


Installation instruction:
LIFT & SLIDE
(O)

Instruction d'installation:
PORTE PATIO
SOULEVANTE-COULISSANTE

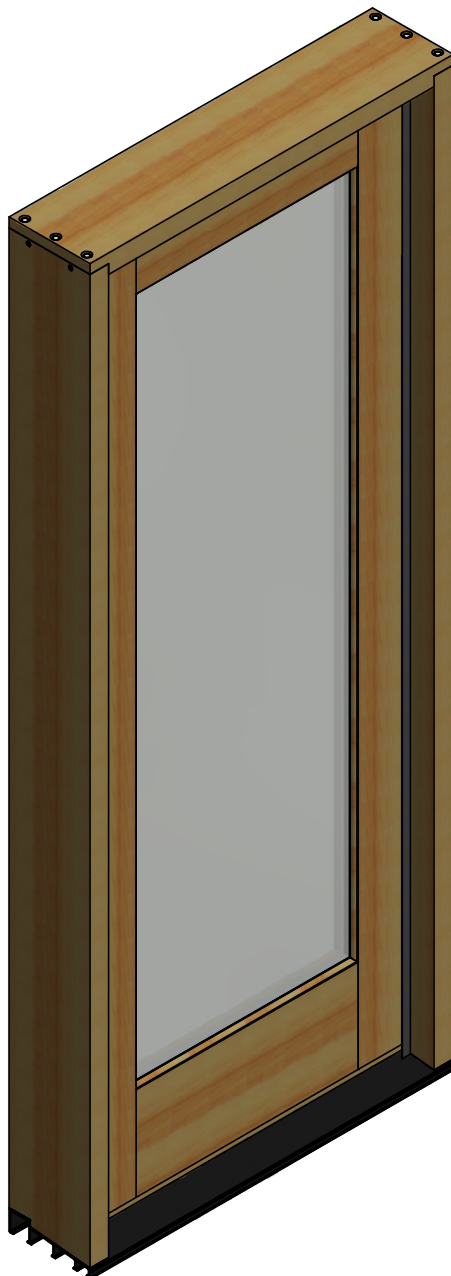


LIFT & SLIDE

INSTALLATION PIECES - PIÈCES D'INSTALLATION

	Description	Qte / Qty
	Lag Screw Hexagonal head $\frac{5}{16}$ " x 2" Washers $\frac{5}{16}$ " Tire-fonds à tête hexagonale $\frac{5}{16}$ " x 2" Rondelles $\frac{5}{16}$ "	14
	Screw #8-10 x 3" Flat head Vis #8-10 x 3" Tête fraisée	4

Quelques pièces peuvent ne pas être utilisées dépendamment de la configuration ou des options choisies.

Some parts could be not use depending of the configuration or options chosen.

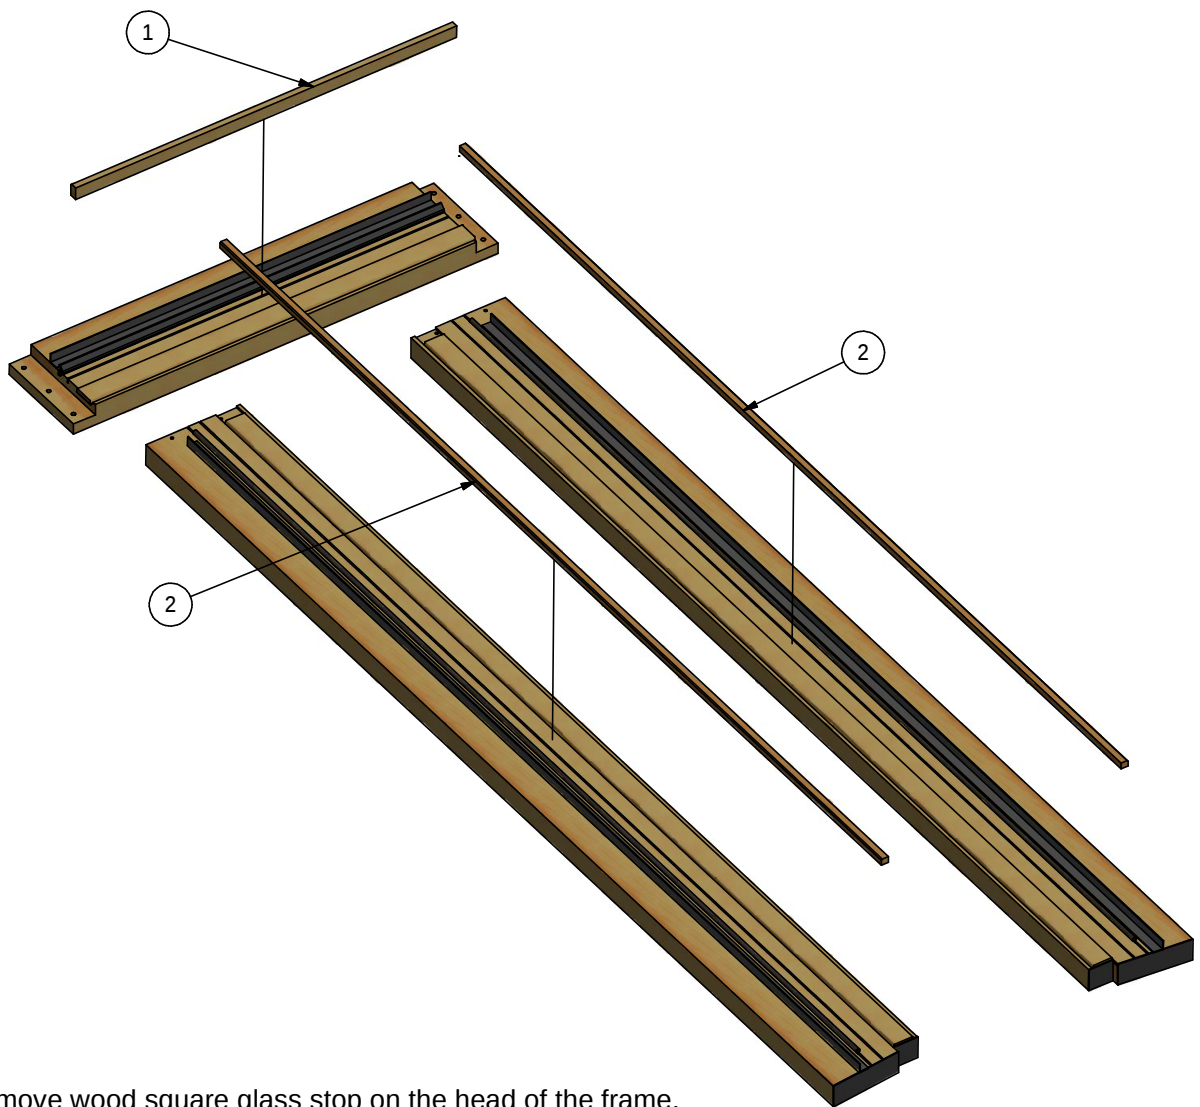

1 - Remove wood square glass stop on the head of the frame.

2 - Remove wood square glass stop on the jambs of the frame.

* These parts will be reinstalled later

1 - Enlever la pareclose de bois installée sur la tête du cadre

2 - Enlever les parecloses de bois installées sur les jambages du cadre

*Ces pièces seront ré-installées plus tard.

Instruction_118



Projet: Latéral de porte
Soulevante-Coulissante /
Sidelite for Lift & Slide

Description:
Assemblage cadre / Frame assembly

Dessiné par: stephbern
Créer le: 2017-04-20 Mise à jour:
Numéro: LSB6100A - C.iam

1 - Apply outdoor glue at each head corner before screwing.

2 - Screw sill with the jambs with lag screws $\frac{5}{16}$ " x 2".

3- Screw head with the jambs with screws #8-10 x 3" and lag screws $\frac{5}{16}$ " x 2".

3.5 - If this Lift and Slide has cladding, apply the sealant in the corners then, use the #6 x 1" screws to tighten.

4 - Install the frame in the wall.

*The Lift & Slide system requires a maximum of $\frac{1}{32}$ " variance in height across the entire length of the sill.

1 - Appliquer une colle pour extérieur dans les coins, au niveau de la tête, avant de visser.




2- Visser le seuil avec les tire-fonds $\frac{5}{16}$ " x 2".

3- Visser la tête avec les vis #8-10 x 3" ainsi que les tire-fonds $\frac{5}{16}$ " x 2".

3.5 - Si ce produit est recouvert, appliquer le scellant dans les coins et visser une vis #6 x 1".

4 - Installer le cadre dans l'ouverture.

*Le seuil doit être droit et avoir une variance maximale de $\frac{1}{32}$ " en hauteur sur toute la longueur du seuil.

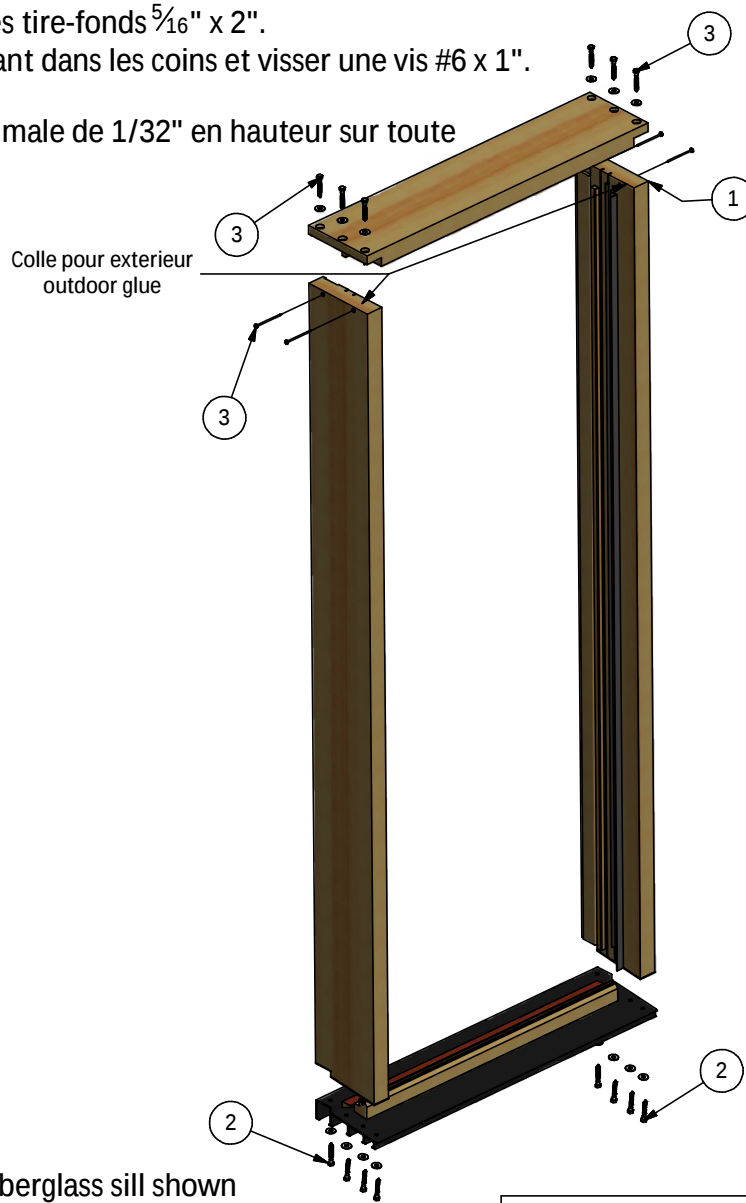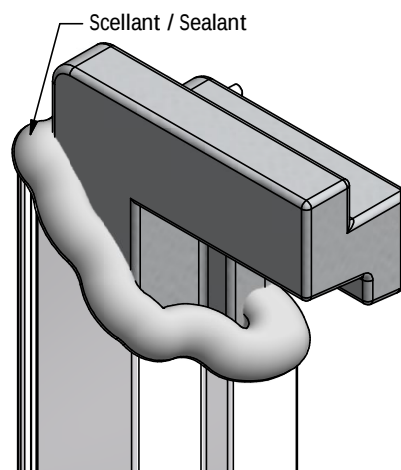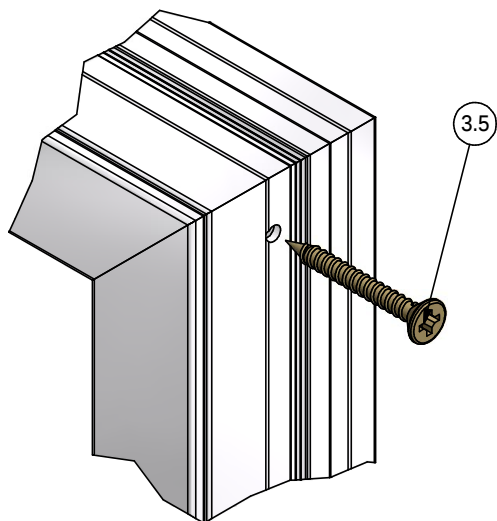

Fiberglass sill shown
Seuil en fibre de verre démontré

LEPAGE
MILLWORK

Projet: Latéral de porte
Soulevante-Coulissante /
Sidelite for Lift & Slide

Description:
Assemblage cadre / Frame assembly

Instruction_118


Dessiné par: stephbern

Créer le: 2017-04-20 Mise à jour:

Número:
LSB6100A - C.iam

1 - Support the bottom of the fixed panel on top of the fixed panel support and slide the panel up vertically into the head jamb.

1 - Appuyer le bas du volet fixe sur le support de volet fixe et le faire basculer.

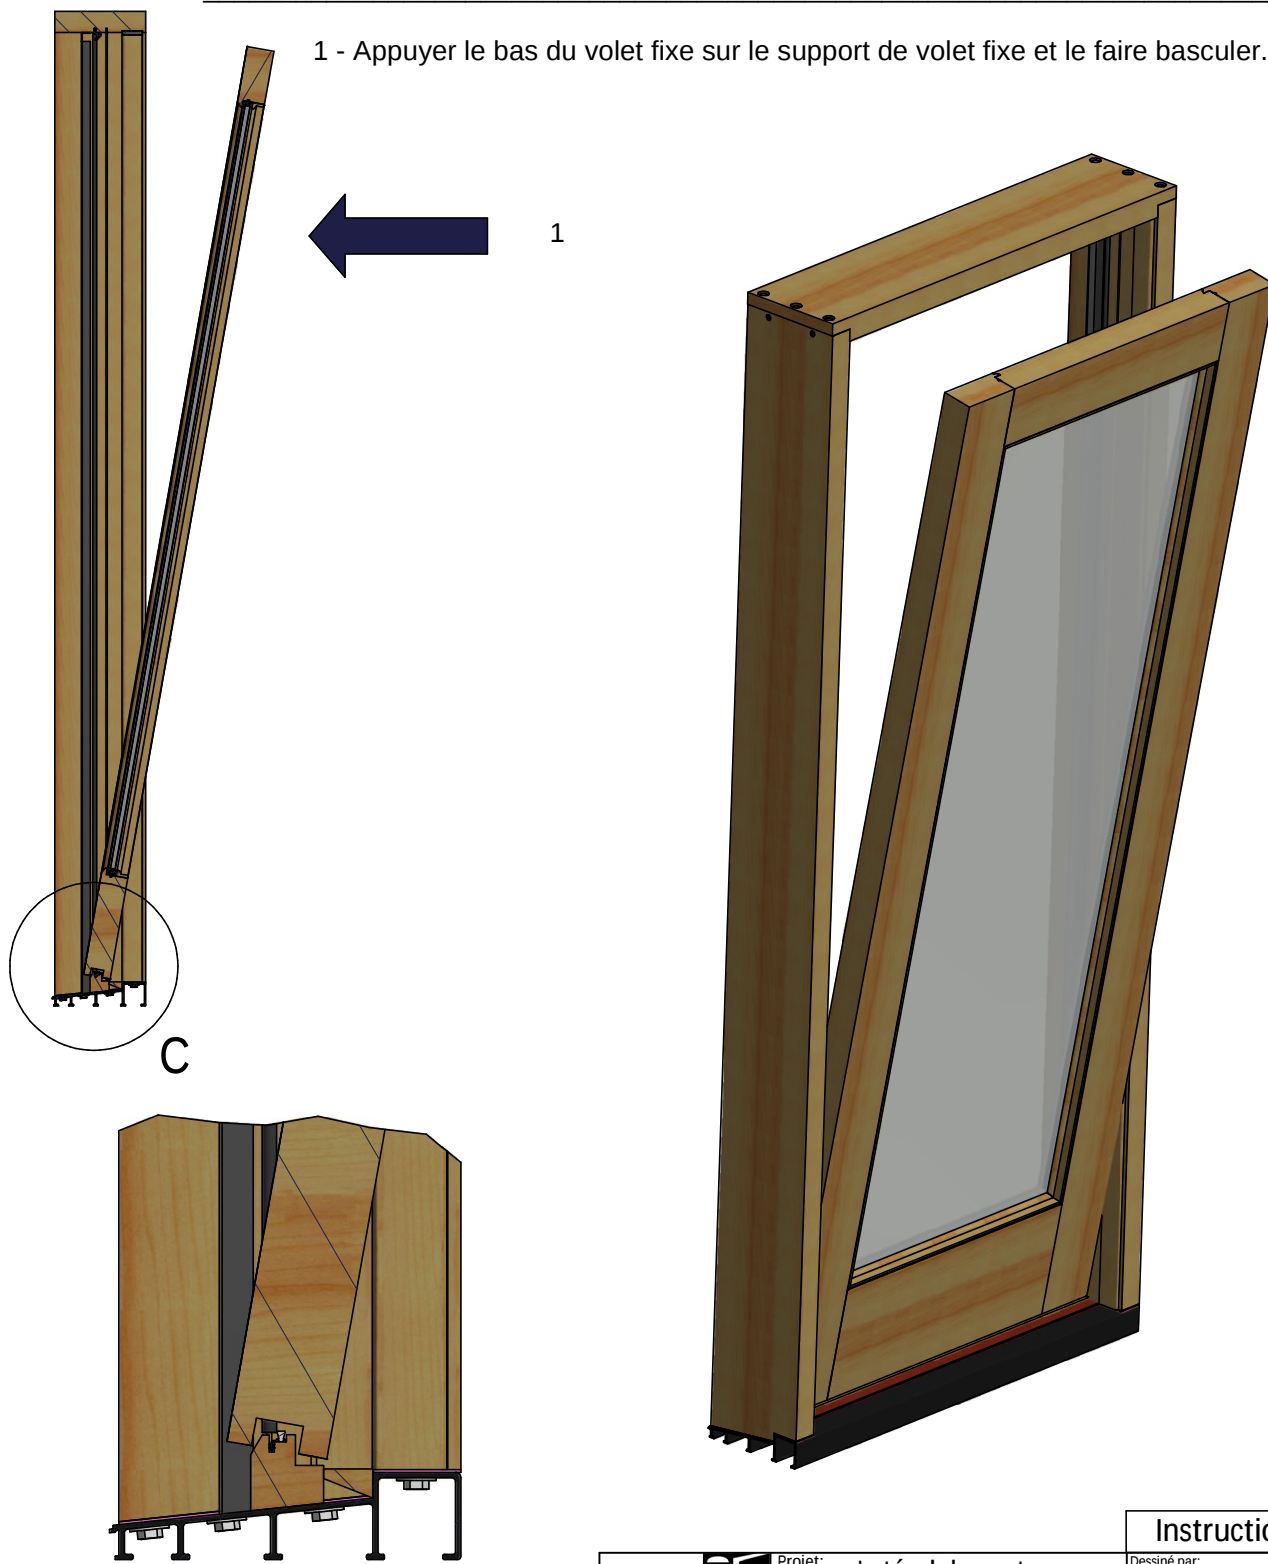


C

1 - Replacing wood square glass stop on the head of the frame.

2 - Replacing wood square glass stop on the jambs of the frame.

1 - Remplacer la pareclose de bois installée sur la tête du cadre

2 - Remplacer les parecloses de bois installées sur les jambages du cadre

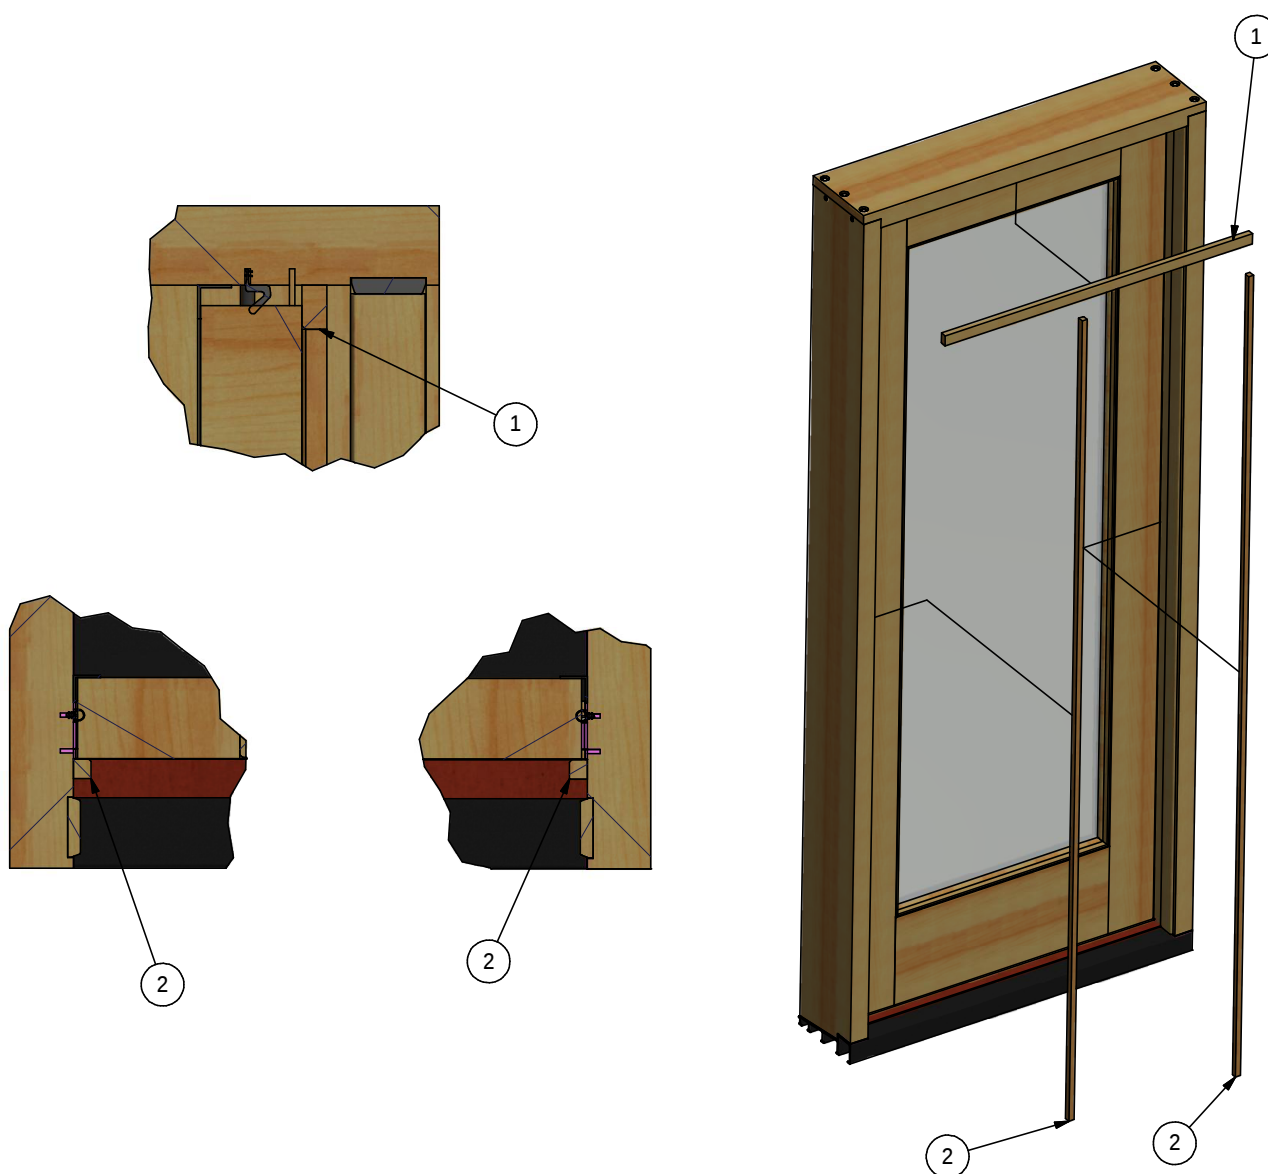

Instruction_118



Projet: Latéral de porte
Soulevante-Coulissante /
Sidelite for Lift & Slide

Description:
Assemblage général / General assembly

Dessiné par: stephbern
Créer le: 2017-04-20 Mise à jour:
Numéro: LSB6000A-O.iam