
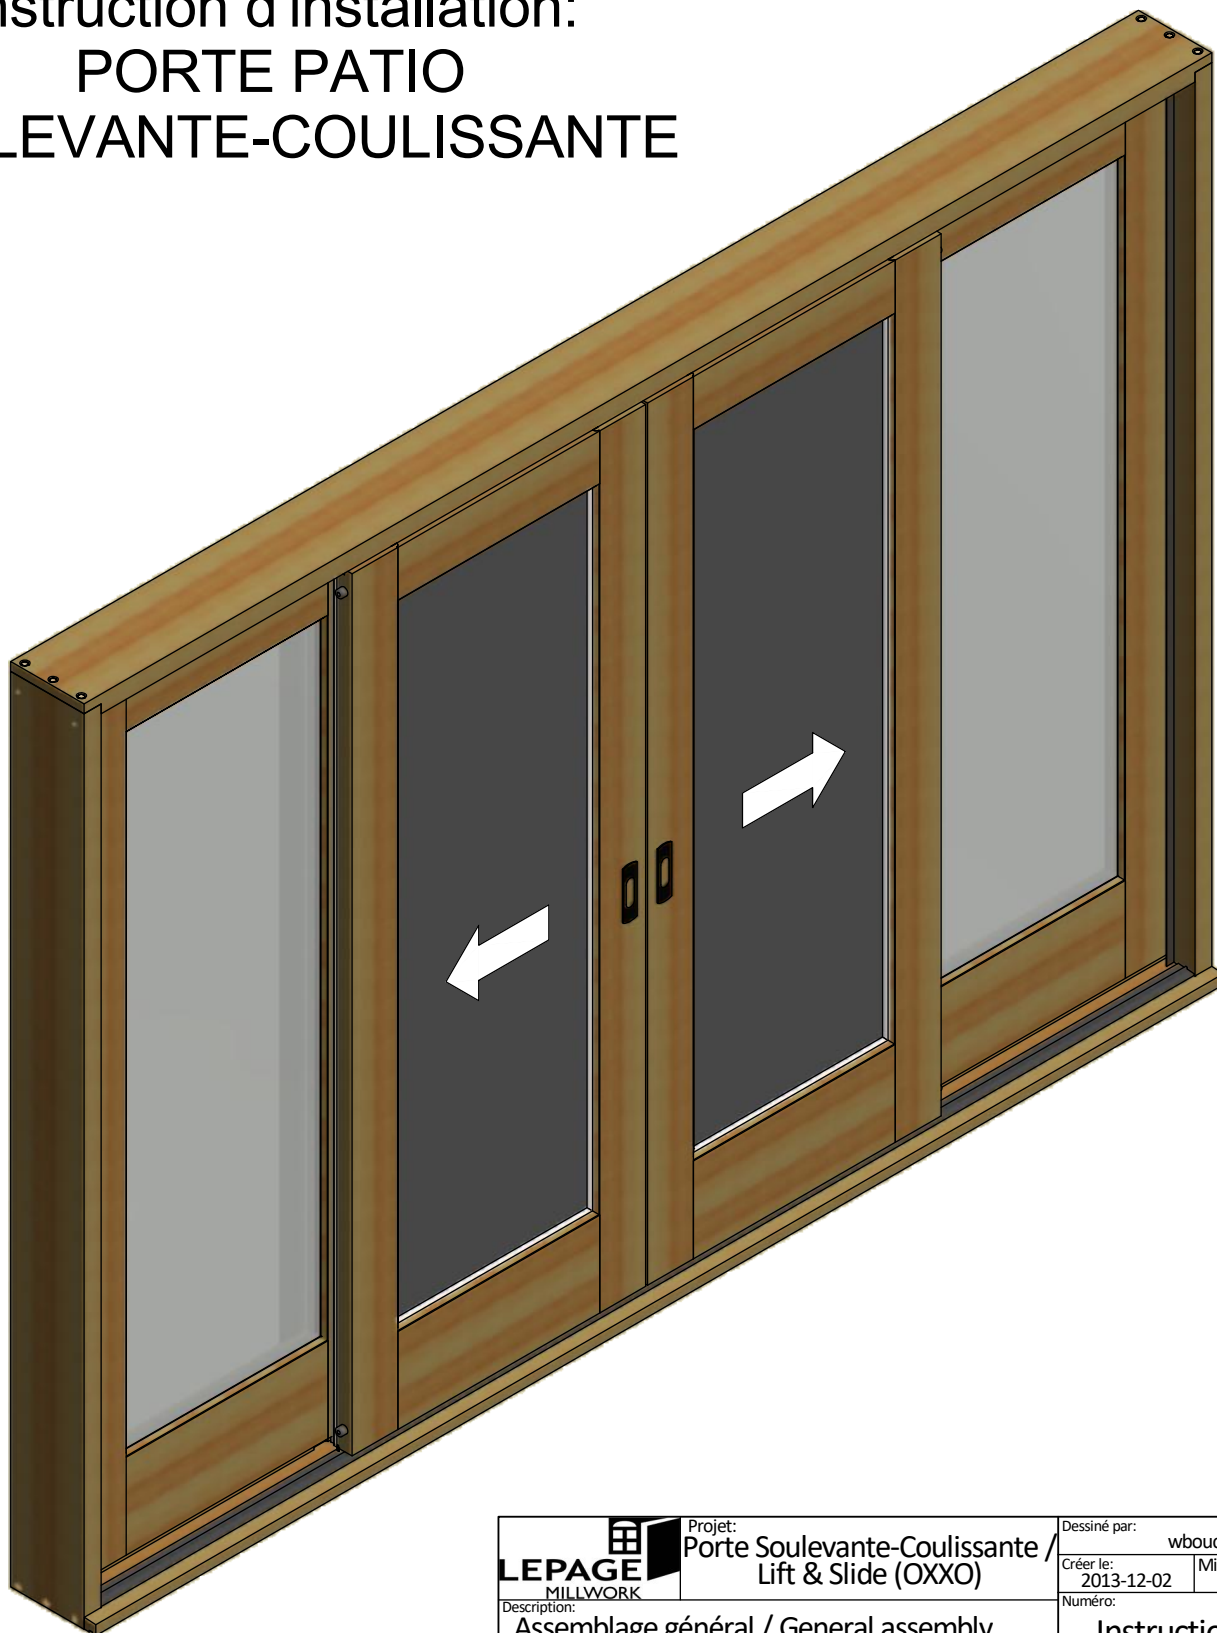


Installation instruction:
LIFT & SLIDE
(OXXO)

Instruction d'installation:
PORTE PATIO
SOULEVANTE-COULISSANTE



 LEPAGE MILLWORK	Projet: Porte Soulevante-Coulissante / Lift & Slide (OXXO)	Dessiné par: wbouc	
		Créer le: 2013-12-02	Mise à jour: 2018-08-17
Description: Assemblage général / General assembly		Numéro: Instruction 018	


LIFT & SLIDE

INSTALLATION PIECES - PIÈCES D'INSTALLATION

	Description	Qte / Qty
	Lag Screw Hexagonal head $\frac{5}{16}$ " x 2" Washers $\frac{5}{16}$ "	14
	Tire-fonds à tête hexagonale $\frac{5}{16}$ " x 2" Rondelles $\frac{5}{16}$ "	
	Screw #8-10 x 3" Flat head Vis #8-10 x 3" Tête fraisée	6
LS-011 	Bottom end cap for fixed sash Capuchon du bas de bout de volet fixe	2

Quelques pièces peuvent ne pas être utilisées dépendamment de la configuration ou des options choisies.

Some parts could be not use depending of the configuration or options chosen.

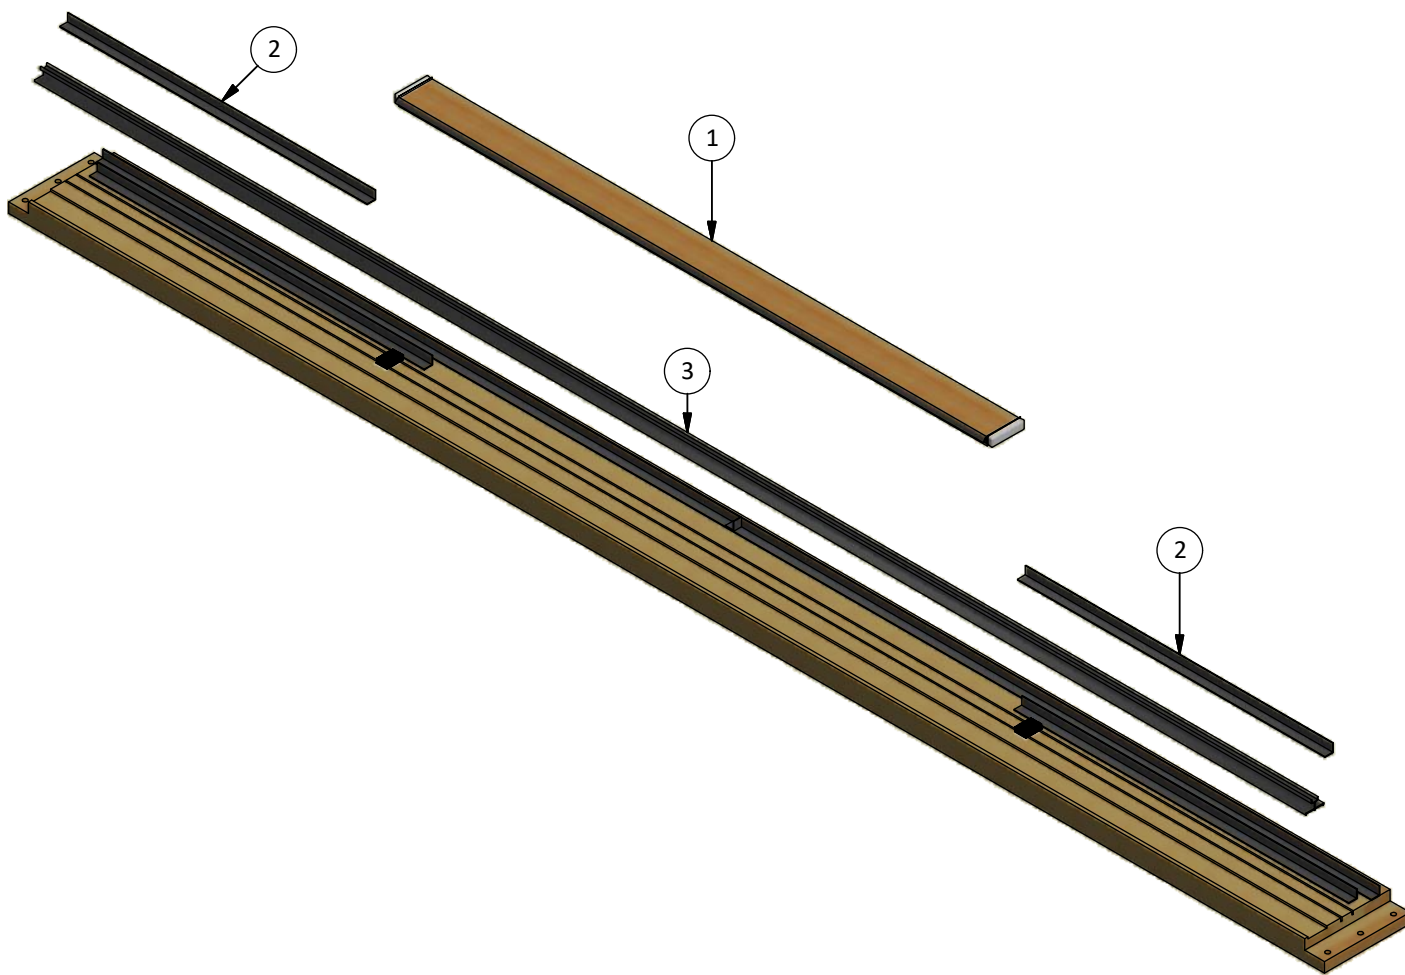

1 - Remove the center panel stop on the head of the frame.

2 - Remove the inside aluminium angles.

3 - Remove the top Y track.

* These parts will be reinstalled later

1 - Enlever la butée d'arrêt pour volet fixe qui est installée sur la tête du cadre.


2 - Enlever les équerres d'aluminium intérieures.

3 - Enlever le rail supérieur en Y.

*Ces pièces seront ré-installées plus tard.

- 1 - Apply sealant at each corner before screwing.
 - 2 - Screw sill with the jambs with lag screws $\frac{5}{16}$ " x 2".
 - 3- Screw head with the jambs with screws #8-10 x 3" and lag screws $\frac{5}{16}$ " x 2".
 - 3.5 - If this Lift and Slide has cladding, apply the sealant in the corners then, use the #6 x 1" screws to tighten.
 - 4 - Install the frame in the wall.
- *The Lift & Slide system requires a maximum of 1/32" variance in height across the entire length of the sill.

- 1 - Appliquer un scellant dans les coins avant de visser.
 - 2- Visser le seuil avec les tire-fonds $\frac{5}{16}$ " x 2".
 - 3- Visser la tête avec les vis #8-10 x 3" ainsi que les tire-fonds $\frac{5}{16}$ " x 2".
 - 3.5 - Si ce produit est recouvert, appliquer le scellant dans les coins et visser une vis #6 x 1".
 - 4 - Installer le cadre dans l'ouverture.
- *Le seuil doit être droit et avoir une variance maximale de 1/32" en hauteur sur toute la longueur du seuil.

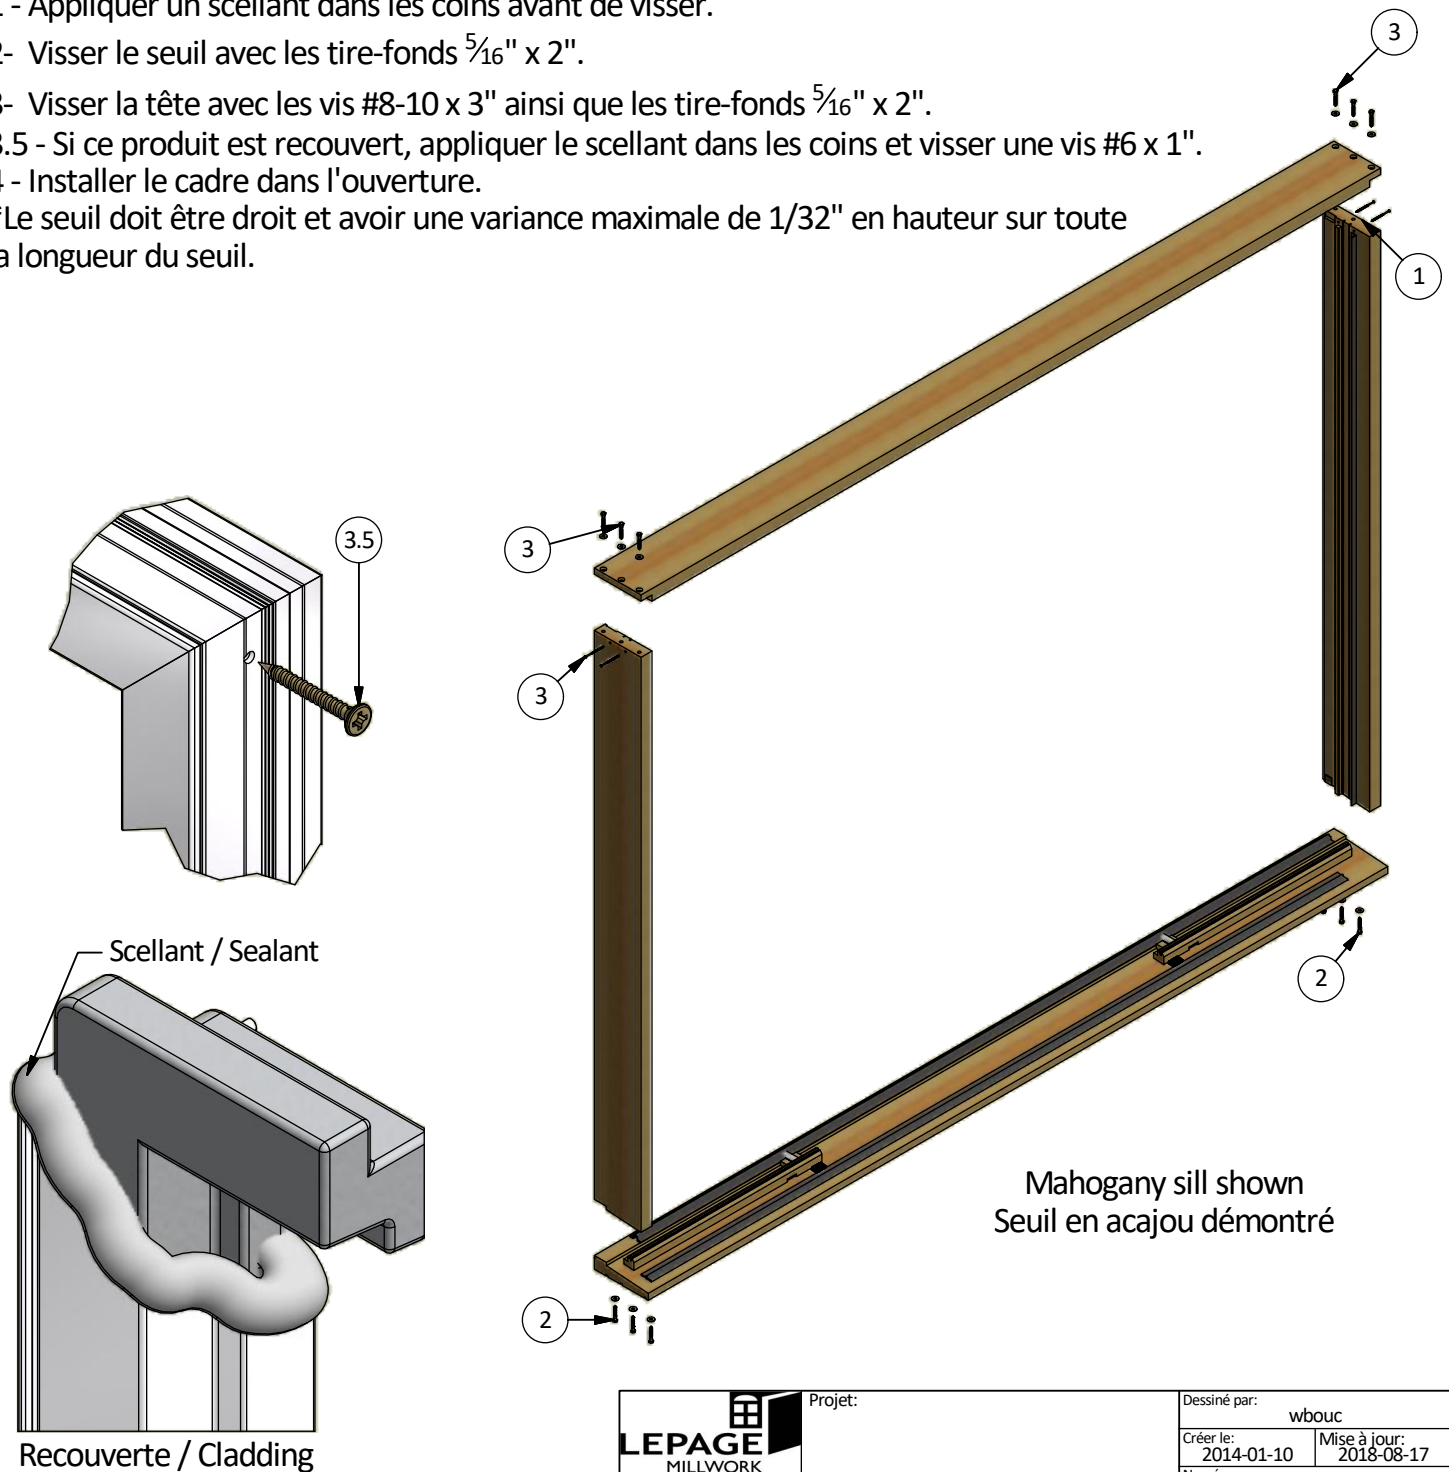

LEPAGE
MILLWORK

Projet:

Description:

Cadre / Frame assembly

Dessiné par:

wbouc

Créer le:
2014-01-10

Mise à jour:
2018-08-17

Numéro:


Instruction 018


1 - Support the bottom of the fixed panels on top of the fixed panel supports and slide the panels up vertically into the head jamb.

2 - Slide the panels on the panel support until it is tight with the frame.




1 - Appuyer le bas des volets fixes sur les supports de volet fixe et les faire basculer.

2 - Pousser les volets fixes jusqu'au cadre.

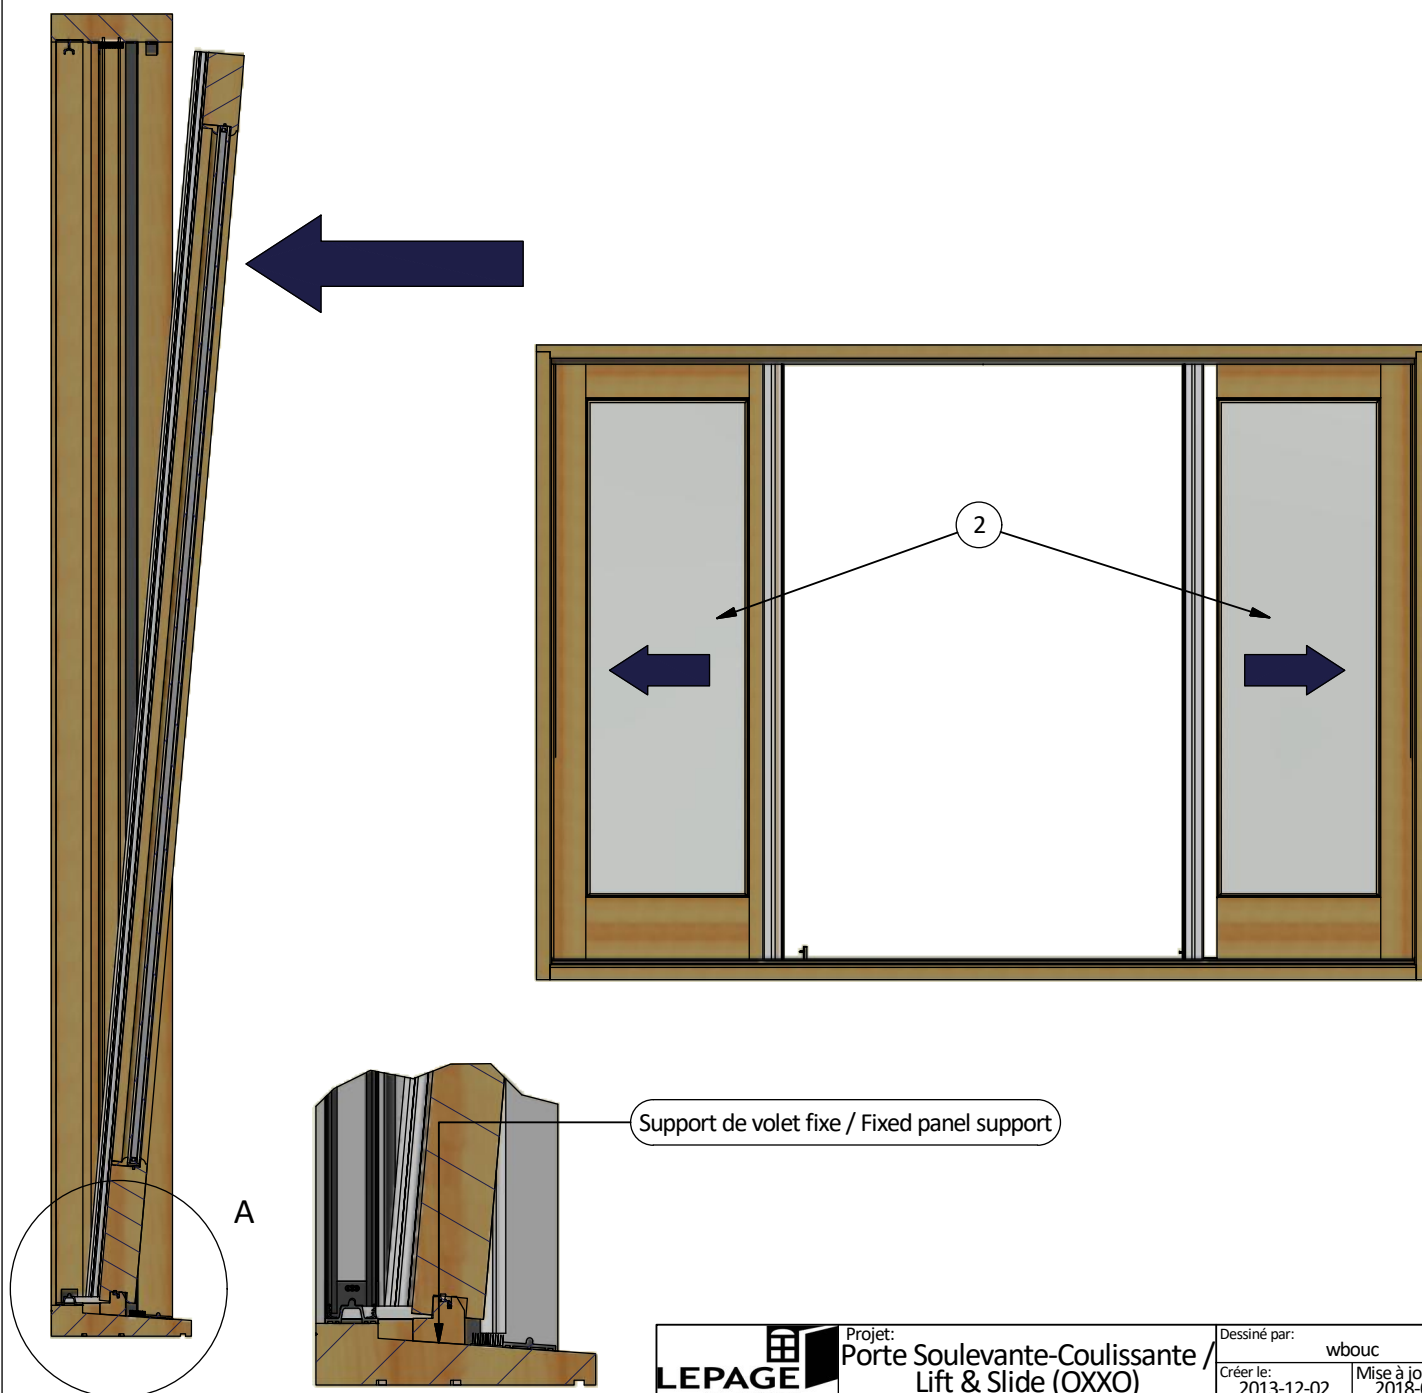

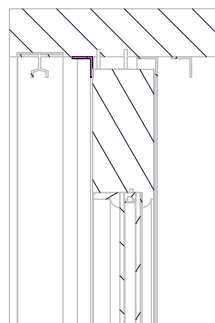


Coupe A-A

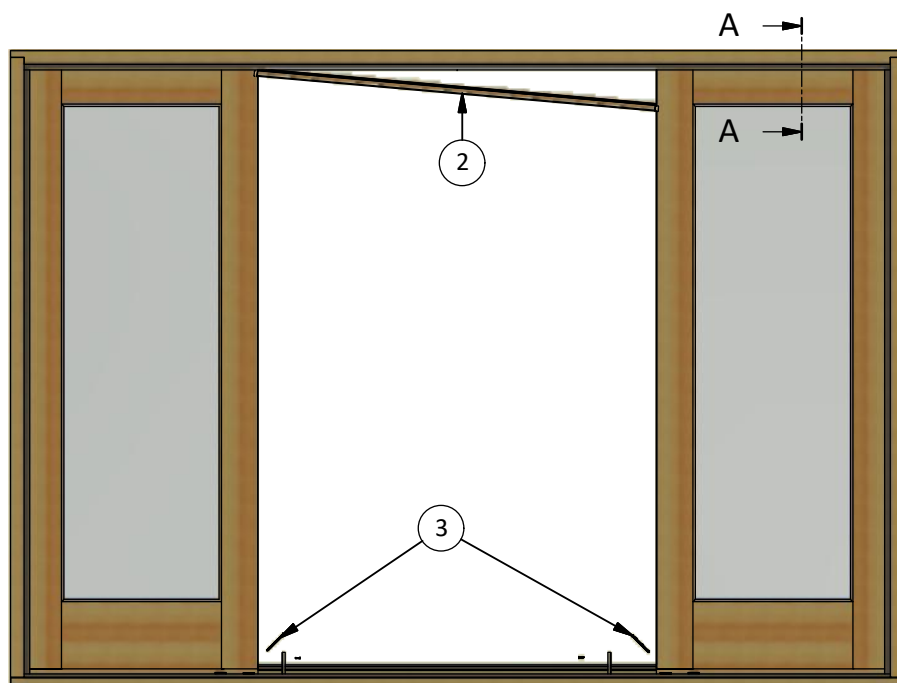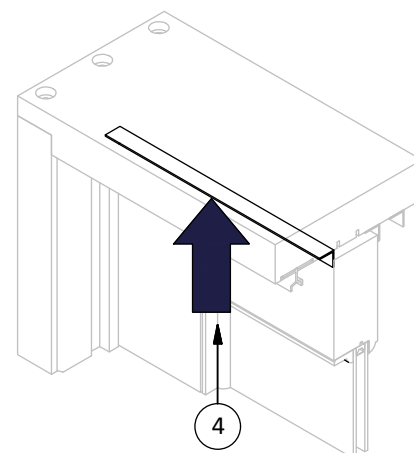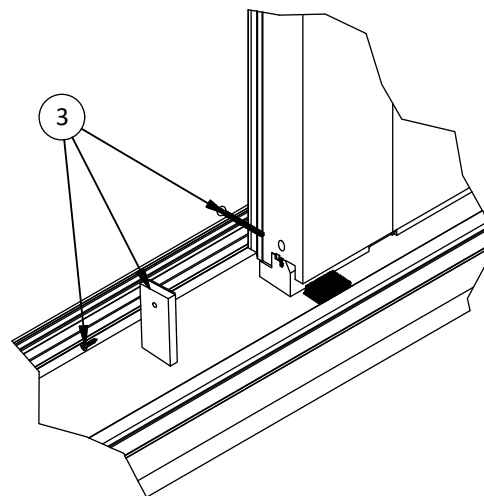


- 1 - Be sure that the fixed panels are tight with the frame and that it is flush with the bottom fixed panel supports.
- 2 - Insert center panel stop on the head of the frame.
- 3 - Screw the fixed panel on sill with screw #8-10 x 3" and screw the bottom end caps on the fixed panels.
- 4 - Screw aluminium angles on the head behind the fixed panels (interior side).

- 1 - Assurez-vous que les volets sont complètement poussés vers le cadre et que le bord des volets sont égaux aux bords des supports de volet fixe.
- 2 - Insérer la pièce de butée d'arrêt pour volet fixe.
- 3 - Visser le volet fixe au seuil avec la vis #8-10 x 3" puis visser les capuchons du bas sur les volets fixes.
- 4 - Visser les équerres d'aluminium à la tête du côté du volet fixe du côté intérieur.

 LEPAGE MILLWORK	Projet: Porte Soulevante-Coulissante / Lift & Slide (OXXO)	Dessiné par: wbouc	
		Créer le: 2013-12-02	Mise à jour: 2018-08-17
		Numéro: Instruction 018	
Description: Installation volets fixes / Fix panels installation			

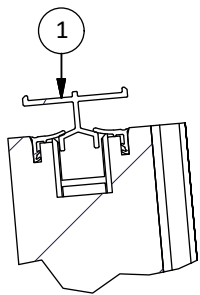

Détail A

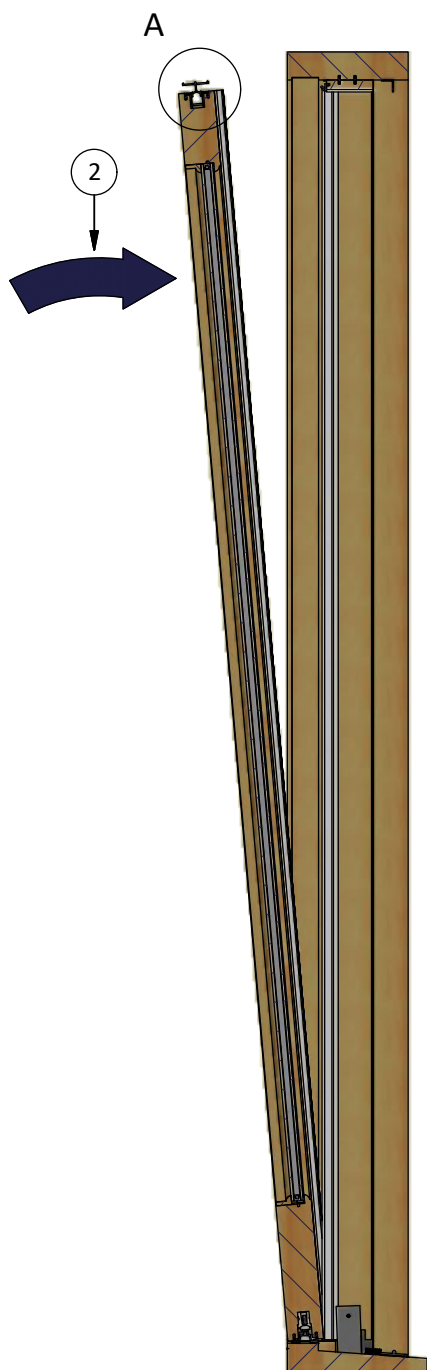

- 1 - Slide the Y track in the head of the operating panels.
- 2 - Put operating panels on the sillrail and tilt their top in place.
- 3 - Screw the Y track in place.

-
- 1 - Glisser le rail en Y dans la tête des volets opérants.
 - 2 - Placer les volets opérants en les faisant basculer (avec la rail en Y).
 - 3 - Visser le rail en Y.




Projet:
Porte Soulevante-Coulissante /
Lift & Slide (OXXO)


Description:
Installation des volets opérants / Operating
panels installation

Dessiné par: wbouc
Créer le: 2013-12-02 Mise à jour: 2018-08-17
Numéro:

Instruction 018

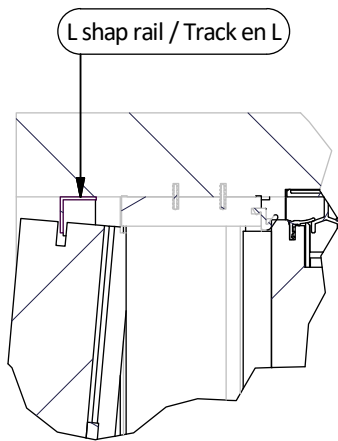

Détail A
A

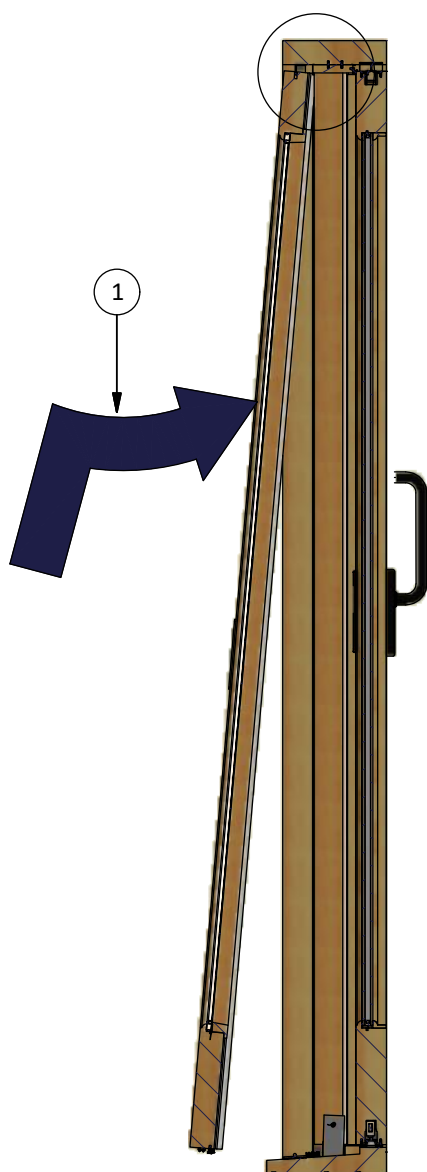

Coupe A-A



1 - Insert top screen panels in the L shaped head track and slide the bottom to align wheels on bottom track.

YOU'VE FINISHED THE ASSEMBLY PROCESS!

1 - Insérer les volets moustiquaires dans le rail en L à la tête et faire basculer le bas pour mettre les roulettes sur la rail du bas.

VOUS AVEZ TERMINÉ L'ASSEMBLAGE!



Projet: Porte Soulevante-Coulissante / Lift & Slide (OXXO)

Dessiné par: wbouc

Créer le: 2013-12-02

Mise à jour: 2018-08-17

Numéro:

Description: Installation des volets combos / Combo panels installation

Instruction 018