


Instruction d'installation de volet pour porte patio en bois

Étape # 1

Mettre le cadre à l'équerre en prenant les mesures des 2 diagonales. Les mesures doivent être identiques

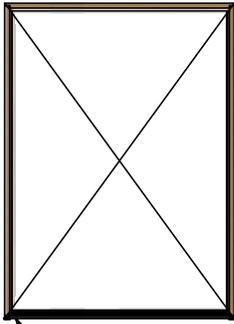


ATTENTION à ce que le seuil soit bien droit, et non courbé




Étape # 2

- Enlever le rail d'aluminium à la tête.
- Appuyer le volet sur le support de volet au seuil et faire basculer le volet
- Remettre la rail à la tête.

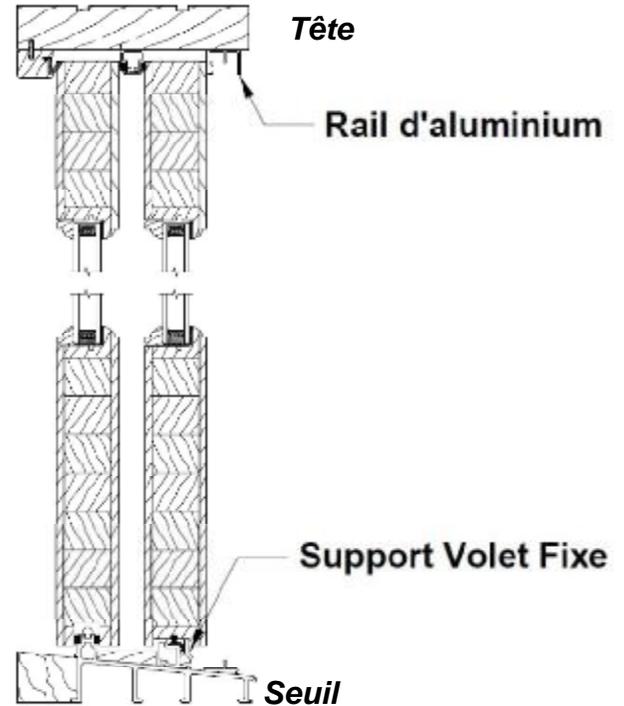


Étape # 3

Une fois que la porte est bien à sa place, la glisser vers les équerres. S'assurer que que le volet soit bien appuyé sur le jambage

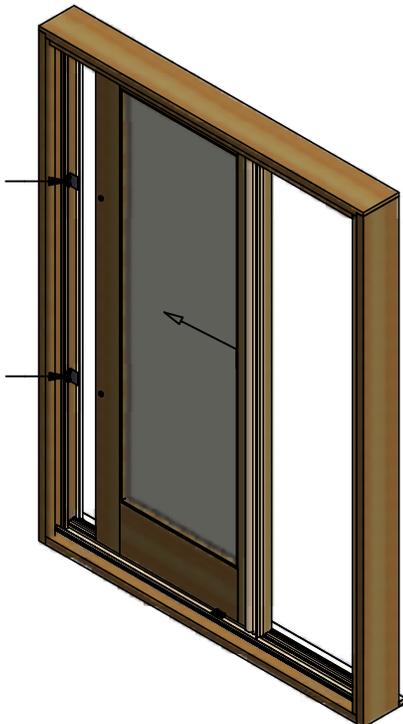


Étape # 4

Afin de fixer le volet, insérer les vis dans les trous situés à l'intérieur du volet. Mettre le capuchon

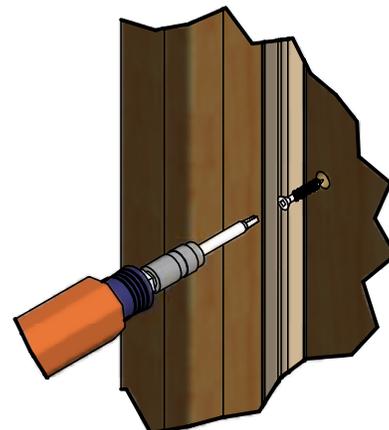

Si présence de trou pré-percé sur le côté du volet, mettre la vis de 3" à 45° pour maintenir le volet fixe au seuil puis visser la plaque de plastique sur le côté du volet avec la vis de 1 1/2" .

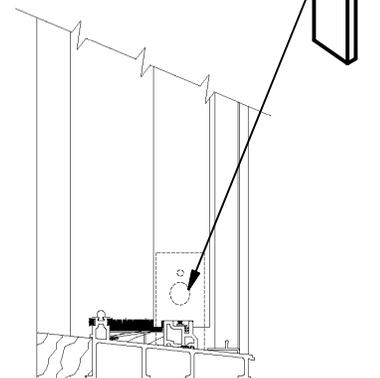

Instruction d'installation de volet pour porte patio en bois

Étape # 5

Retirer la moulure de tête
intérieure




Étape # 6

Insérer le volet ouvrant sur la
glissière située du côté intérieur.
Faire ensuite basculer le volet
pour remettre la moulure de
tête à sa place




Étape # 7

Installer la poignée

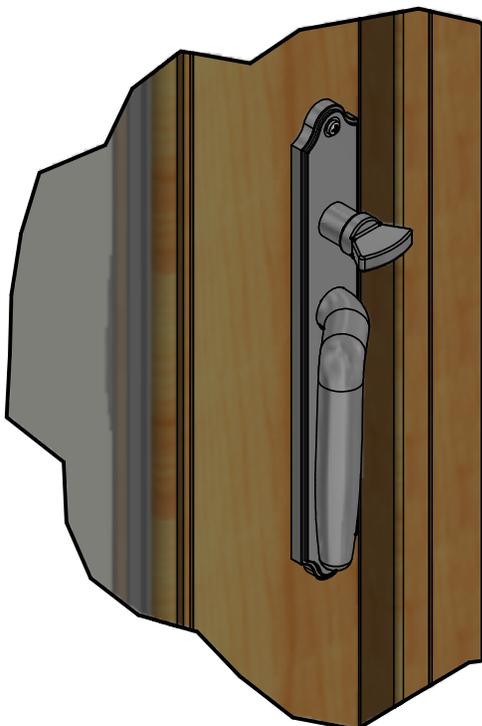

Étape # 8

Installer la moustiquaire

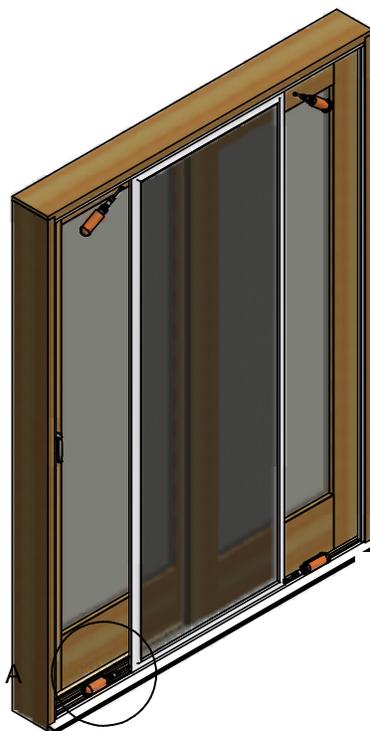

*Ajuster d'abord les vis
du bas jusqu'à ce que
la moustiquaire soit
à la bonne hauteur.
Ajuster les vis du
haut pour terminer.*

