


# LEPAGE

## MILLWORK

INSTRUCTION D'INSTALLATION : IMPOSTE DE BATTANT ET BATTANT CÔTE À CÔTE

CASEMENT TRANSOM AND CASEMENT SIDE BY SIDE MULLING INSTRUCTION


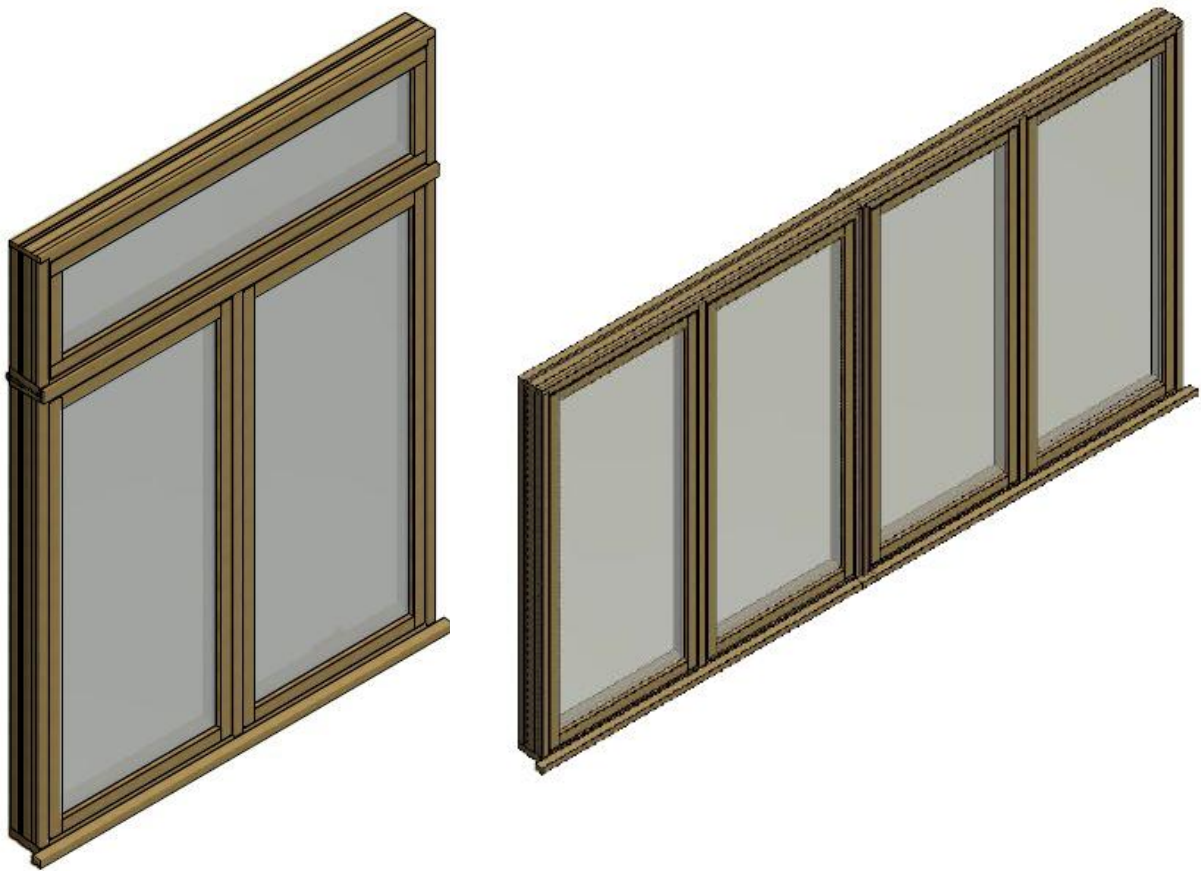


Ce document décrit les étapes clés pour l'installation d'une imposte au-dessus d'une fenêtre à battant de bois. Veuillez vous assurer d'avoir lu en entier ce manuel avant de débiter l'installation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec le service à la clientèle au 1-800-463-1367.

*This document will give you a step by step instruction to properly mull a wood casement transom from Lepage Millwork. Read the provided instructions in their entirety before starting to install. Contact the Lepage Millwork Customer Service Department at 1-800-463-1367 for any questions or clarification.*


- 1- Sur une surface plane, aligner les deux modules avec le côté intérieur face vers le haut. Appliquer de la colle sur les surfaces A et B, voir illustration ci-dessous.

*Lay the frames to be mull on a flat sturdy surface, interior side up. Apply glue on face A and B. See illustration below.*

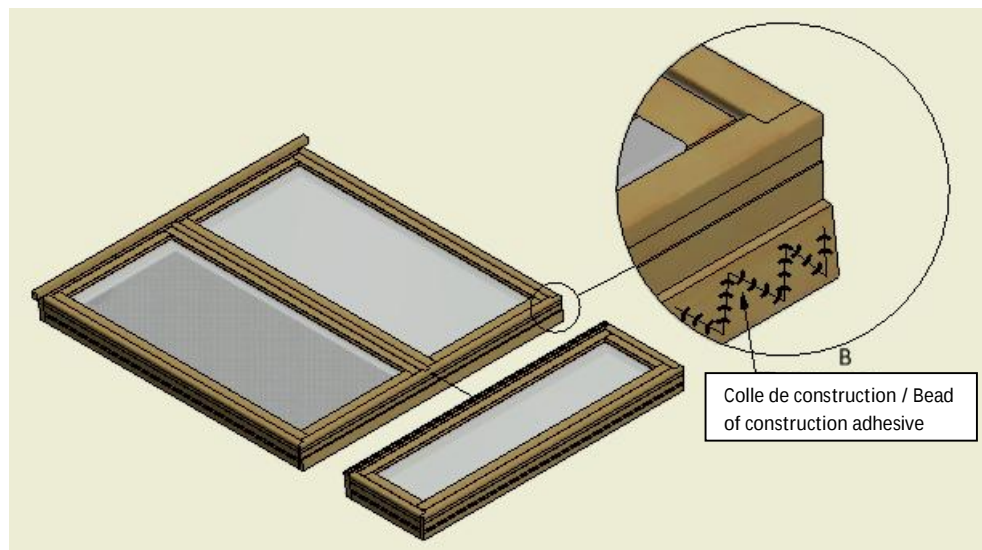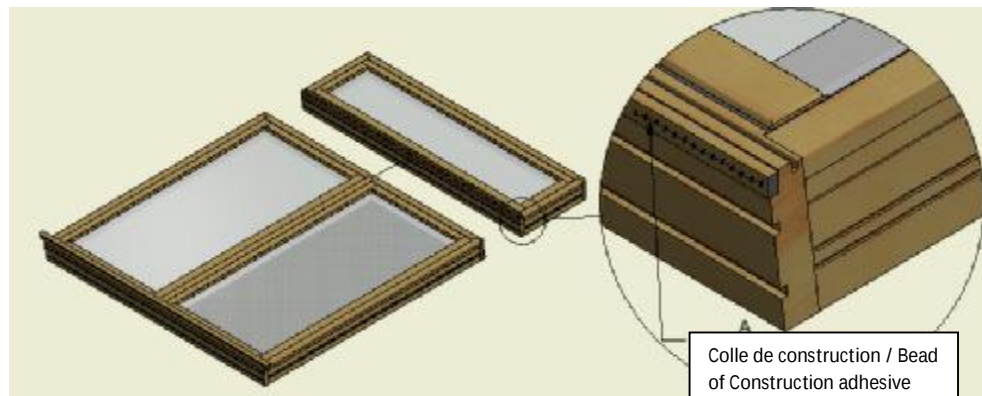


- 2- Aligner la partie intérieure du cadre et serrer les modules avec des serre-joints. Fixer les deux modules avec des agrafes ondulées. Mettre 2 agrafes à chaque extrémité et mettre les autres aux 4" environ. (Vous pouvez aussi visser les deux modules ensemble, tout dépendant de la finition intérieure).

*Clamp units on the interior with the frames flush. Fasten the interior jambs with crown staples. Insert 2 staples at each end, and for the balance of the mull insert staples every 4". (Depending on the interior finish, you can screw the 2 units together).*

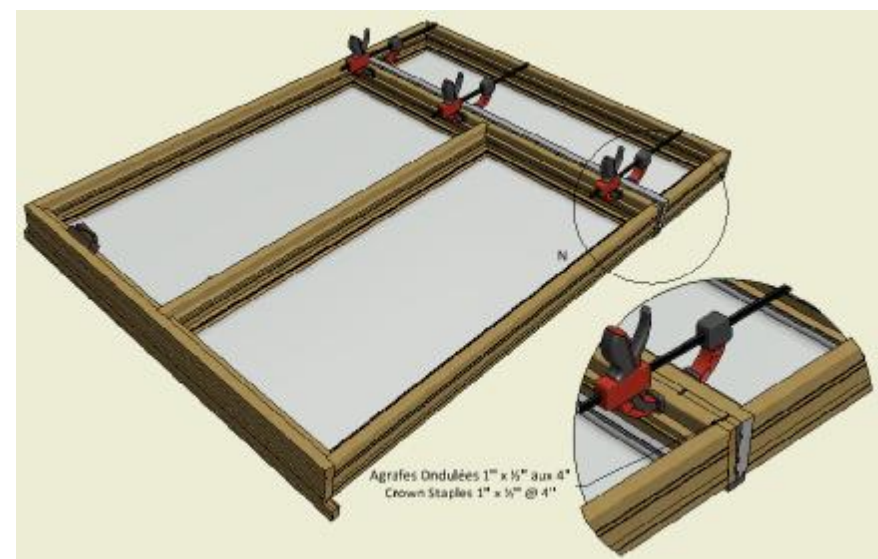

- 3- Retourner soigneusement l'assemblage et fixer le côté extérieur avec des agrafes ondulées.

*Carefully turn assembly over and fasten exterior with crown staples.*

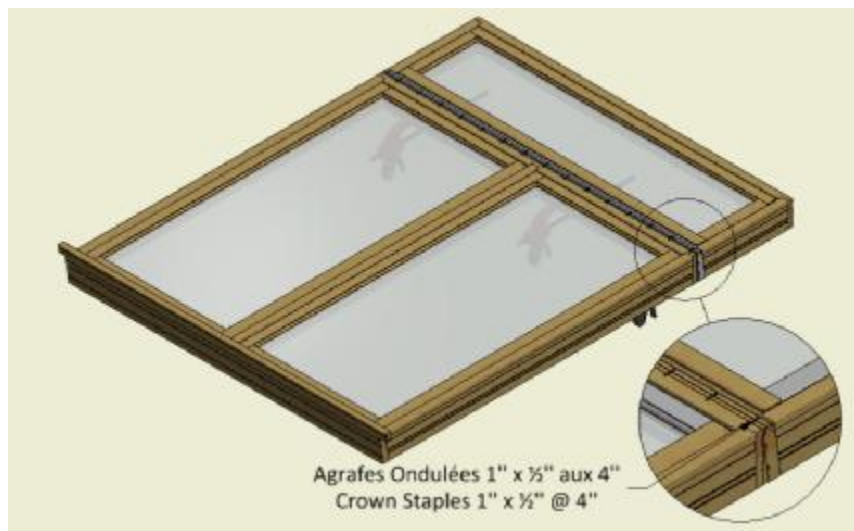


- 4- Mettre de la colle (grade extérieur) dans la rainure et fixer le couvre-joint extérieur. Si le produit est recouvert d'aluminium, faire un joint de scellant dans la rainure avant d'installer le couvre joint d'aluminium. Finalement, clouer le couvre-joint intérieur.


*Apply exterior grade glue in the nosing kerf and install the exterior mull cover. If the production is aluminium clad, apply sealant in the exterior groove before installing the mull cover. Finally, nail interior mull cover.*

**LEPAGE**  
MILLWORK

## Bois / Wood

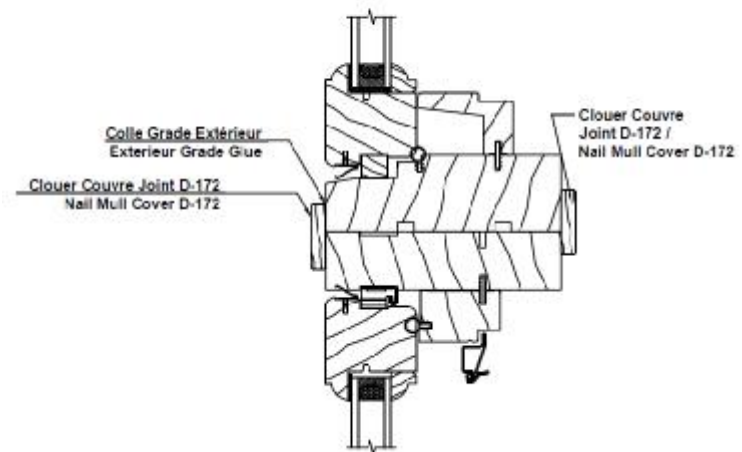


## Bois Recouvert d'Aluminium / Aluminum Clad Wood

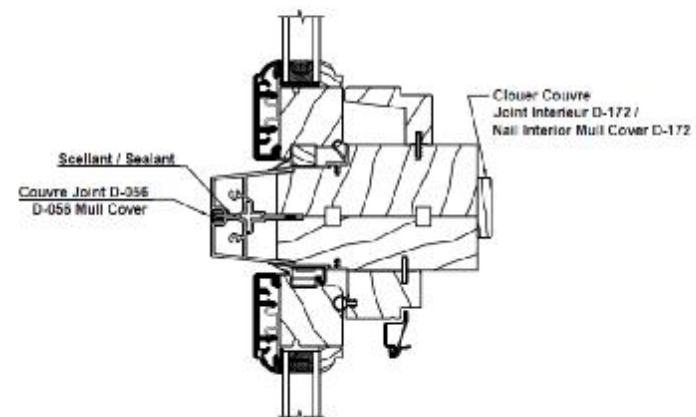

## ASSEMBLAGE CÔTE À CÔTE / SIDE BY SIDE ASSEMBLY

Fixer les côtés intérieurs et extérieurs avec des agrafes ondulées.

*Fasten interior and exterior with crown staples.*

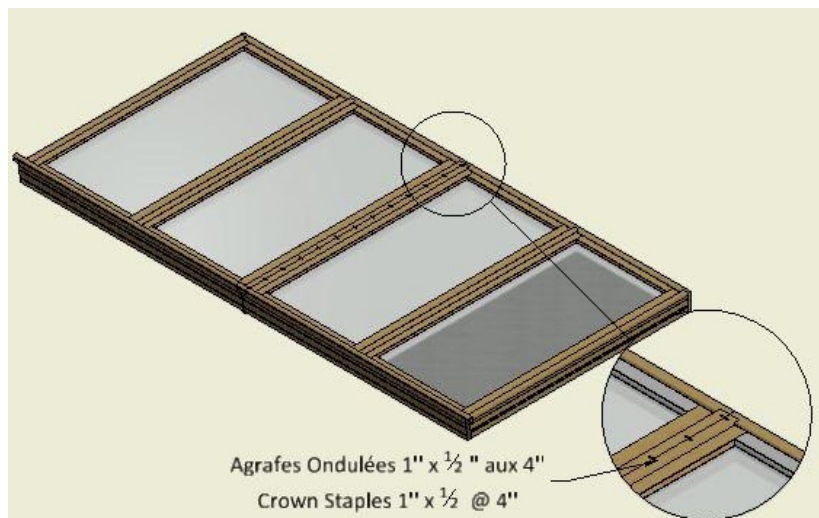


Mettre de la colle (grade extérieur) à la jonction des deux cadres et fixer le couvre-joint extérieur. Si le produit est recouvert d'aluminium, faire un joint de scellant sur les côtés de cadre en contact avant l'assemblage et installer le couvre joint d'aluminium. Finalement, clouer le couvre-joint intérieur.

*Apply exterior grade glue in the nosing kerf and install the exterior mull cover. If the production is aluminium clad, seal the frame sides in contact prior before to assembly and installing the mull cover. Finally, nail interior mull cover.*

**LEPAGE**  
MILLWORK

## Bois / Wood

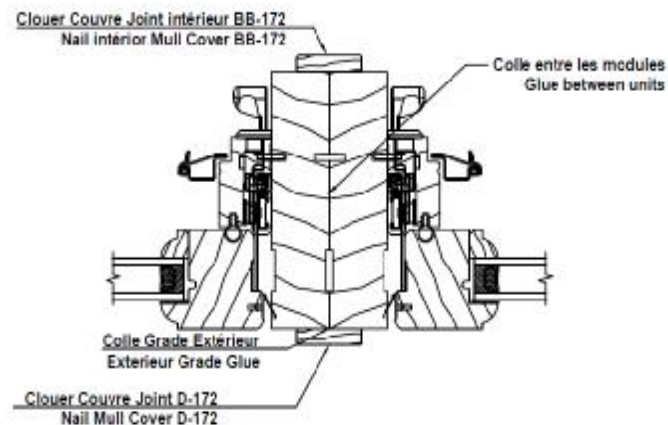

## Bois Recouvert d'Aluminium / Aluminum Clad Wood

