



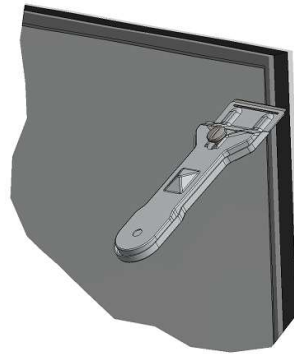


- Nettoyer le pourtour du thermos / *Clean the IG surround*

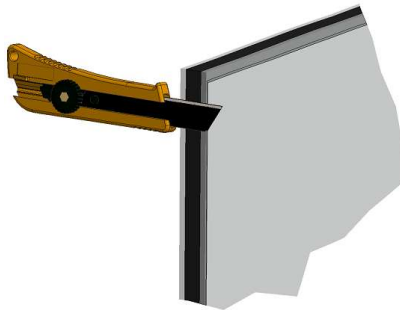



- Assurez-vous que les cales et l'autocollant double face autour du cadre sont bien présents / *Be sure the setting blocks and foam tape around the frame are present*

- Enlever le ruban bleu de l'autocollant double face / *Remove blue layer on the frame*

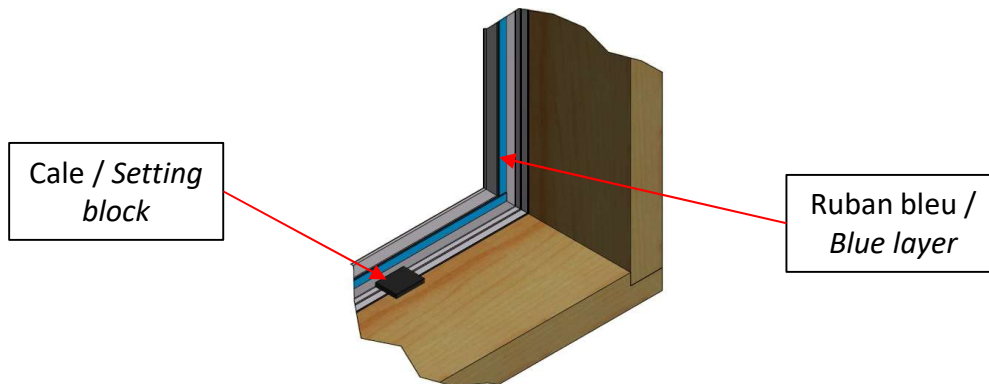





Faire un joint de silicone **ADSEAL 4553 NOIR** à la jonction des rubans doubles faces
ET TOUT LE TOUR DU CADRE INTÉRIEUR /
*Make a silicone bead **Black ADSEAL 4553** at the junction of foam tape
AND ALL AROUND THE INTERIOR FRAME SIDE*

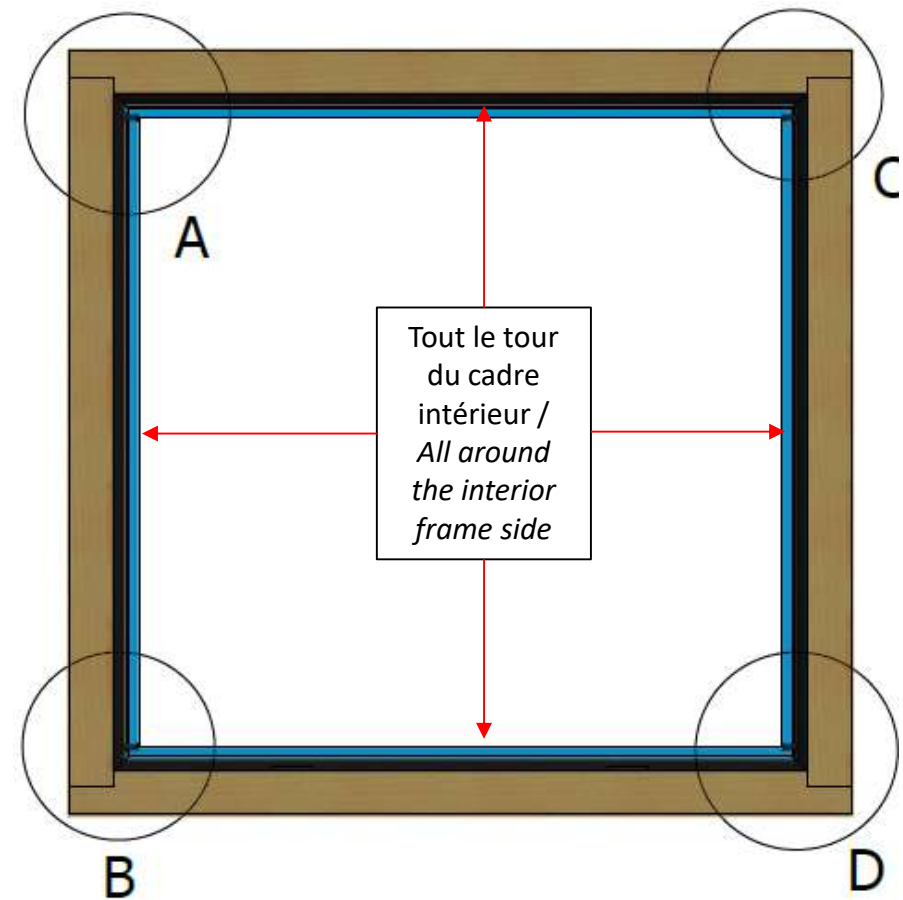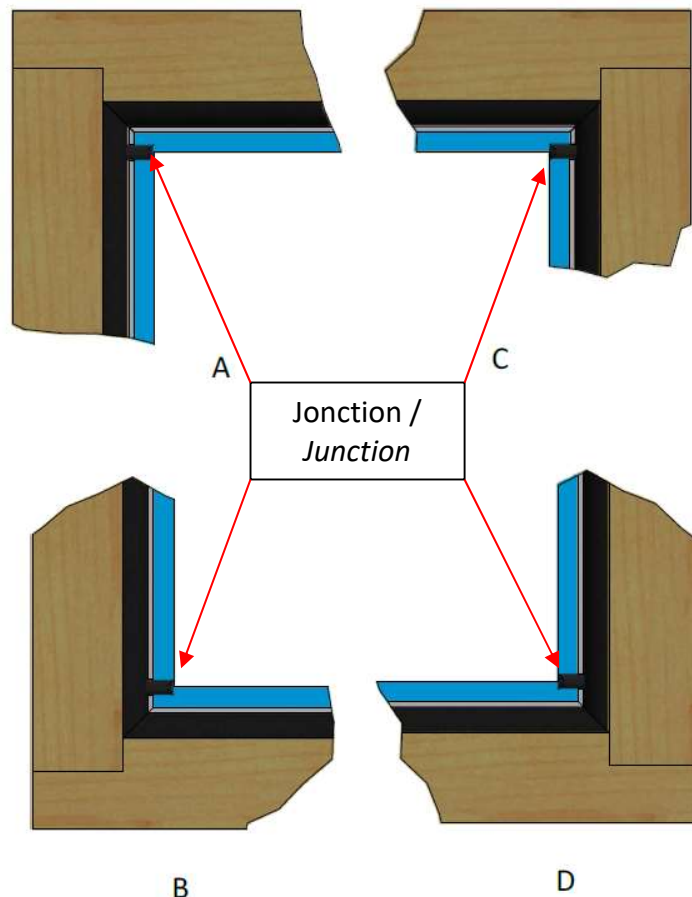

Installation du thermos dans un thermos fixe en chantier Insulated Glass installation in Direct set unit (Field installation)

Installer le thermos en poussant tout autour du périmètre pour bien le faire adhérer au ruban de mousse /
Install the IG and push all around to be sure that the glass touches the foam tape everywhere

Installer les moulures de plastique en commençant par celle du bas, puis celle du haut.
Appuyer fermement sur les parclozes pour que le thermos soit bien comprimé entre ces dernières et le ruban extérieur. Mettre des broches de 3/16" x 1/2" tous les 5" entre les deux sapins /
Install plastic glass stop, starting bottom, then top. Push firmly on the glass stop.
Put staples 3/16" x 1/2" every 5"

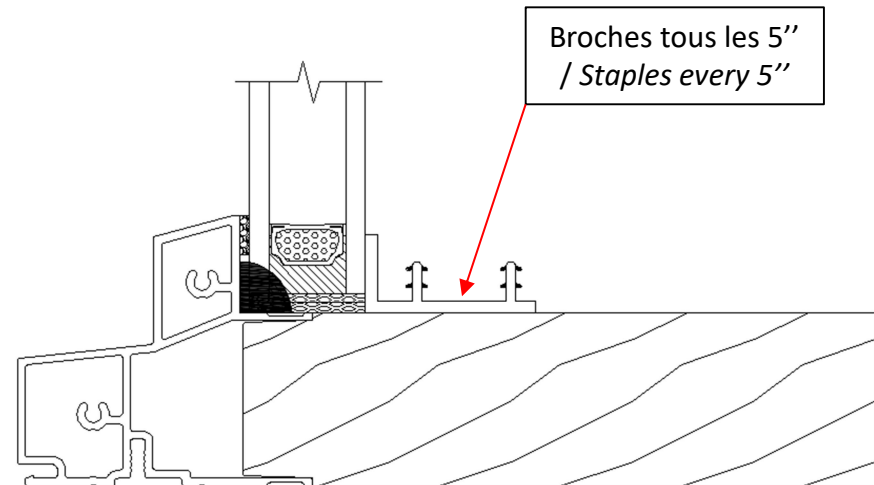
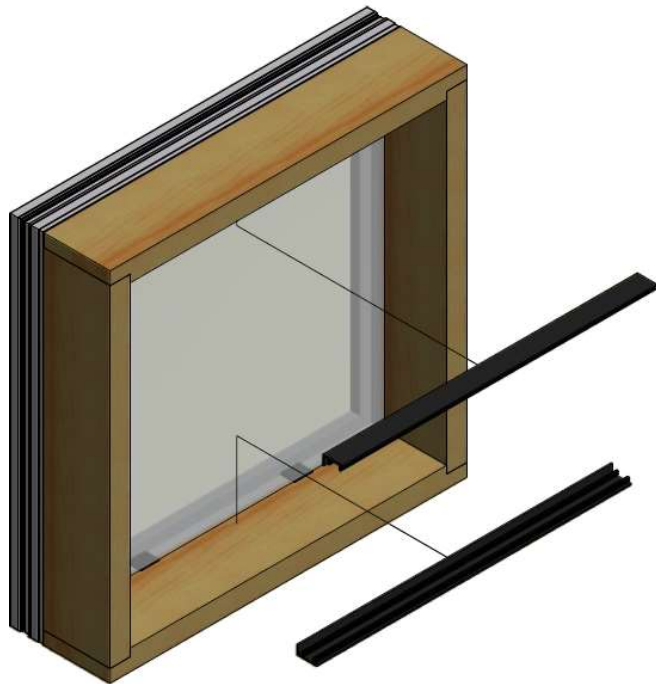




Installer les moulures de bois en commençant par celle du bas, puis celle du haut. Utiliser un maillet de caoutchouc pour insérer la moulure de façon progressive sur tout la longueur

/

Install wood glass stop, starting bottom, then top. Use rubber mallet to install wood glass stop gradually

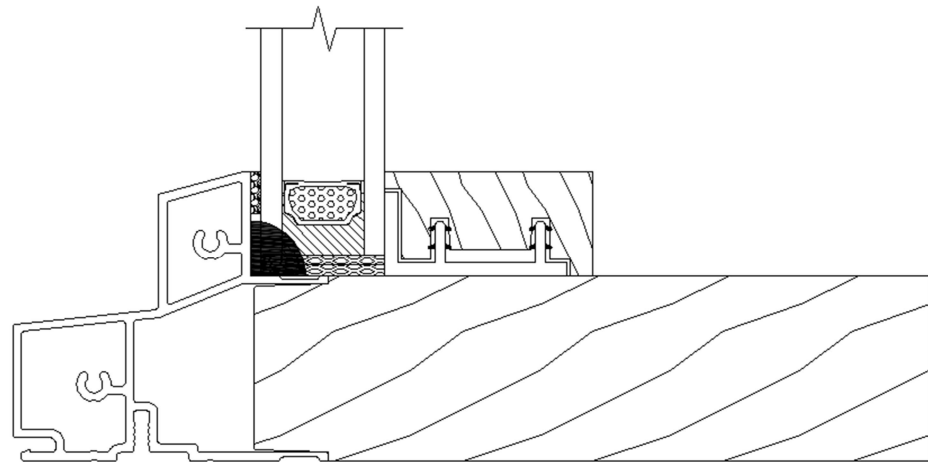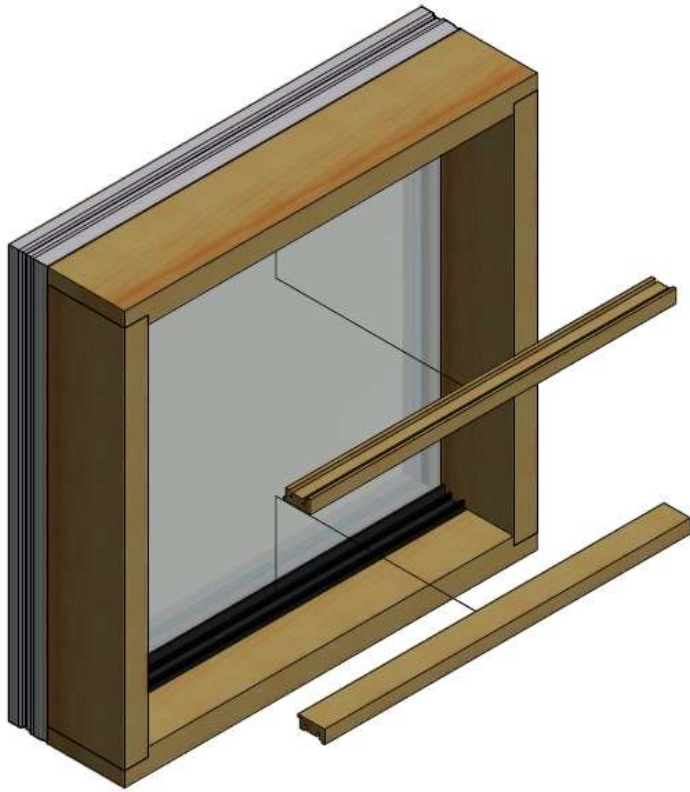



Répéter les deux dernières étapes (installer les moulures de plastiques puis les moulures de bois

/

Repeat the two last steps (install plastic glass stop then wood glass stop)

