


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Puerta corrediza de paneles múltiples de madera PXXXX (ilustrada) o XXXXP

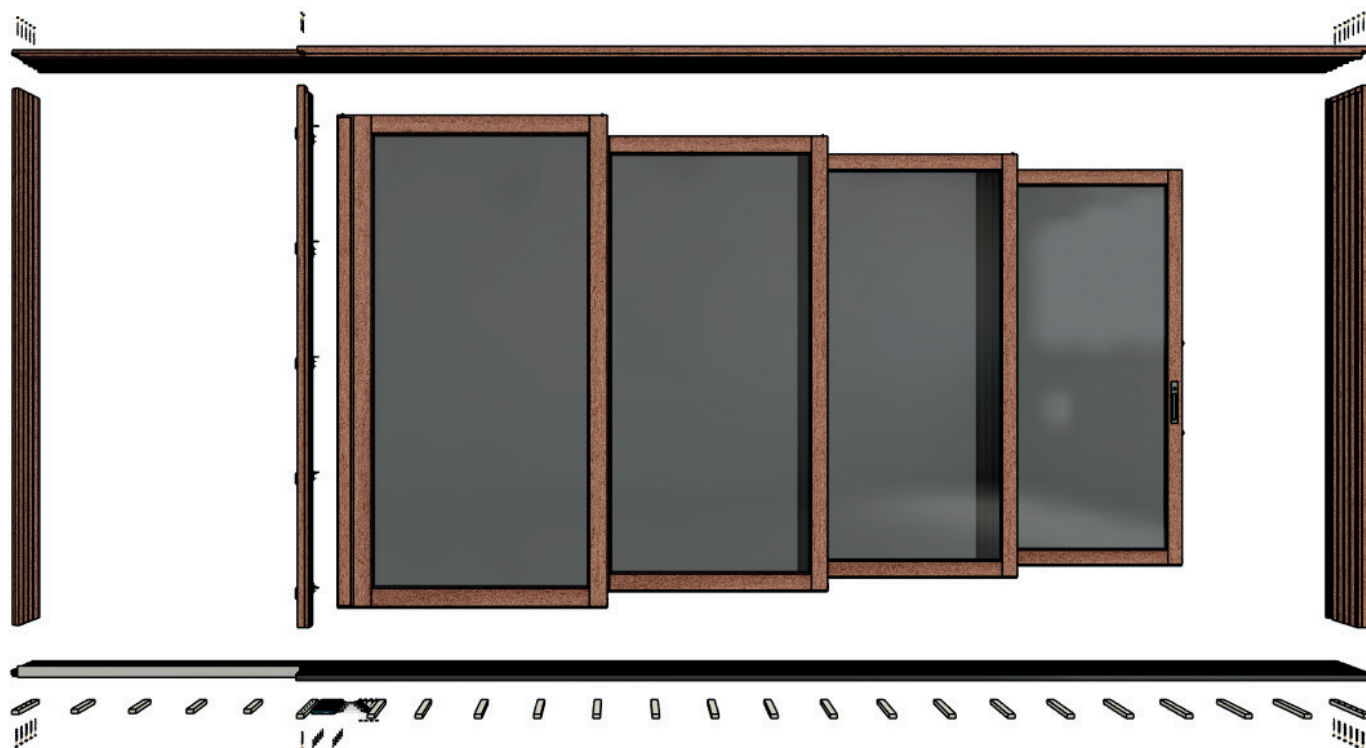

Número

Instrucción I-577

Creado

24 de marzo de 2026

Actualizado



N/A

LEPAGE
MILLWORK




Ensamblaje del marco


- 01 Instale el umbral y la jamba izquierda (escamoteable):** Utilice los orificios preperforados para atornillar la jamba escamoteable a la calza (MS-014) del umbral. Instale el primer tornillo desde el lado interior con un ángulo de 10° para evitar que la jamba se fisure. Aplicar un cordón de silicona en la unión del umbral y la jamba.

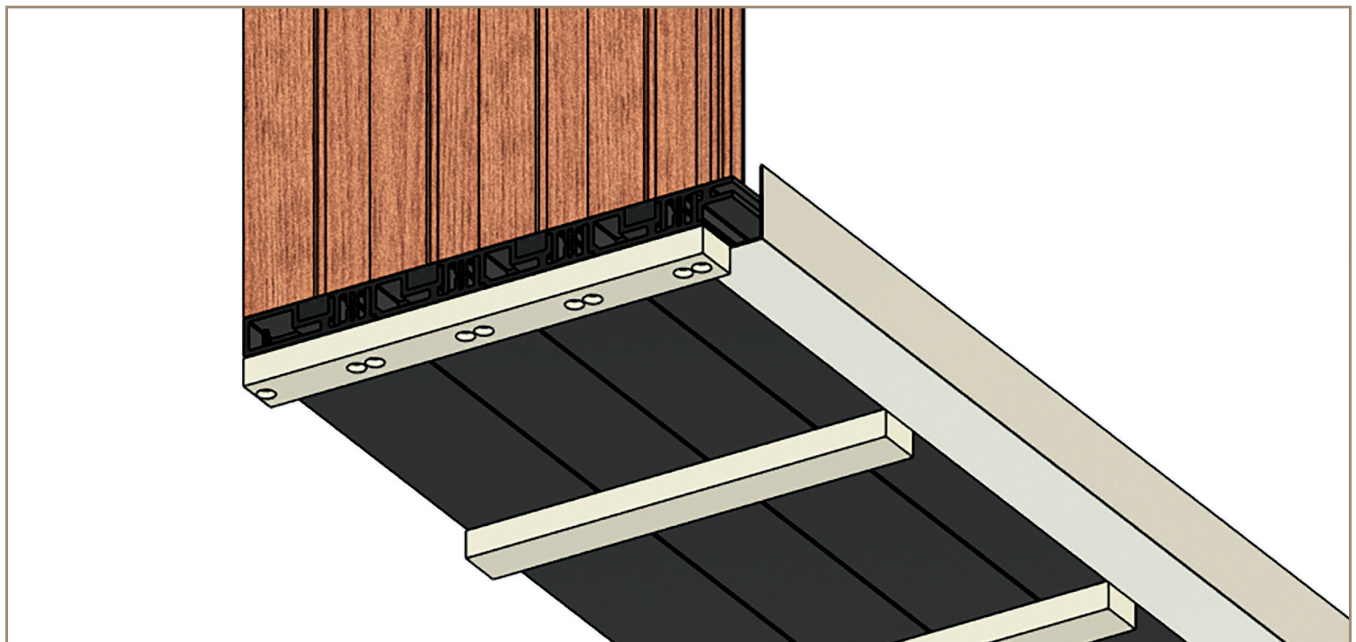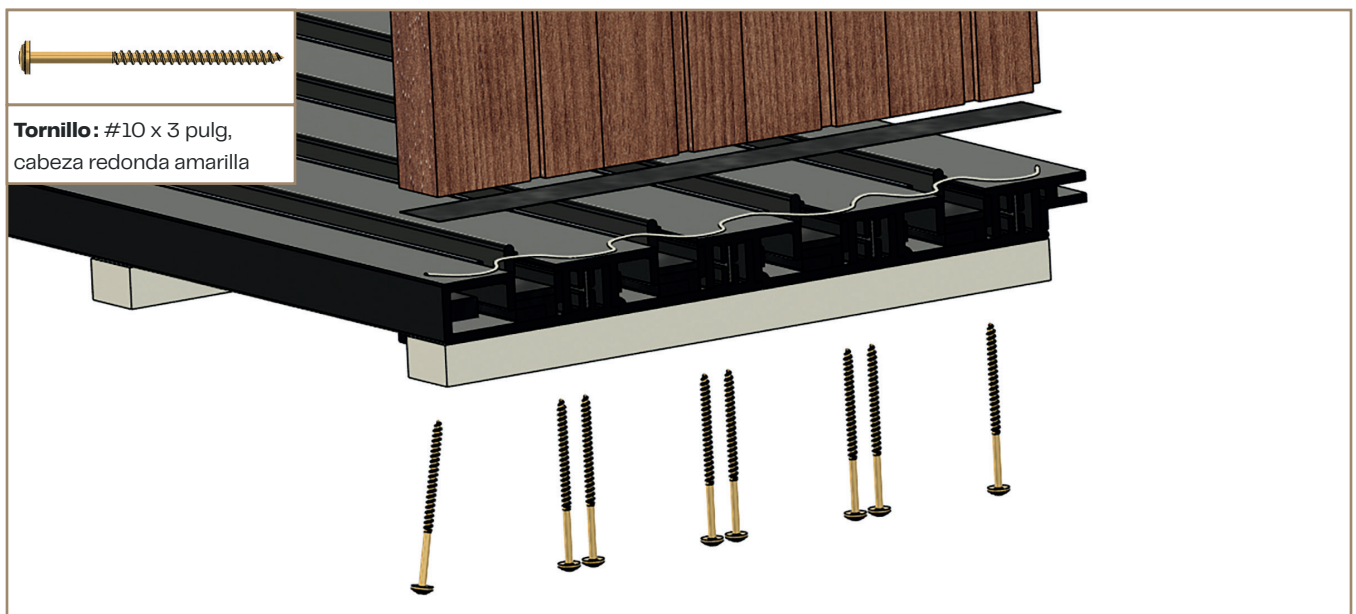

02 Instale el umbral y la jamba derecha: Atornille la jamba derecha a la calza de la misma manera. Instale el primer tornillo desde el lado interior con un ángulo de 10° para evitar que la jamba se fisure. Aplicar un cordón de silicona en la unión del umbral y la jamba.

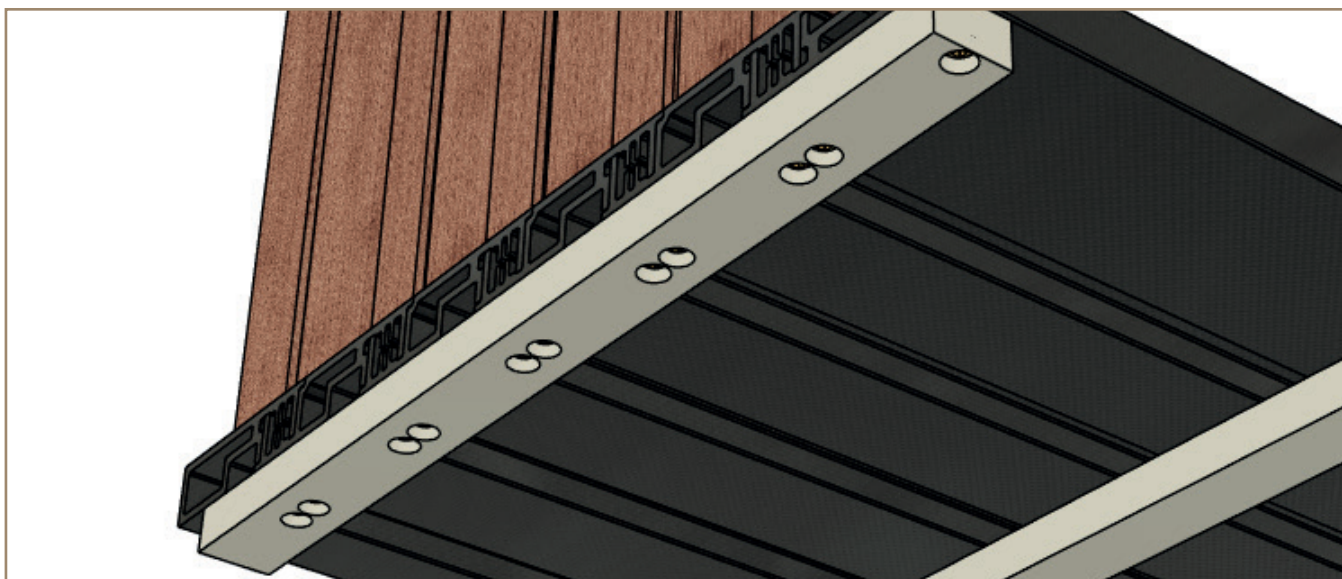

- 03 Instale el umbral y la jamba escamoteable exterior :** Atornille la jamba escamoteable exterior a la calza de la misma manera. Aplique un cordón de silicón a lo largo del umbral.

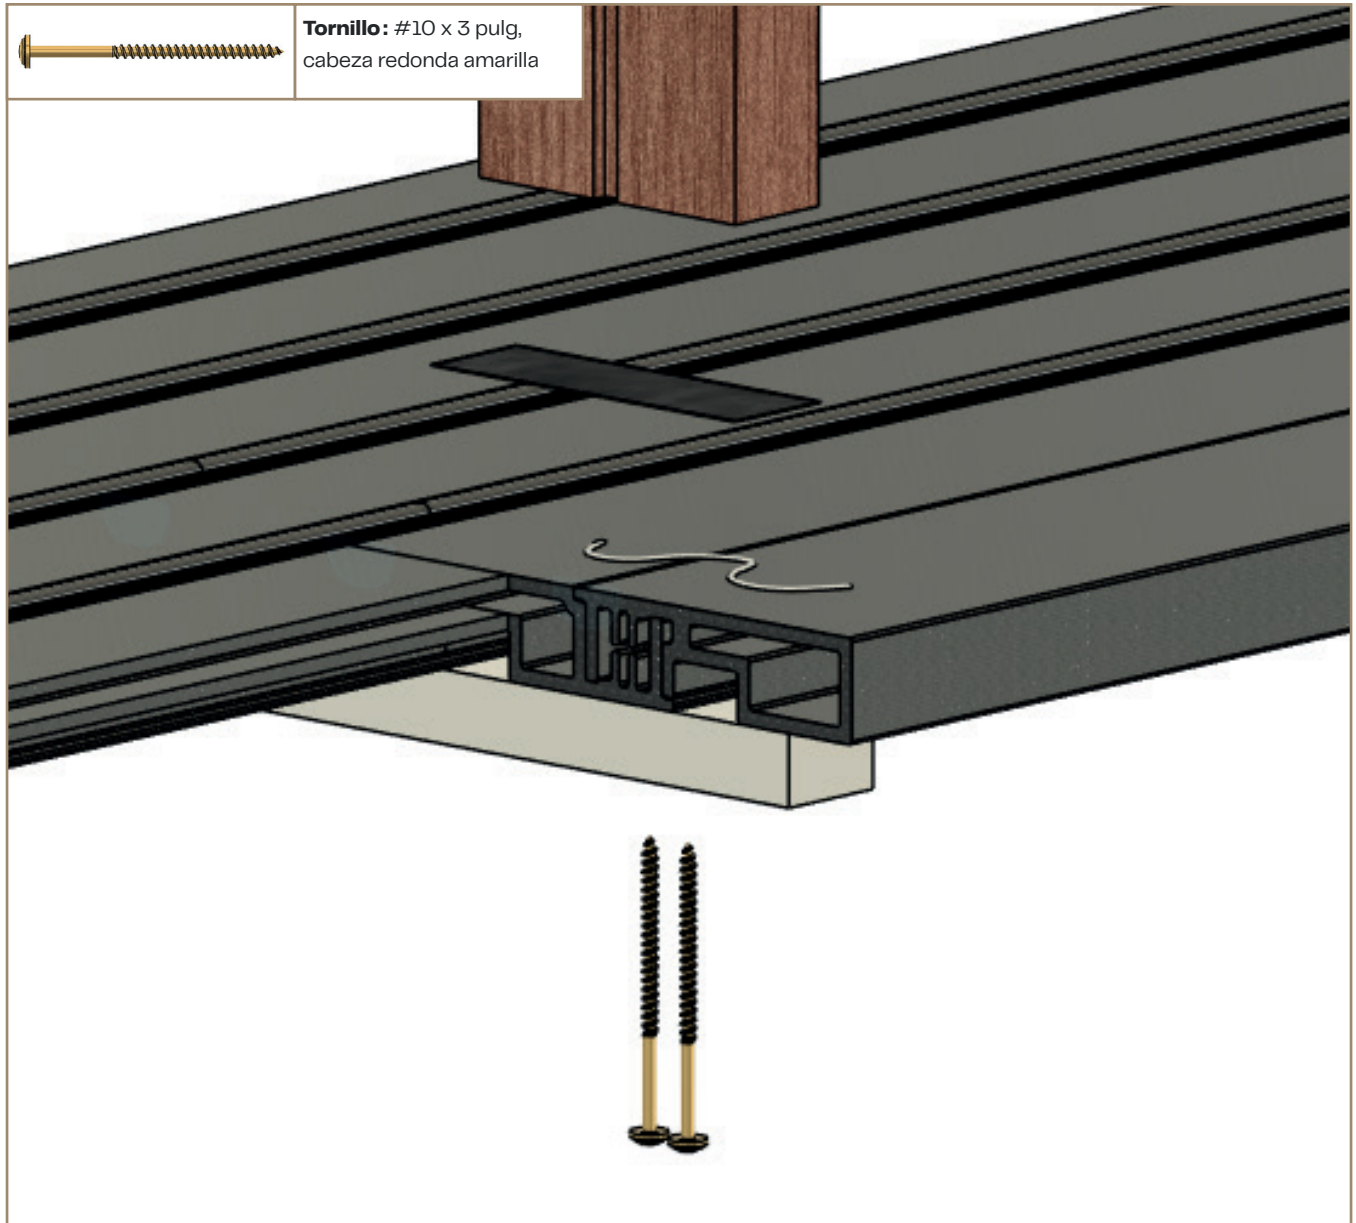

- 04 Instale el dintel:** Aplique pegamento para madera y sellador en las juntas. Con tornillos n.º 10 x 3 pulg, fije el dintel a las jambas.




Si es necesario, utilice un soporte provisional. Para puertas de gran tamaño, instale un montante de madera en el centro para sostener el dintel durante la instalación del marco (no incluido).



Tornillo : #10 x 3 pulg, cabeza redonda con arandela




Pegamento para madera
Titebond III Ultimate, uso interior y exterior

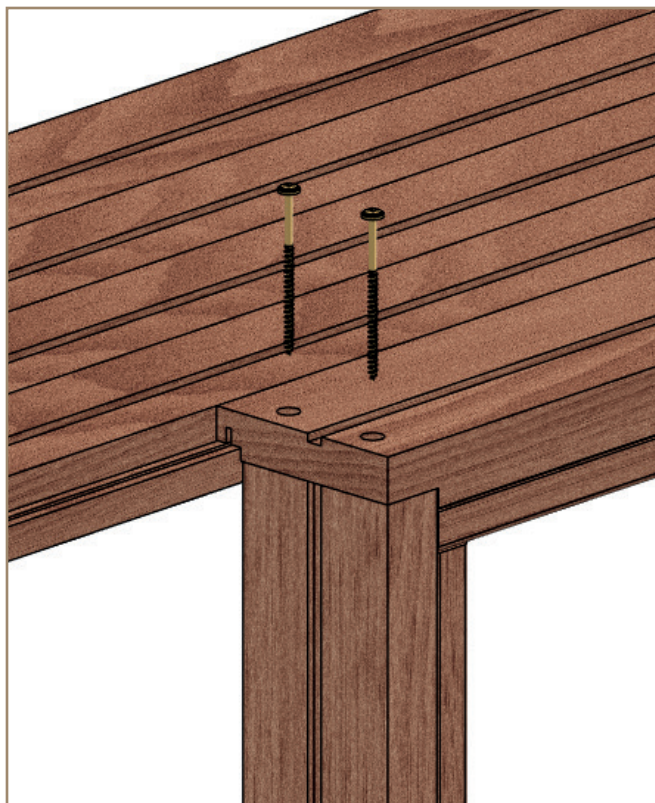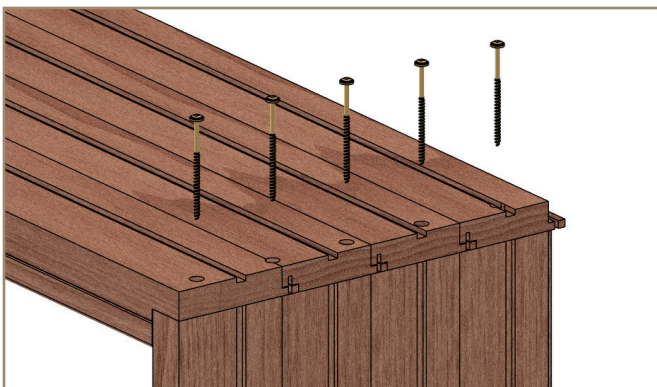
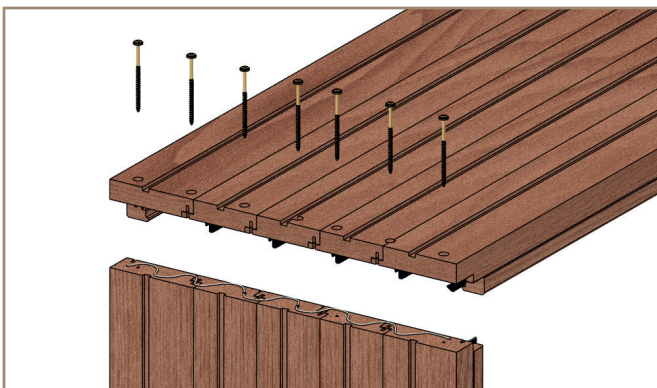


Instrucciones de instalación

05 **Instale los soportes:** Fije los soportes al marco con una separación aproximada de 16 pulg, empleando tornillos n.º 8 x 3/4 pulg.

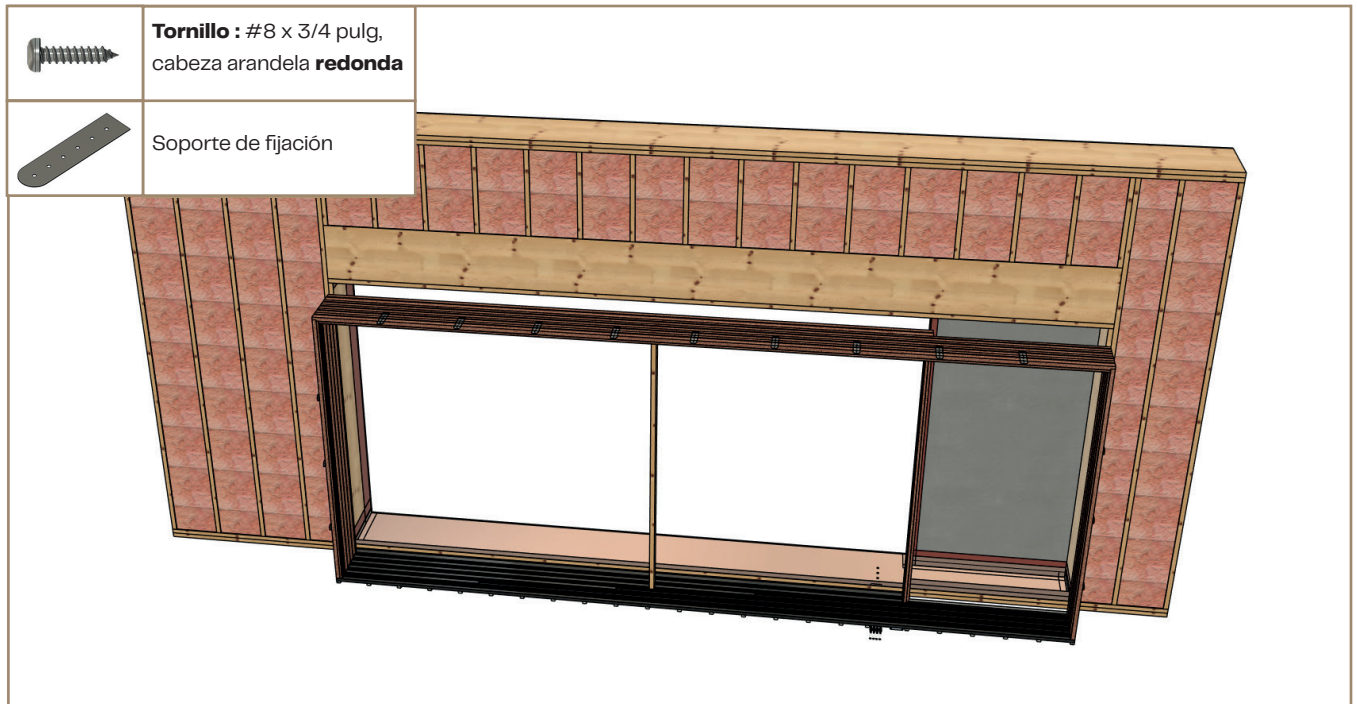


06 Posicione el marco dentro de la abertura en bruto: Aplique un cordón continuo de silicón o una cinta adhesiva en el lado interior del tapajuntas para asegurar la estanqueidad del umbral y coloque el marco en la abertura en bruto. Aplique también silicón o adhesivo sobre el tapajuntas, alineado con cada calza, para mantener el umbral en su lugar.

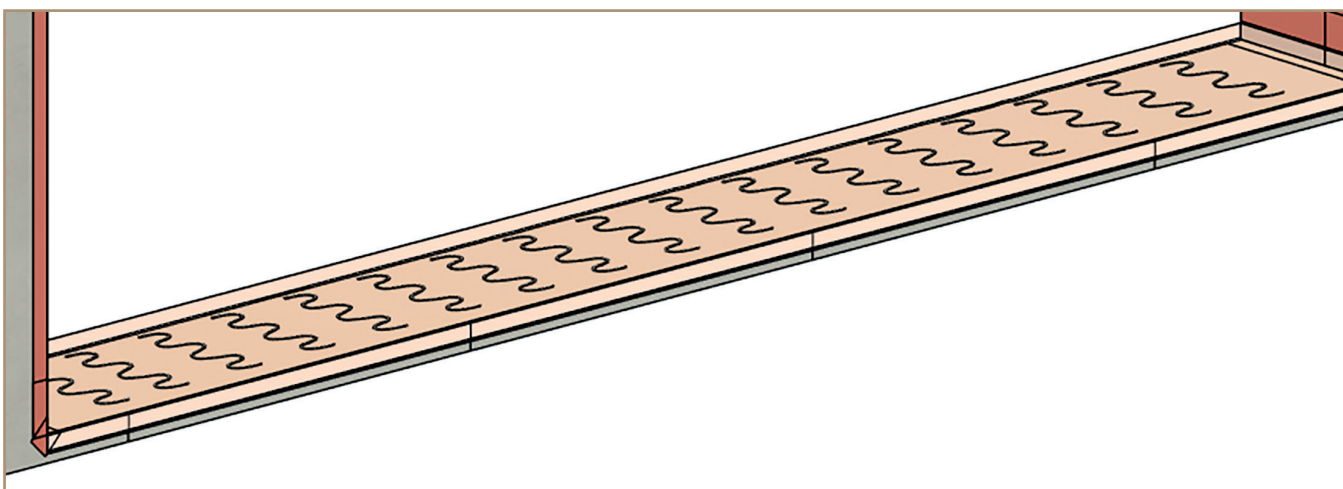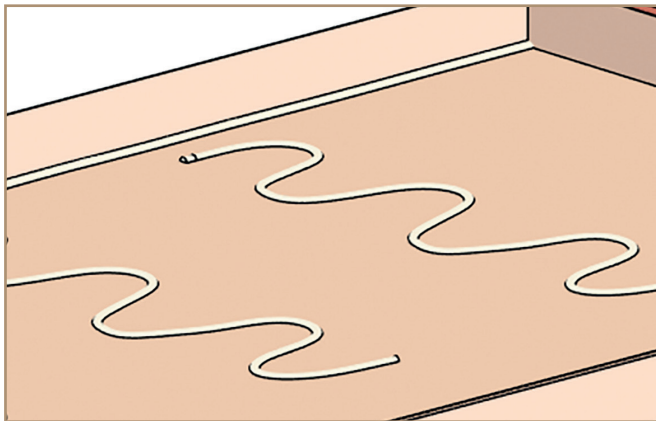

- 07** **Instale las calzas en las jambas (izquierda, derecha y en las jambas escamoteables exteriores):** Asegure el marco atornillándolo a través de los soportes de instalación. Compruebe que el umbral y el dintel no presenten una deflexión mayor a 1/16 pulg, que las jambas estén alineadas a plomo ($\pm 1/16$ pulg) y que el marco esté correctamente escuadrado ($\pm 1/16$ pulg).





- 08 Instale la jamba escamoteable izquierda:** Calce la jamba izquierda (escamoteable) y fíjela atornillando directamente en la madera, si es necesario. Tenga en cuenta que nada será visible dentro de la cavidad escamoteable. Para unidades de más de tres paneles, agregue un tornillo cada 16 pulg.

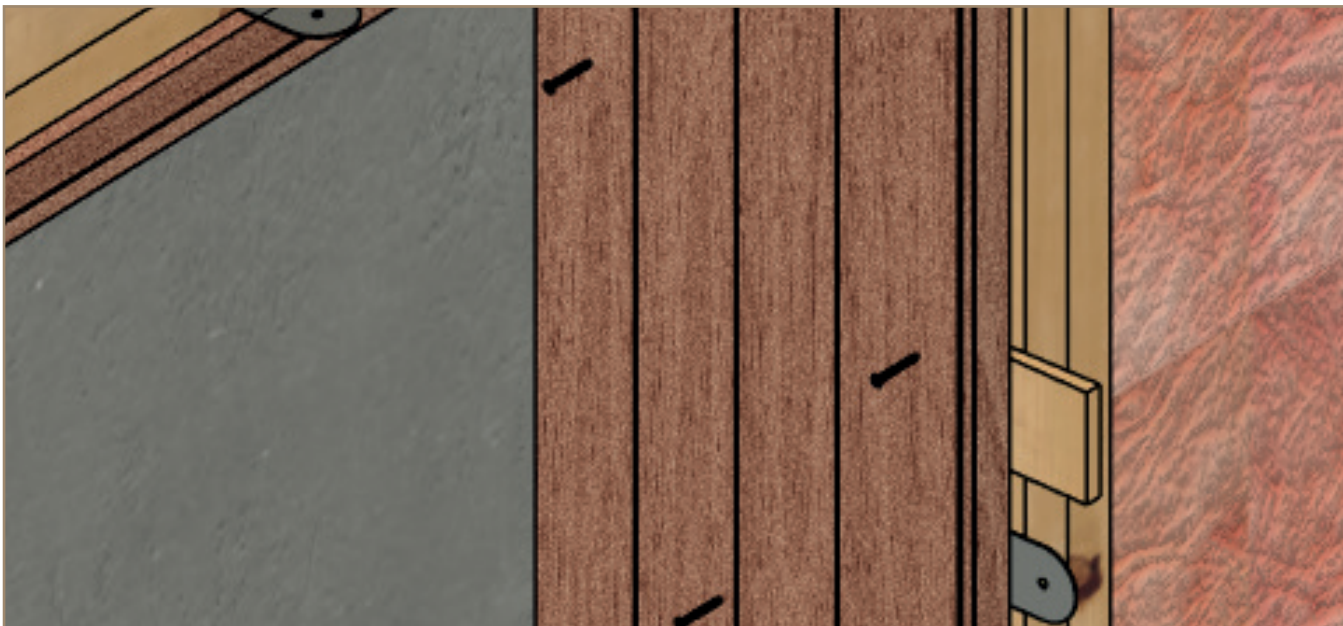


- 09 Instale la jamba derecha:** Calce la jamba derecha y atornille detrás del revestimiento de acabado, si es necesario. Para unidades de más de tres paneles, agregue un tornillo cada 16 pulg sobre el anclaje de PVC blanco.




10 Calce e instale la jamba escamoteable exterior

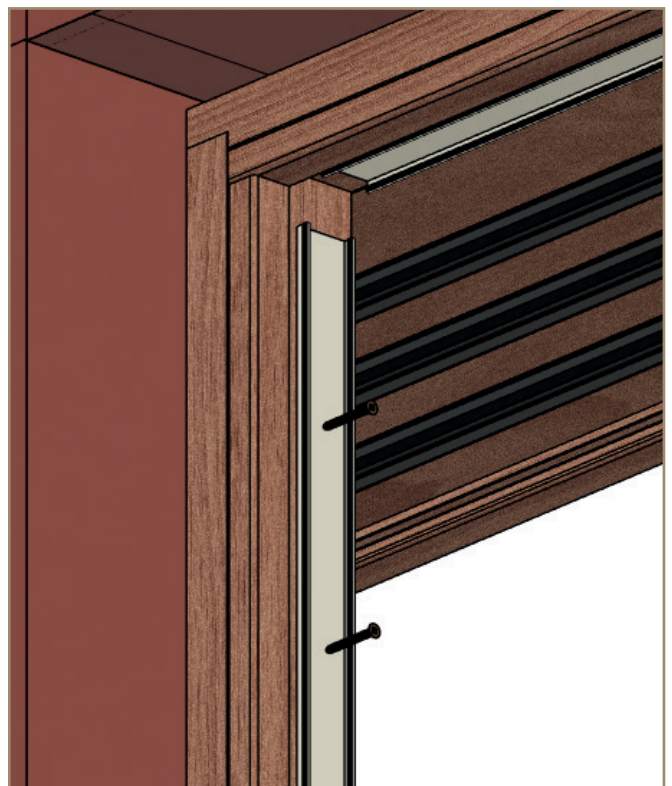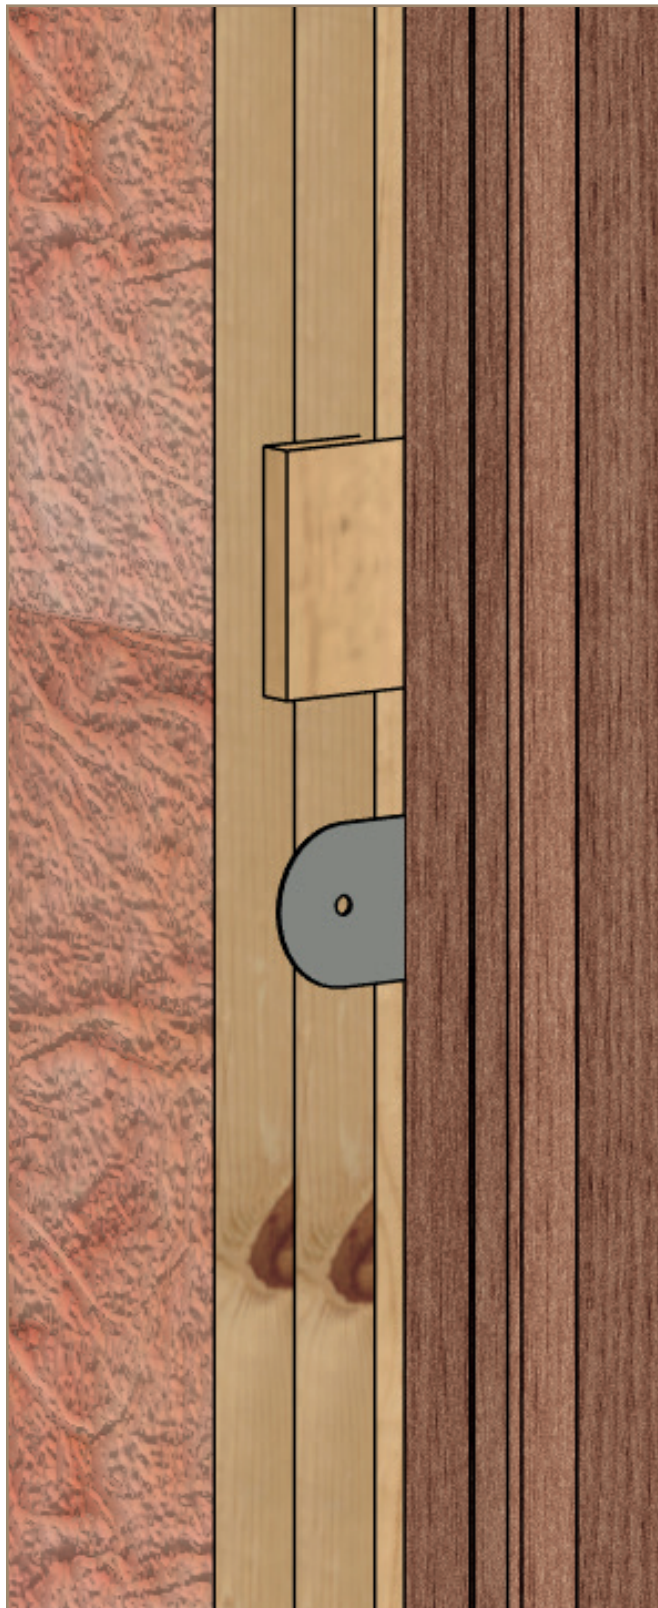

- 11 Instale el dintel:** Calce el dintel y atornille detrás del revestimiento de acabado, si es necesario. Para unidades de más de tres paneles, agregue un tornillo cada 16 pulg en el anclaje de PVC blanco.

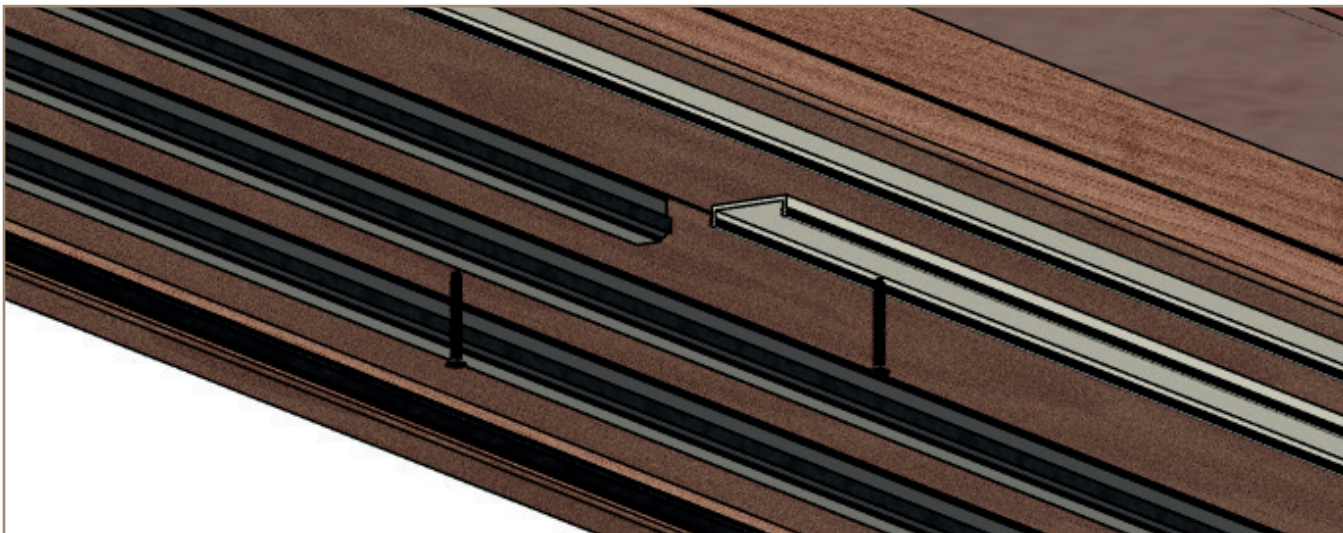


- 12 Instale el dintel en la cavidad del panel escamoteable:** Atornille el dintel dentro de la cavidad escamoteable directamente en la madera, si es necesario. Tenga en cuenta que nada será visible en el interior de la cavidad escamoteable.

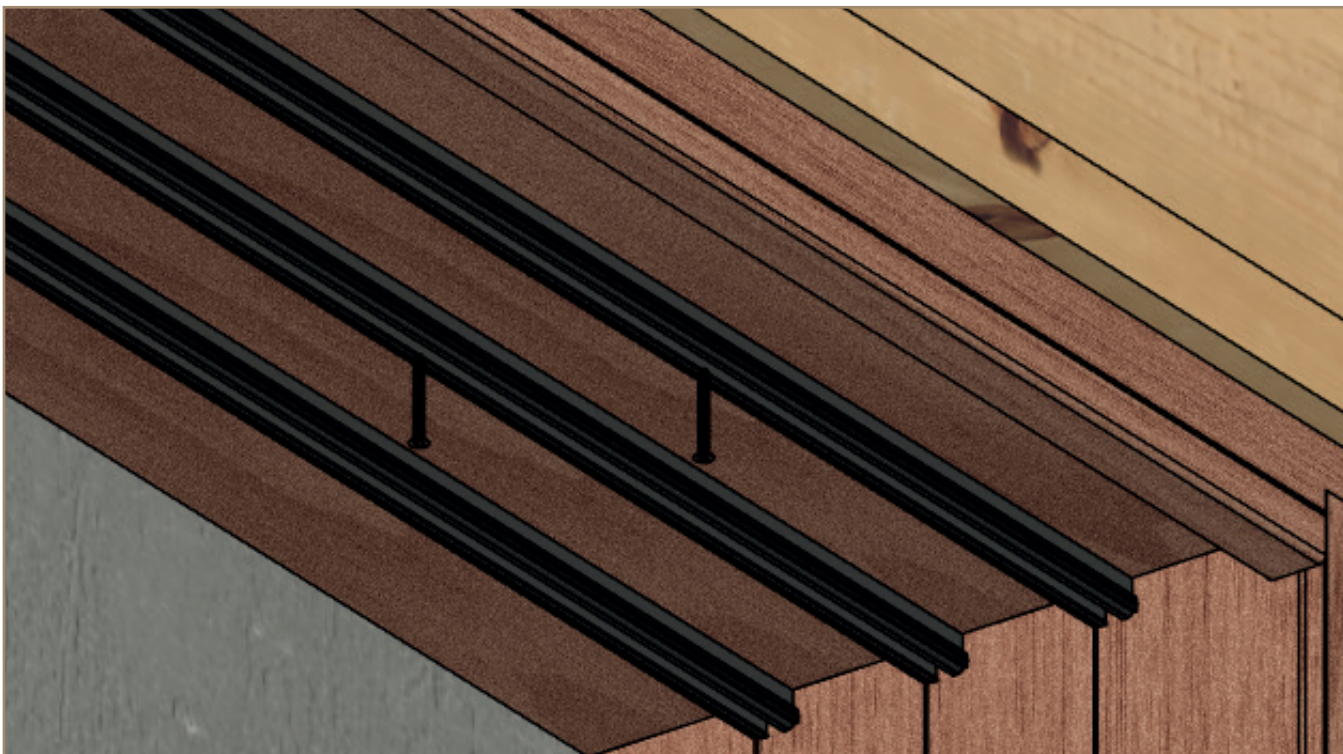

13 Aislamiento de la cavidad escamoteable: Aísle la jamba escamoteable exterior y el espacio comprendido entre el ángulo de aluminio y el umbral escamoteable.




Nótese que: Se puede emplear espuma de poliuretano proyectada para las jambas.

Importante: Aísle la cavidad escamoteable en esta etapa de la instalación, ya que el acceso será muy limitado después de la instalación de los paneles.

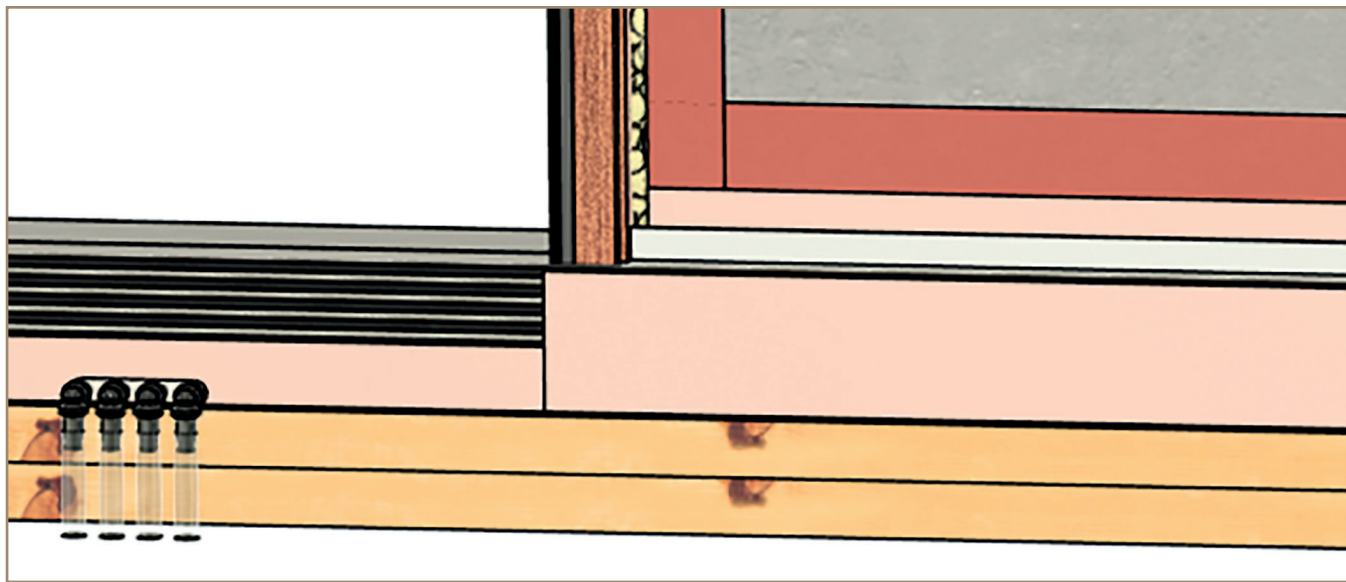

14 Instale la membrana de estanqueidad: Instale la membrana entre el ángulo de aluminio del umbral escamoteable y el muro de la cavidad escamoteable.

Importante: Aísle la cavidad escamoteable en esta etapa de la instalación, ya que el acceso será muy limitado después de la instalación de los paneles.

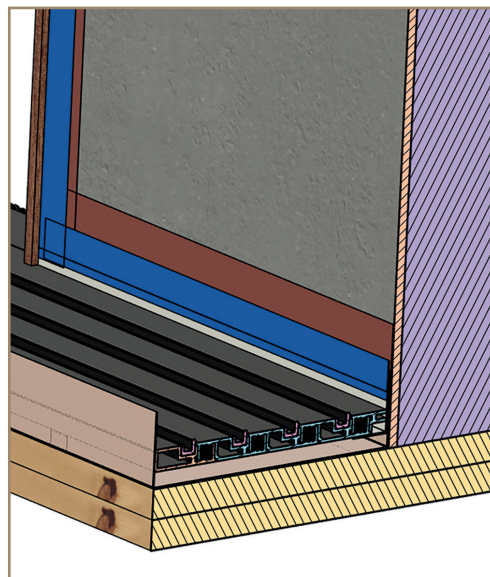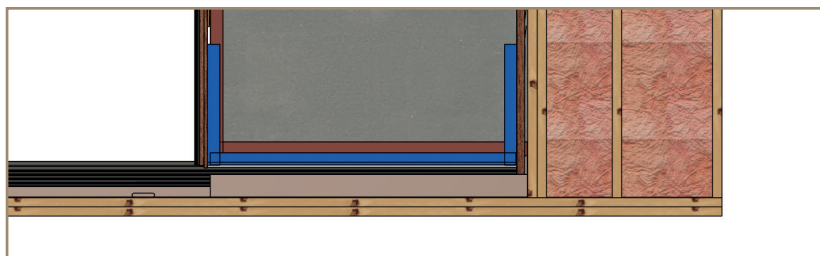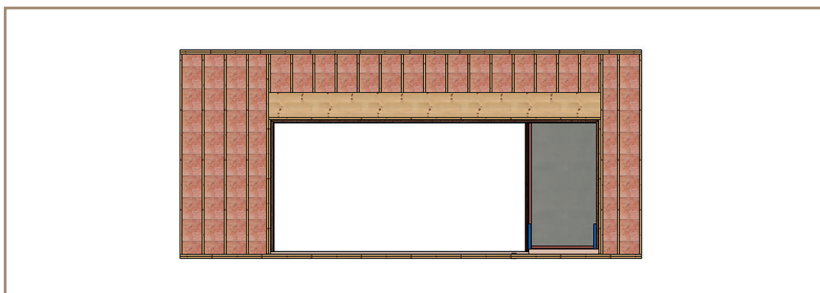


Para puertas corredizas con rieles empotrados


Después de instalar el marco y completar el aislamiento y sellado de la cavidad escamoteable, instale el revestimiento de piso entre los rieles antes de colocar los paneles.

Selle la unión entre el riel y el piso para evitar cualquier infiltración de agua.


Instale el piso en toda la longitud de la cavidad escamoteable para asegurar que los rieles estén completamente apoyados a ambos lados por el revestimiento de piso.

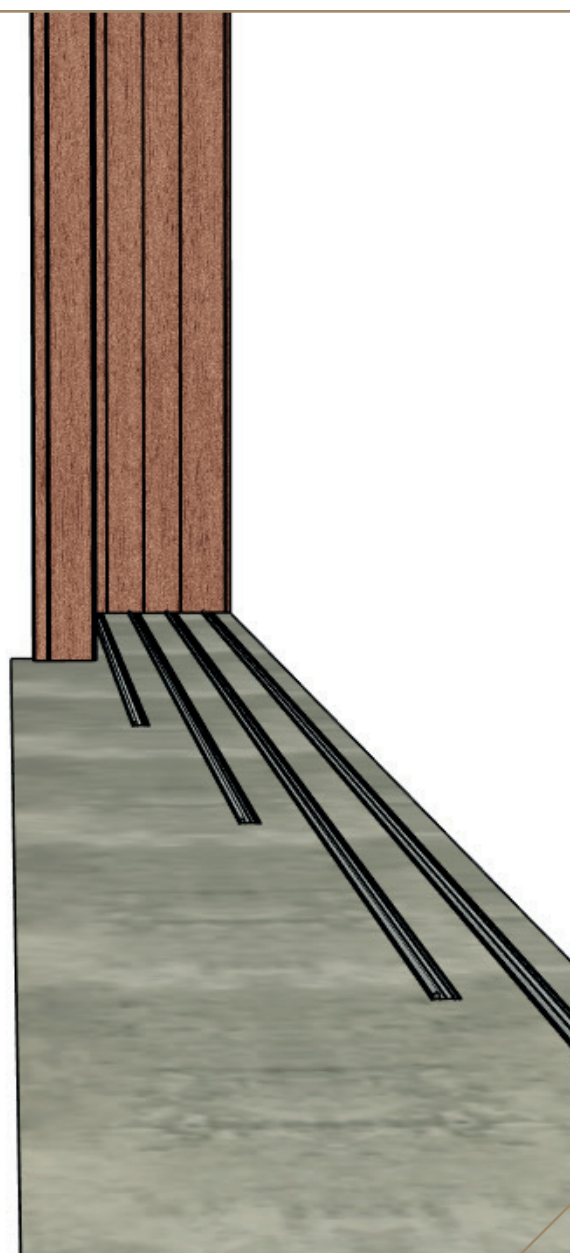


- 15** **Instale el panel escamoteable:** Introduzca primero la parte superior y luego incline la base hasta colocarla en su posición.

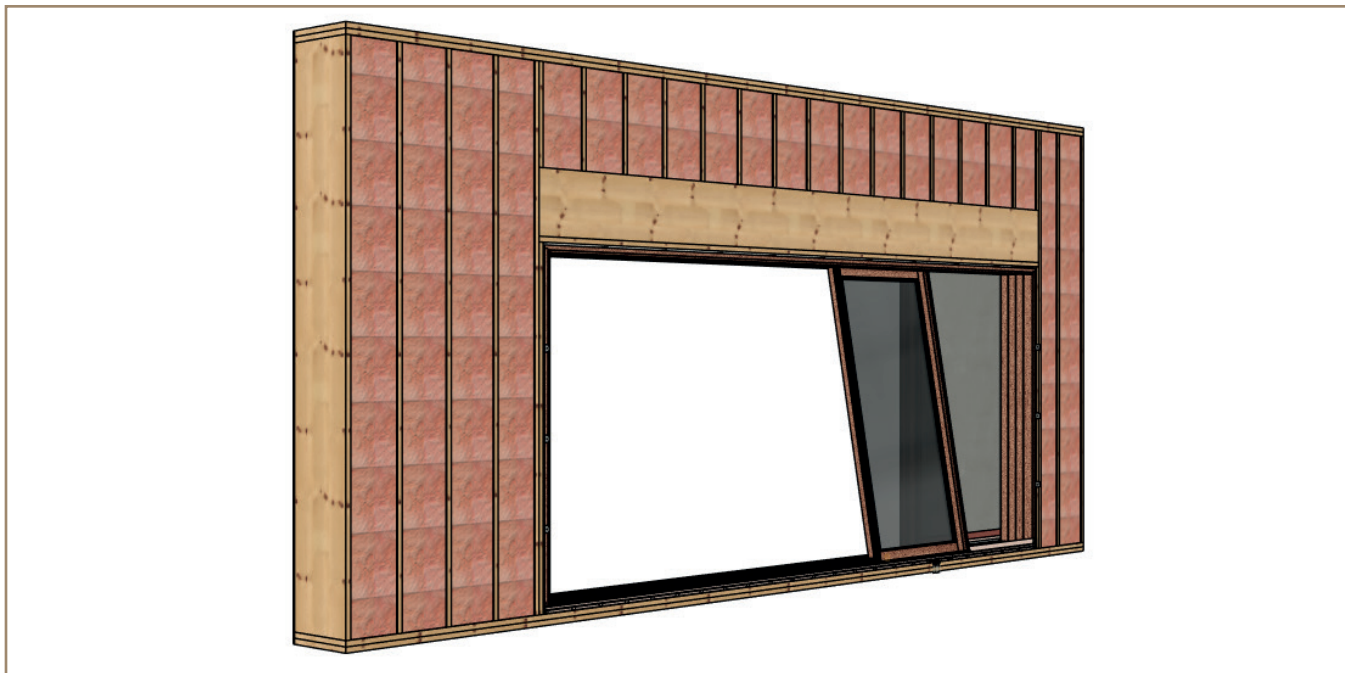

- 16** **Instale los paneles centrales de la misma manera**

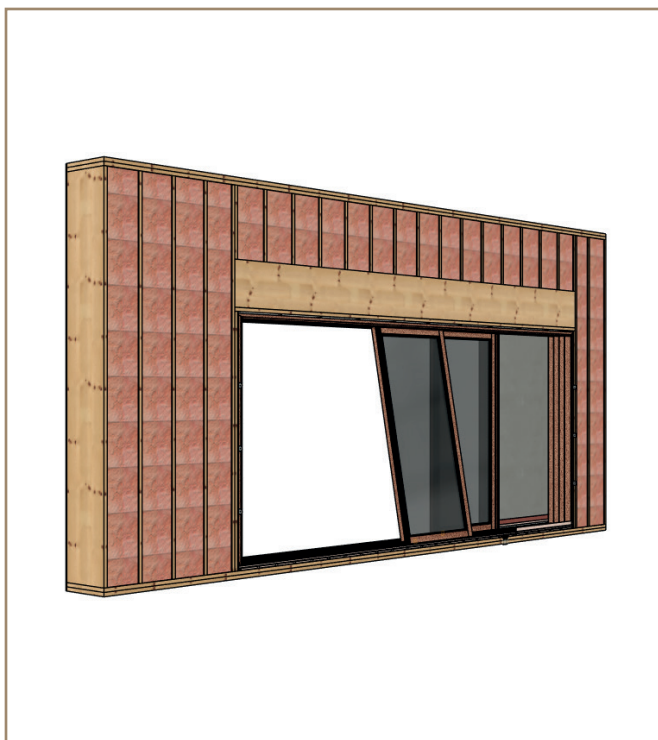

17 Instale el panel con manija de la misma manera

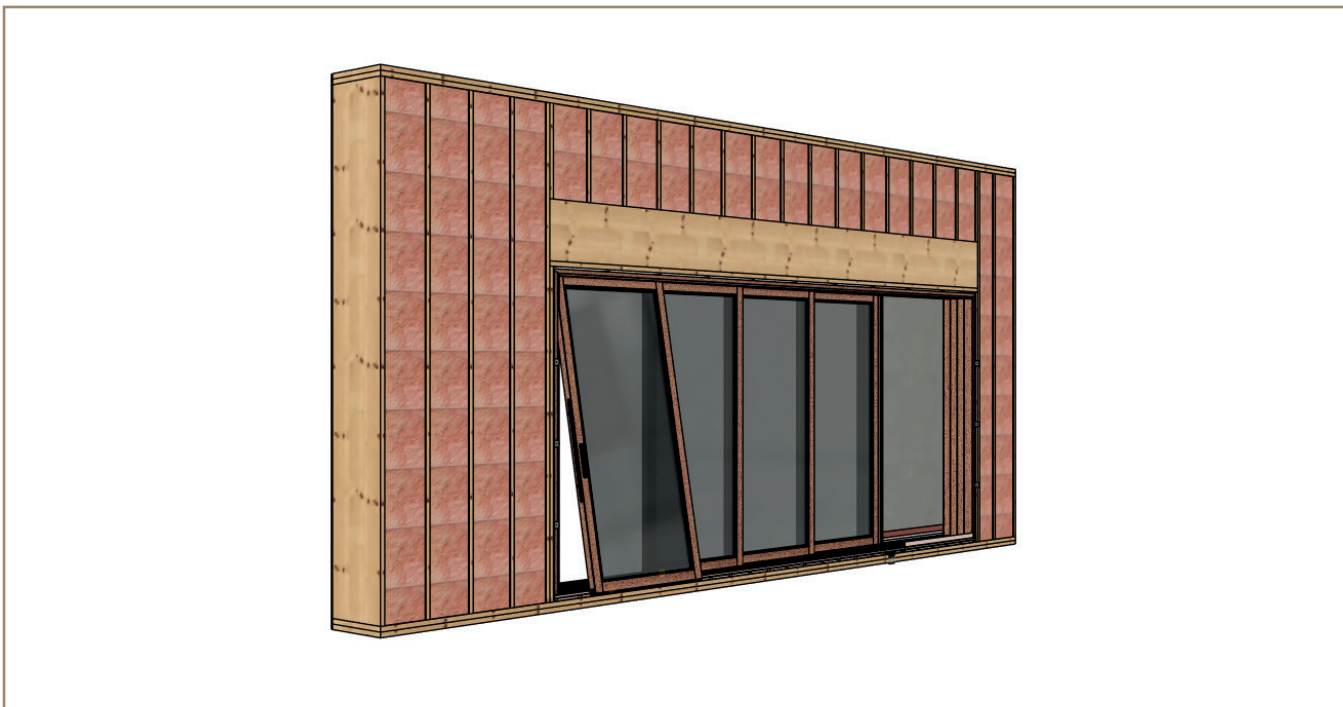

18 Instale la manija según la ilustración que se muestra a continuación




Para apertura central

Para configuraciones con apertura central, siga las mismas instrucciones en cada lado de la puerta hasta los paneles centrales con manija.

Consulte el diagrama.




- 19 Ajuste el sistema de rodaje:** Con una llave hexagonal de 6 mm, asegúrese de que todos los paneles estén paralelos, a la misma altura y que la cerradura multipunto funcione correctamente. La distancia de referencia entre el umbral y la parte inferior de la hoja es de 7 mm ($\approx 17/64$ pulg), en caso de que se requiera un ajuste.

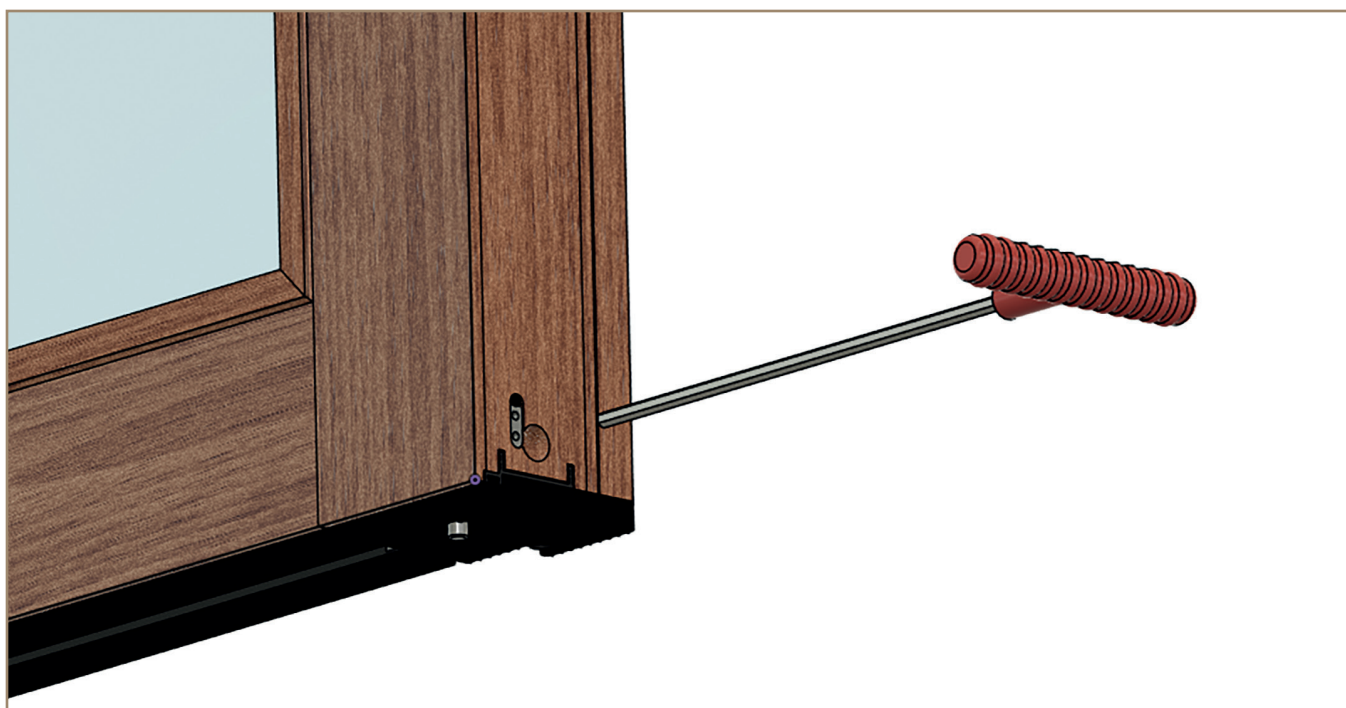



20 Instale el panel escamoteable según la ilustración que se muestra a continuación







21 Instale el colector de paneles (Q-408, opcional) según la ilustración que se muestra a continuación




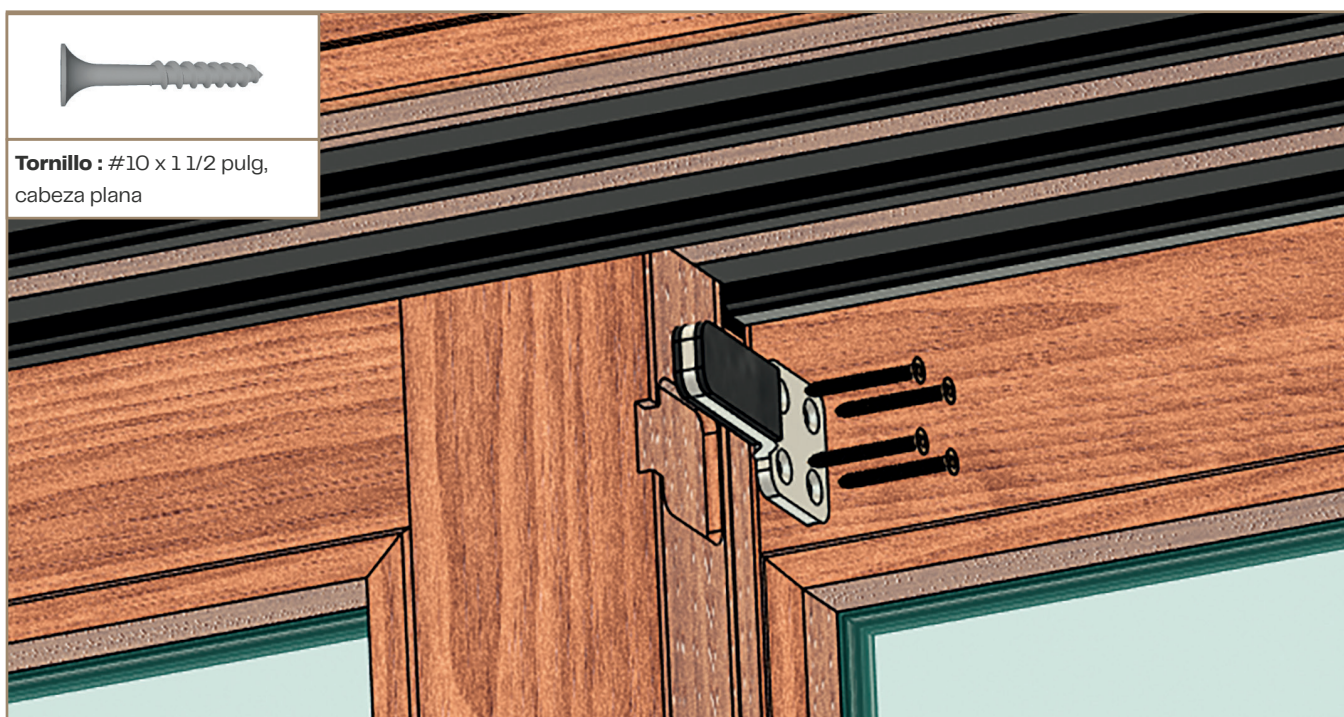


22 **Instale el revestimiento del dintel:** Comience desde el exterior y continúe hacia el interior utilizando un mazo de goma y un bloque de protección.

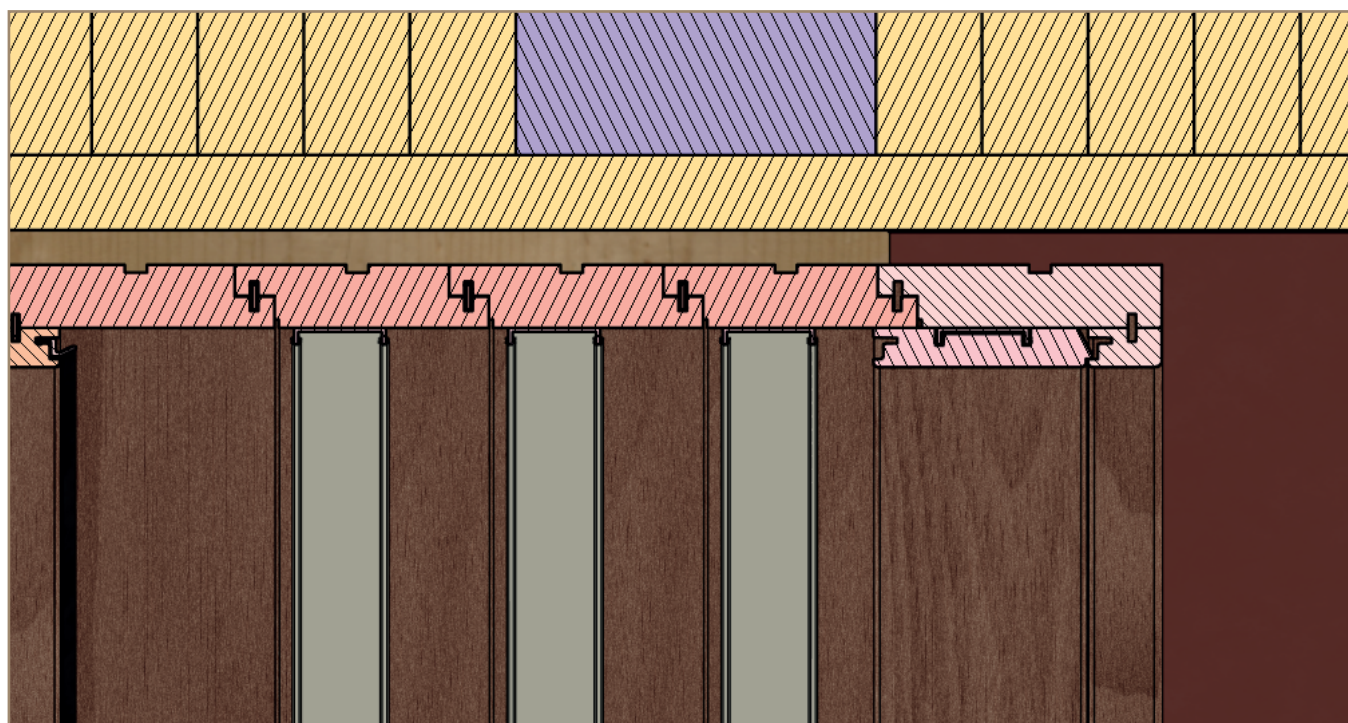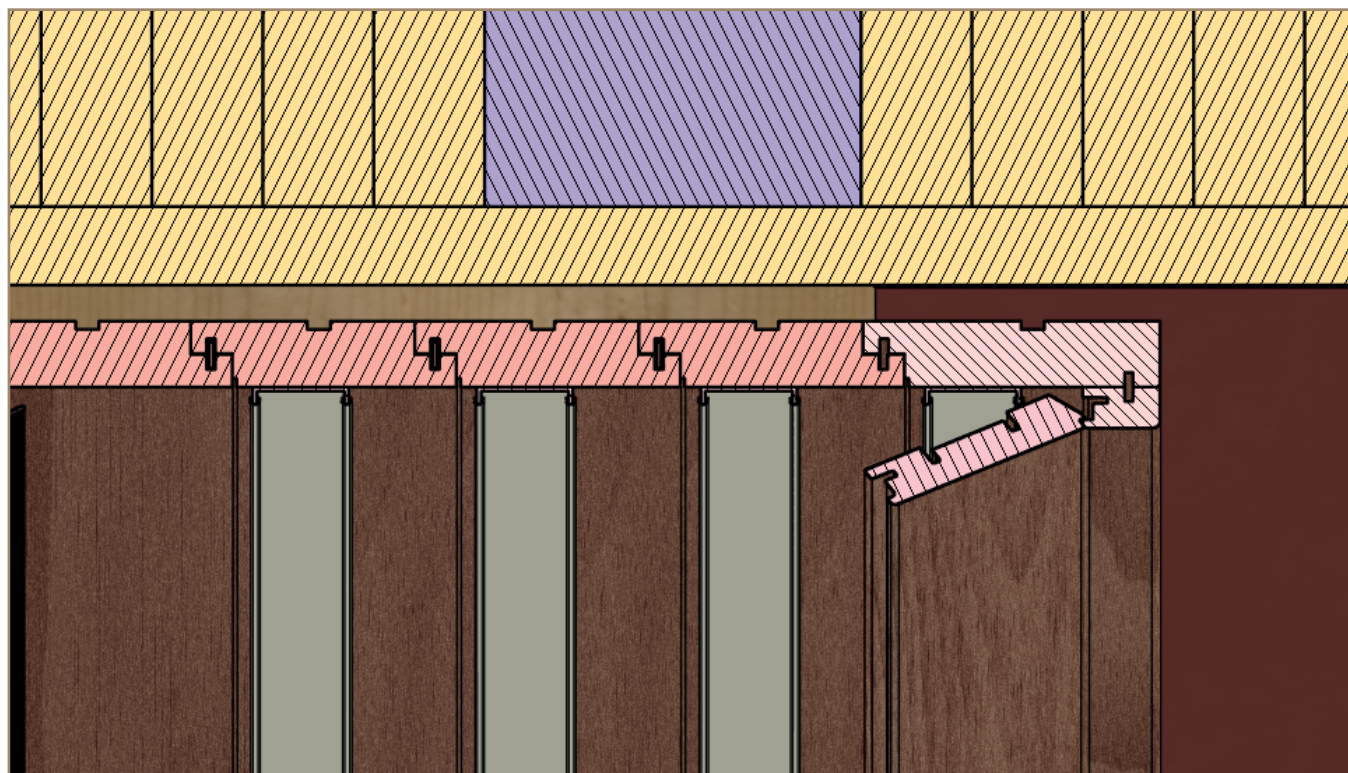

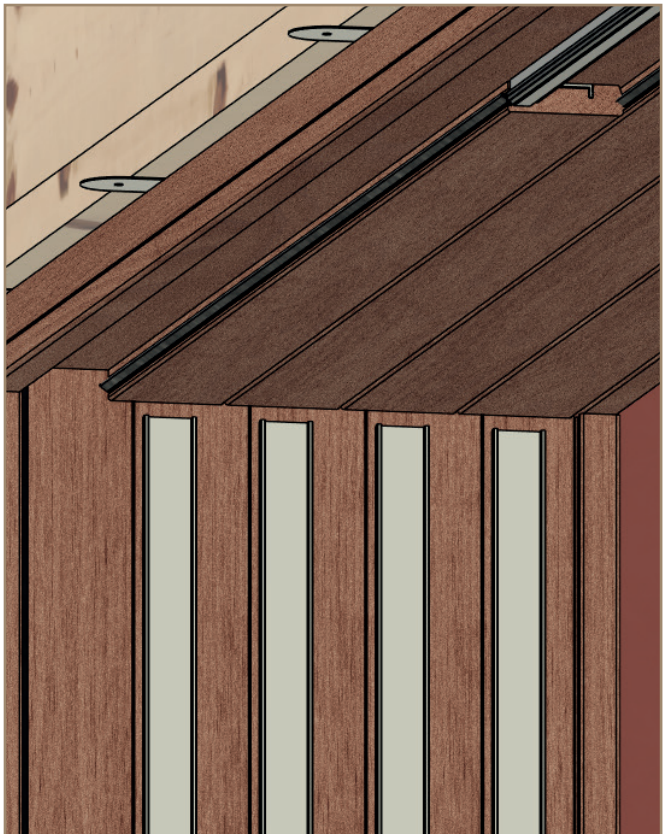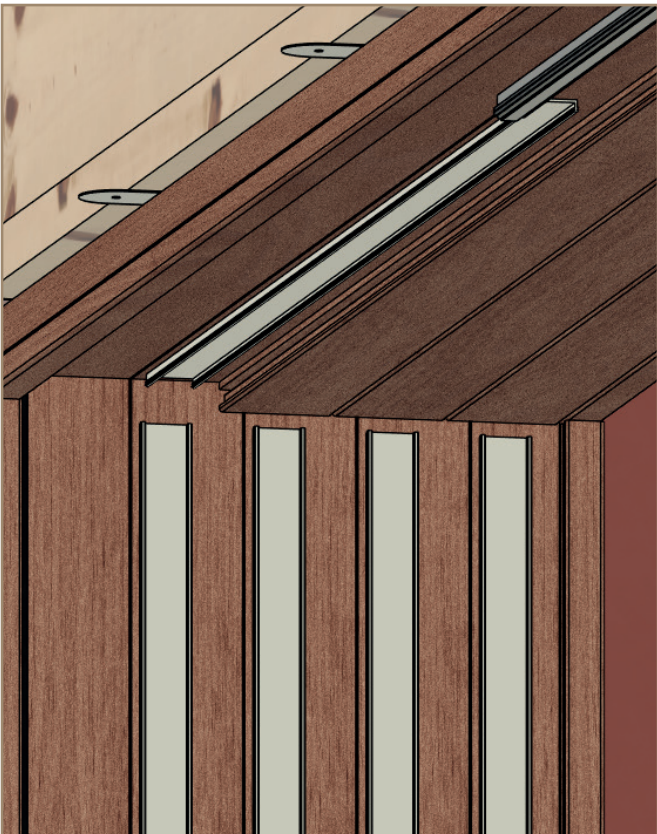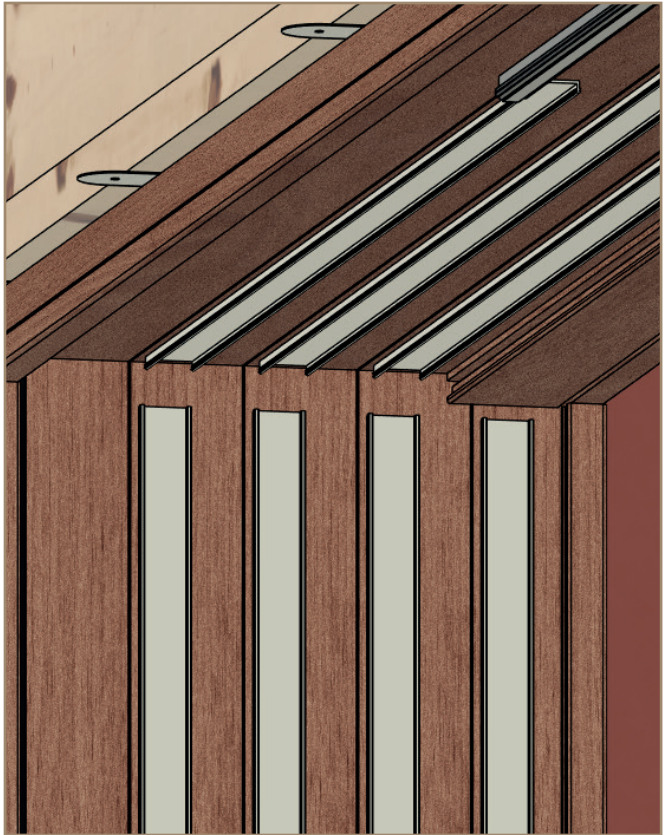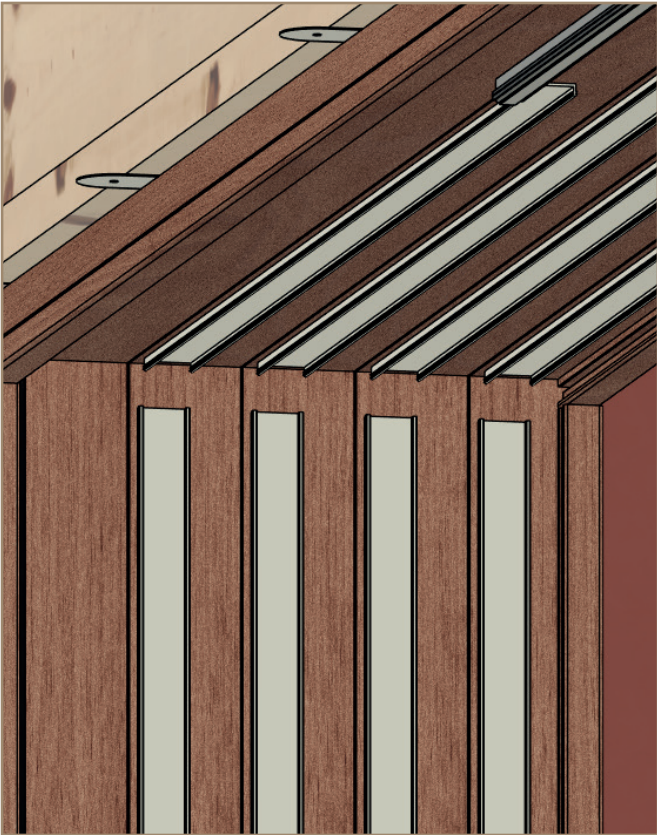




- 23** **Instale el revestimiento de la jamba derecha:** Comience desde el exterior y continúe hacia el interior utilizando un mazo de goma y un bloque de protección.

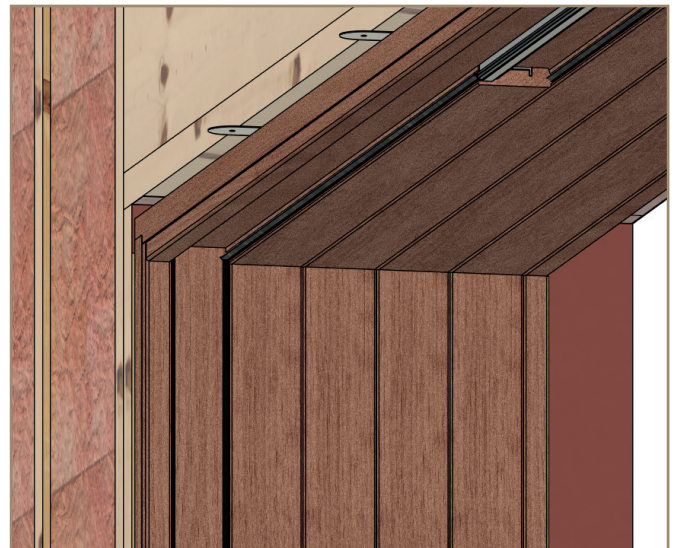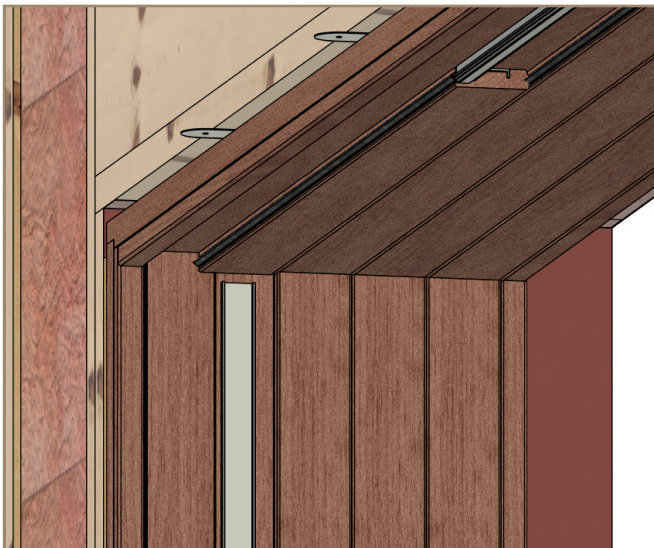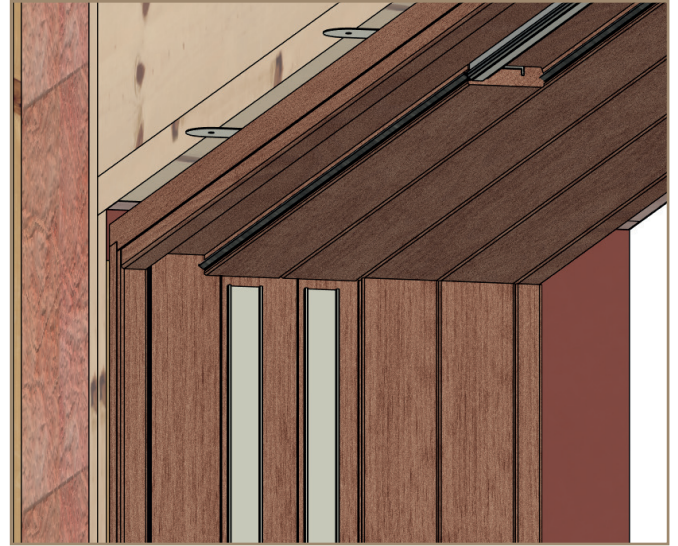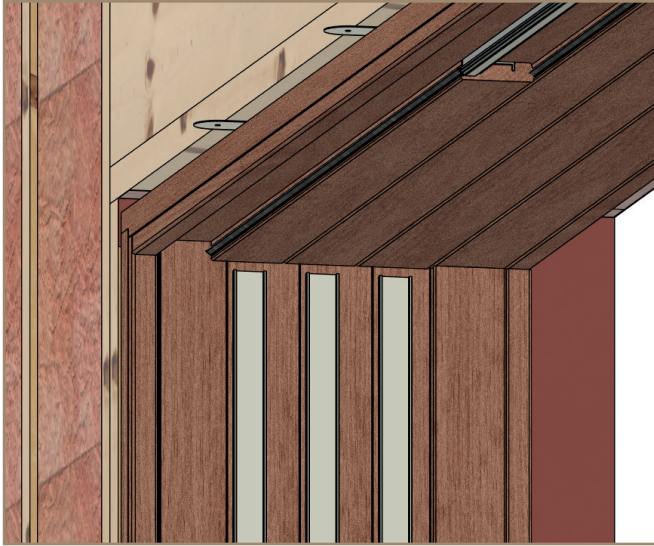

Para puertas con rieles empotrados

De acuerdo con el tipo de revestimiento de piso, puede ser necesario ajustar o sellar el revestimiento para que se integre con el piso terminado. Todos los revestimientos se suministran precortados 19,05 mm (3/4 pulg) más cortos.

- 24** **Instale el revestimiento de la jamba escamoteable exterior:** Comience desde el exterior y continúe hacia el interior utilizando un mazo de goma y un bloque de protección.

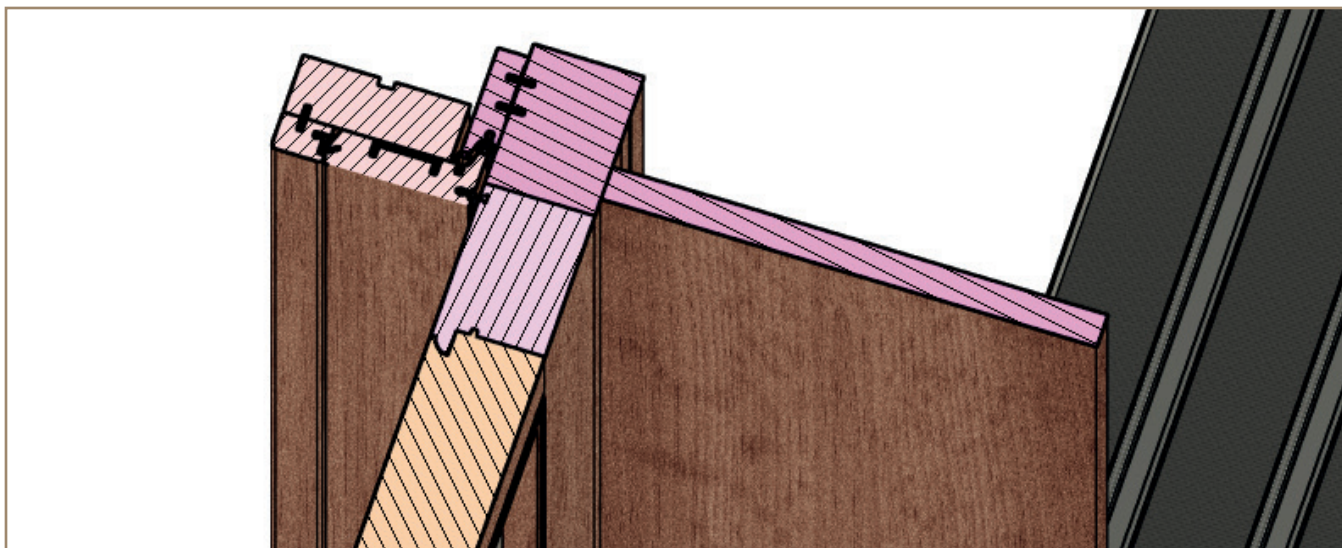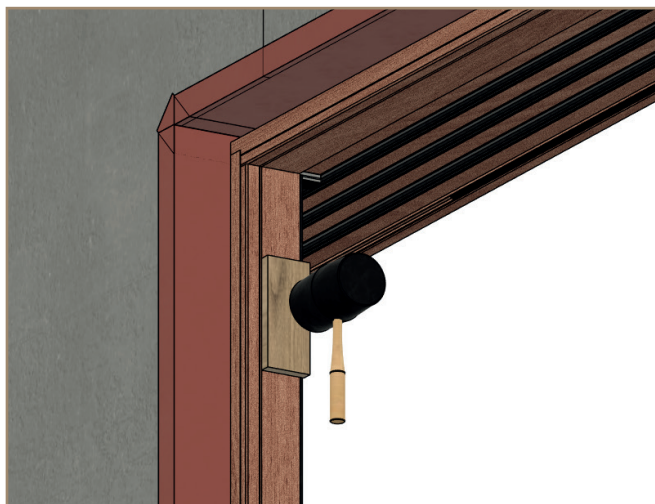
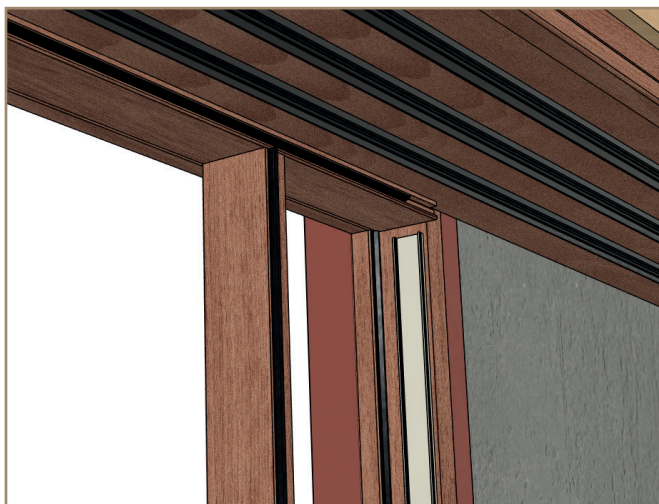


Para puertas con rieles empotrados

Selon le revêtement de sol, il pourrait être nécessaire d'ajuster ou d'étanchéifier le revêtement pour qu'il s'harmonise avec le plancher. Tous les revêtements sont précoupés 19,05 mm (3/4 po) plus courts.

25 Aísle el resto del marco (jamba escamoteable, jamba derecha y el dintel)

Nótese que: Para las jambas, puede aplicarse espuma de poliuretano proyectada. En la parte superior (dintel), es obligatorio instalar lana aislante.

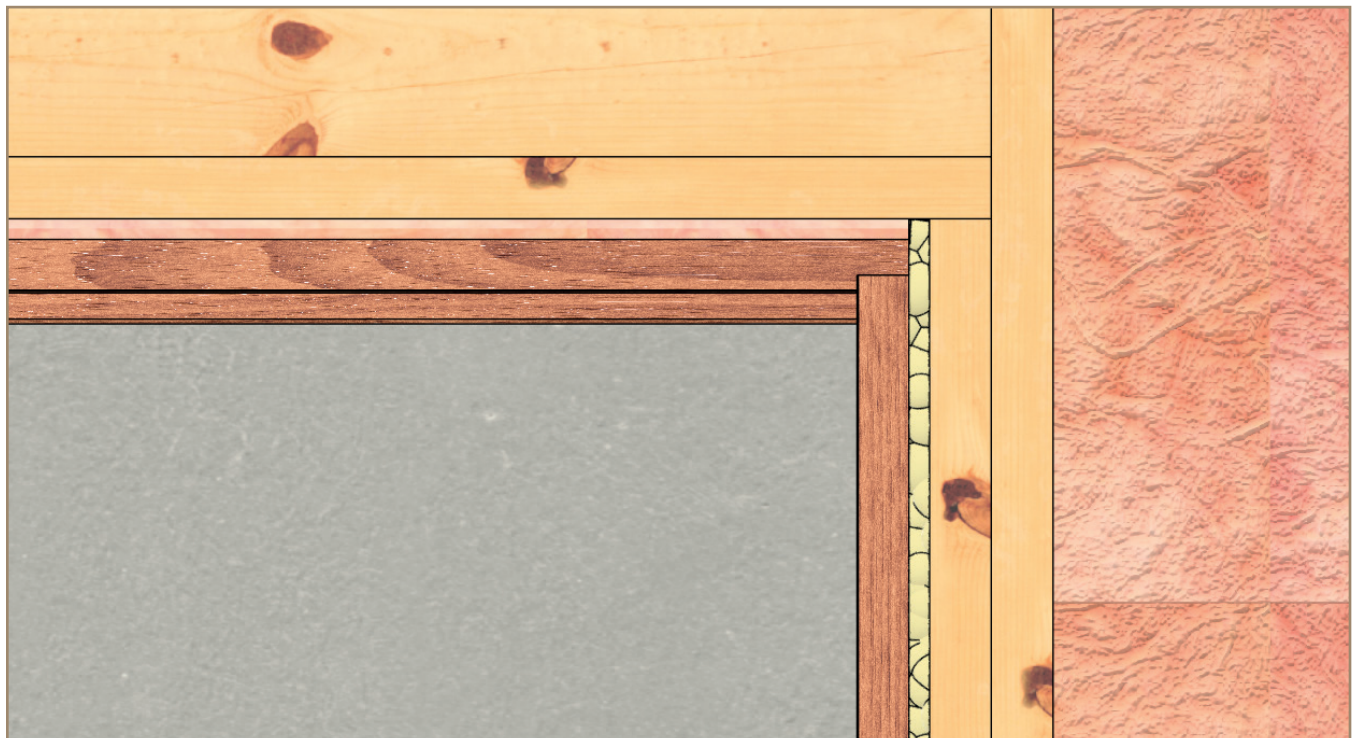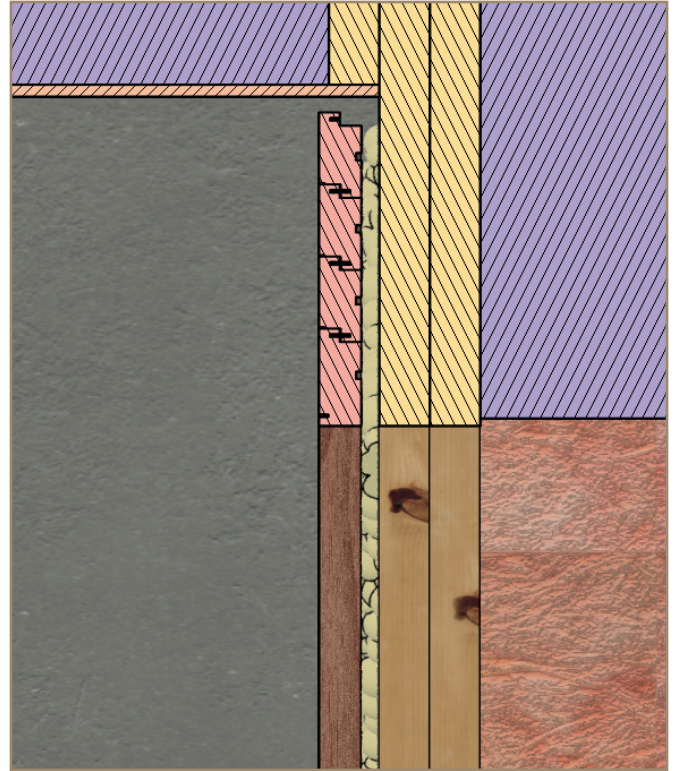

- 26** **Descienda el mecanismo de cierre con perno:** Retire la pieza plástica, desplace el perno hacia abajo y reinstale la pieza plástica en posición invertida (giro de 180°) para asegurar el perno en su lugar.




Para los paneles centrales en configuración de apertura central

Panel principal con astrágalo (M): Retire la pieza de plástico, baje el perno y luego instale el capuchón plástico suministrado con los herrajes para bloquear el perno en posición.


Panel pasivo sin astrágalo (F): Retire la pieza de plástico, baje el perno y vuelva a instalar la pieza de plástico invertida (rotación de 180°) para bloquear el perno en posición.

Instale posteriormente el burlete cuadrado para cubrir la abertura.

Astrágalo :

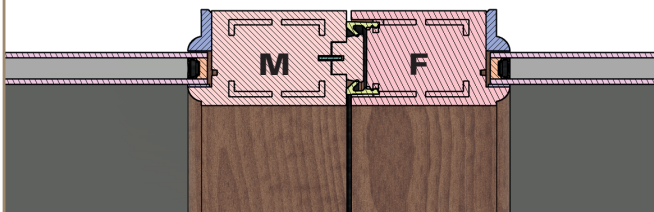

Capuchón plástico:

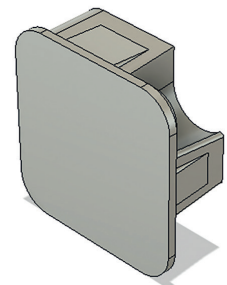


Astrágalo macho:



Astrágalo hembra:



- 27** **Instale las placas de acabado de los paneles:** Recomendamos instalar primero la placa con el emblema de Lepage Millwork del lado interior y finalizar con las placas sin logotipo.

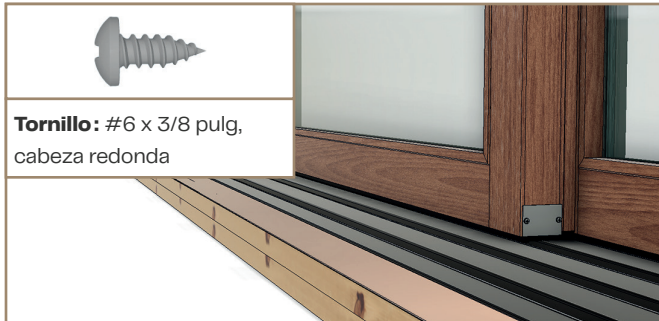

Instalación de los receptáculos de la cerradura secundaria (únicamente para puertas con sistema de rieles empotrados)



Puerta de apertura simple

Cierre completamente la puerta y asegúrela.




Marque los orificios:

- Marque la posición central donde el pestillo toca el piso;
- Desplace ligeramente hacia la abertura 3,9 mm (5/32 pulg);
- Realice el segundo orificio a 76,2 mm (3 pulg) del primero, para garantizar la ventilación de la puerta.

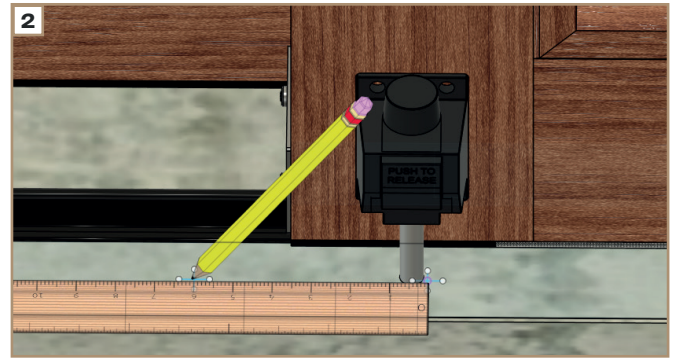
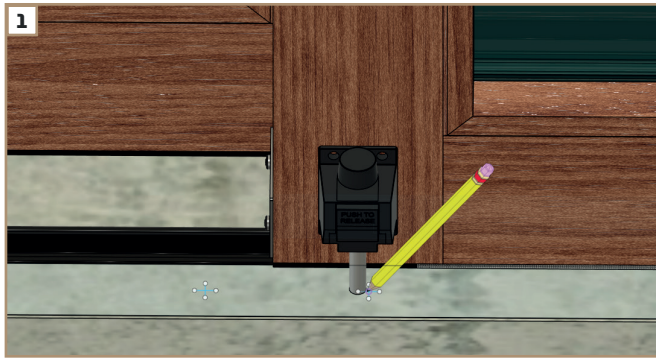


Perfore los orificios con una broca de 19,05 mm (3/4 pulg):

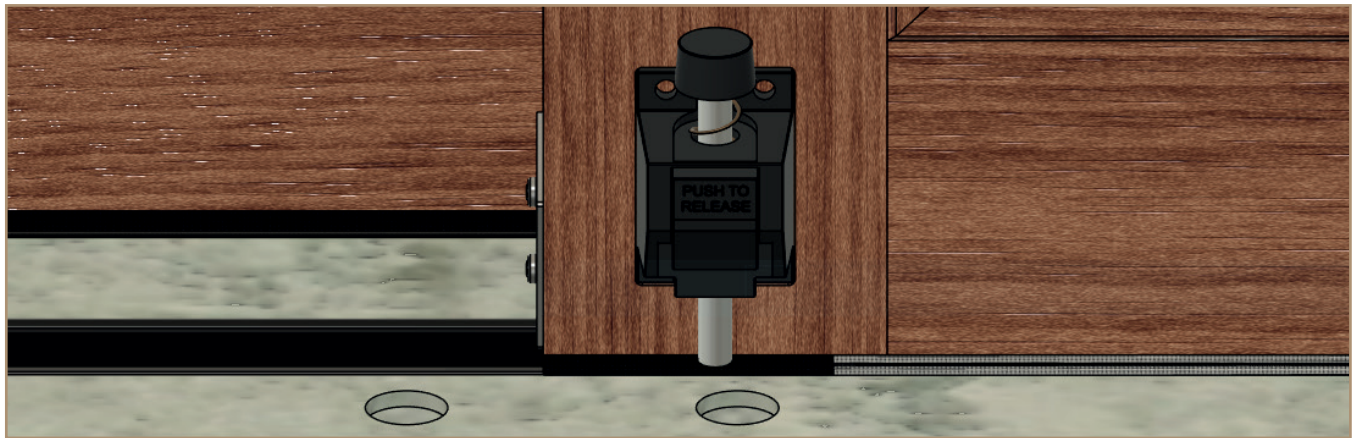

Instale los receptáculos en el piso con adhesivo.

Tenga en cuenta que el receptáculo es excéntrico, lo que permite un ajuste futuro (si es necesario).

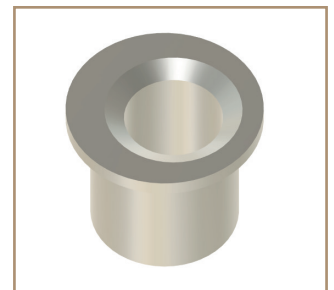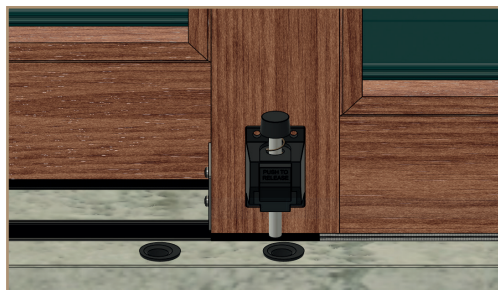

Aplicación del adhesivo

Instalación de los receptáculos


Receptáculo excéntrico

Puerta con apertura central

Cierre completamente la puerta y asegúrela. Verifique que los paneles estén perfectamente centrados. En el piso, marque la posición central del pestillo de la cerradura secundaria.


Marque y perforo los orificios con una broca de 19,05 mm (3/4 pulg):

- desplace el primer orificio ligeramente 3,9 mm (5/32 pulg) hacia el centro;
- realice el segundo orificio a 76,2 mm (3 pulg) del primero, para garantizar la ventilación de la puerta.

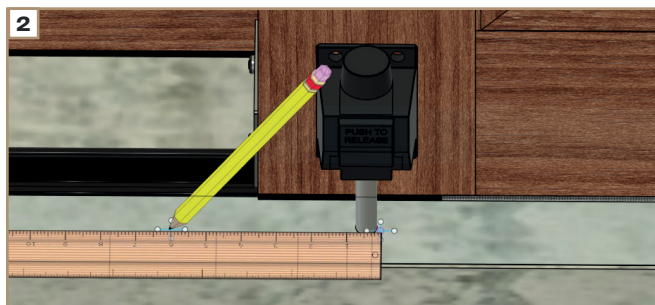


Instale los receptáculos en el piso con adhesivo.

Tenga en cuenta que el receptáculo es excéntrico, lo que permite un ajuste futuro (si es necesario).

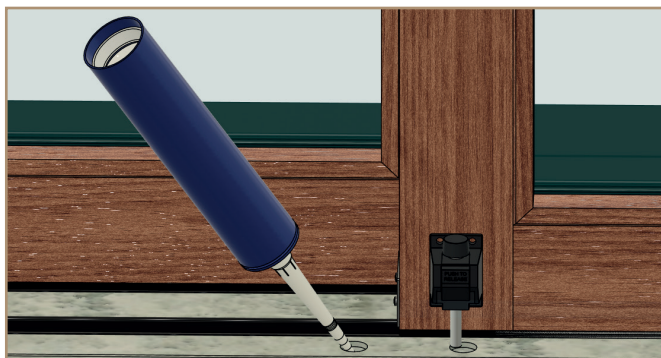


Aplicación del adhesivo

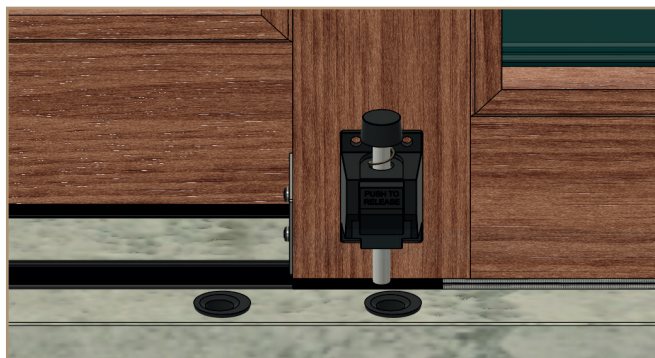

Instalación de los receptáculos





Vista del panel izquierdo

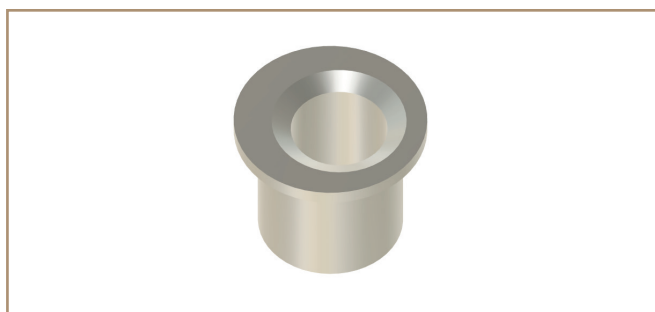

Receptáculo excéntrico

- 28** **Instale la membrana de estanqueidad exterior:** Consulte la Guía de opciones de umbral y sistemas de drenaje para la puerta corrediza de paneles múltiples.

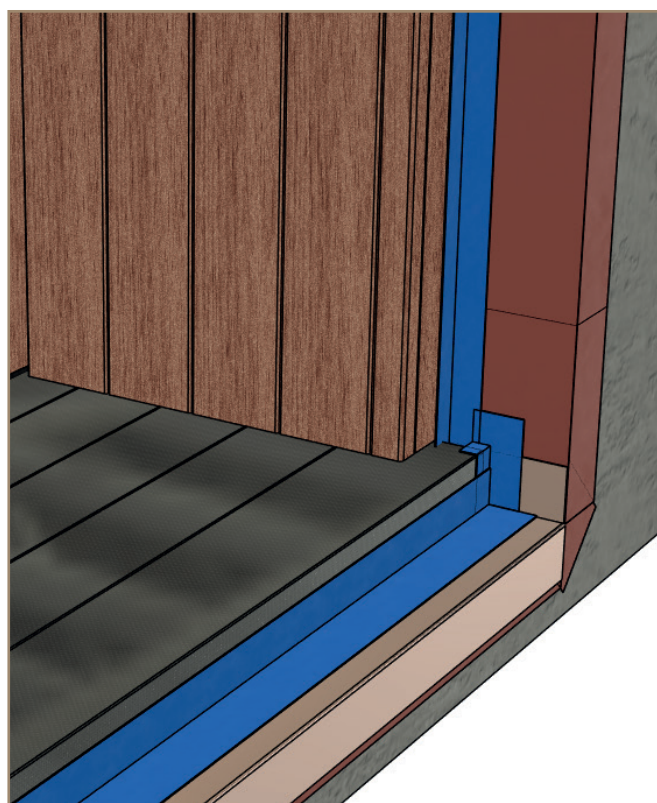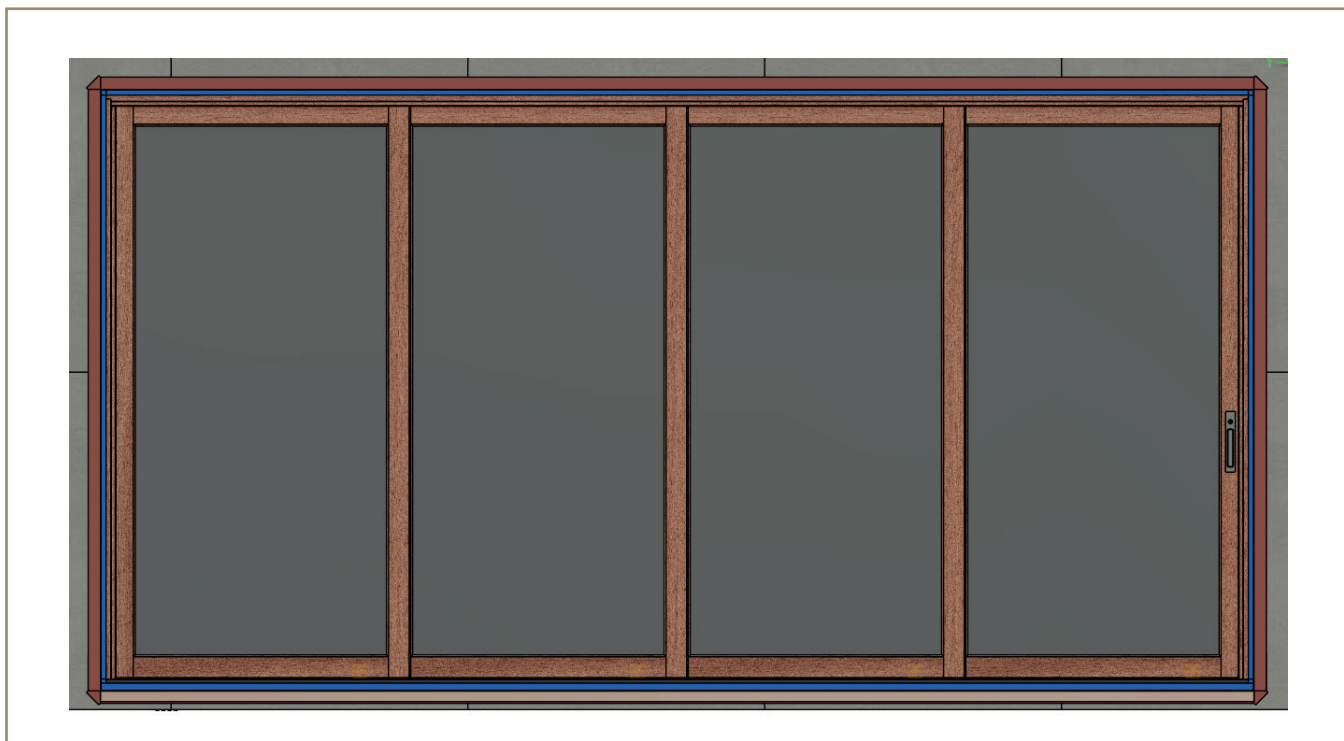









141, Chemin des Raymond
Rivière-du-Loup, (Québec) G5R 4L9
Canada

418 862-2611 / 800 463-1367
info@lepagemillwork.com

LEPAGEMILLWORK.COM

