


INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Puerta corrediza de paneles múltiples de madera OXXX (ilustrada) o XXXO

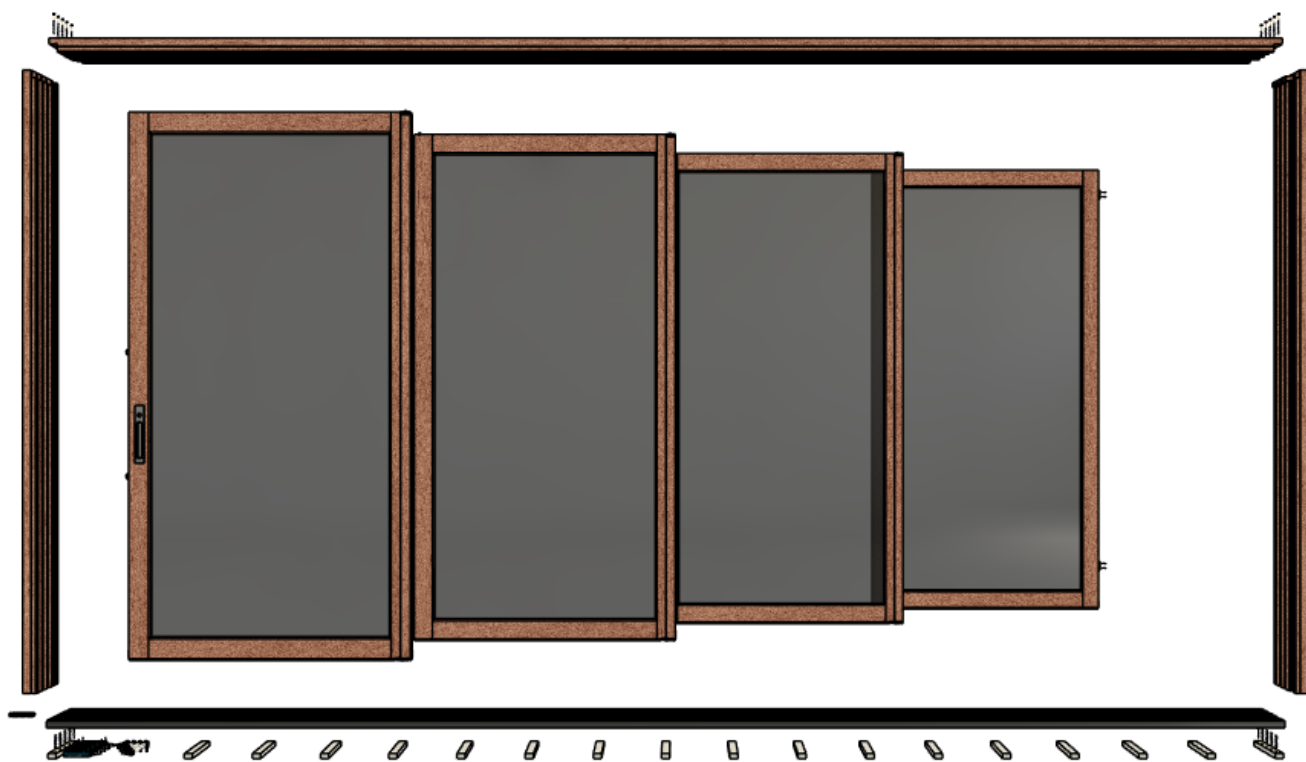

Número
Instrucción I-529

Creado
2 de julio de 2025



Actualizado
19 de mayo de 2026

LEPAGE
MILLWORK




Ensamblaje del marco

- 01 Fije el umbral y la jamba izquierda :** Utilice los orificios preperforados para atornillar la jamba a la calza (MS-014) del umbral. Instale el primer tornillo desde el lado interior con un ángulo de 10° para evitar que la jamba se fisure. Aplique un cordón de silicón en la unión entre el umbral y la jamba.

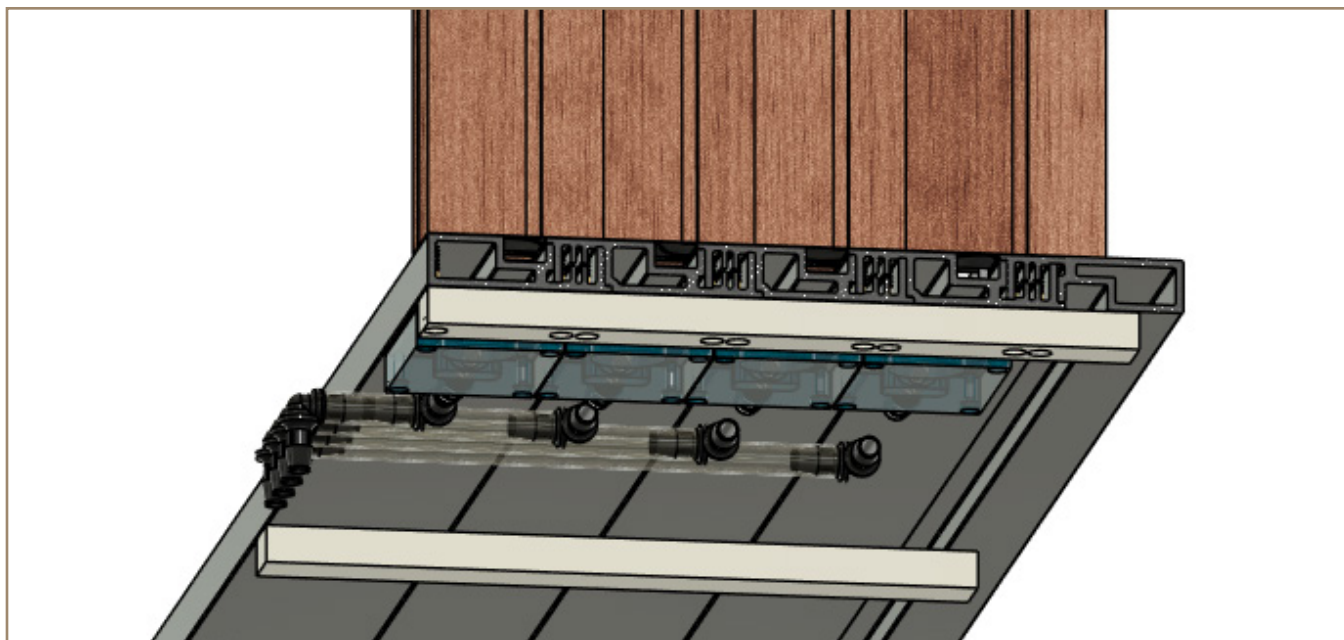
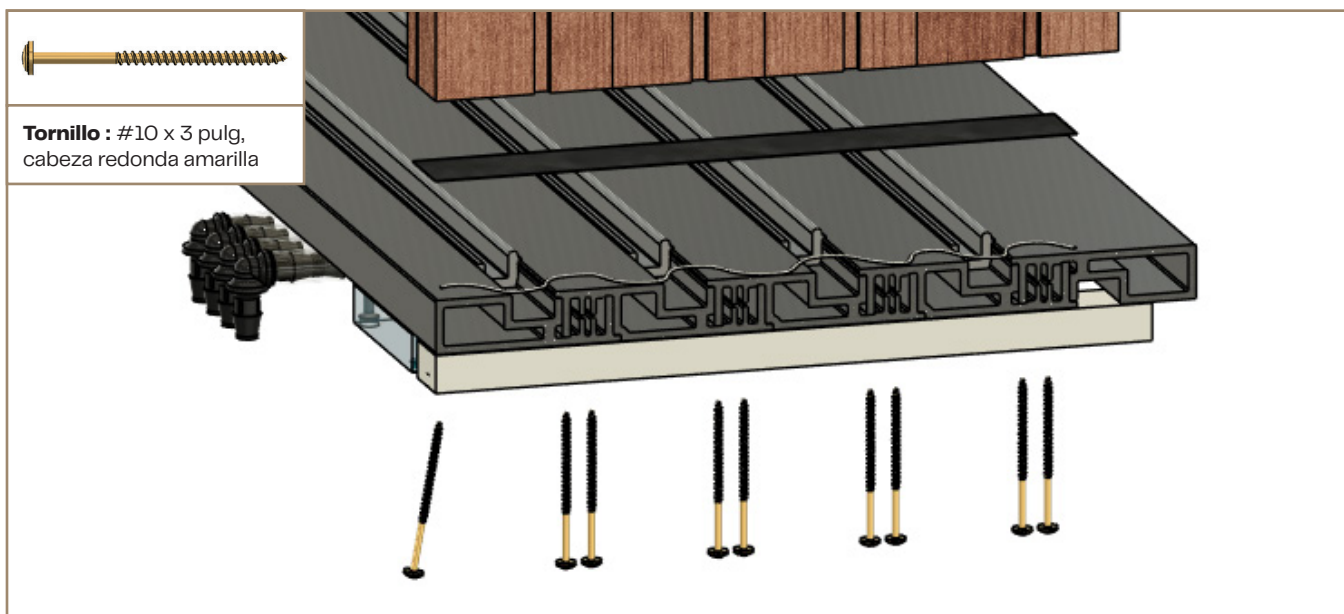


02 Instale el umbral y la jamba derecha : Atornille la jamba derecha a la calza de la misma manera. Instale el primer tornillo desde el lado interior con un ángulo de 10° para evitar que la jamba se fisure. Aplique un cordón de silicón en la unión entre el umbral y la jamba.

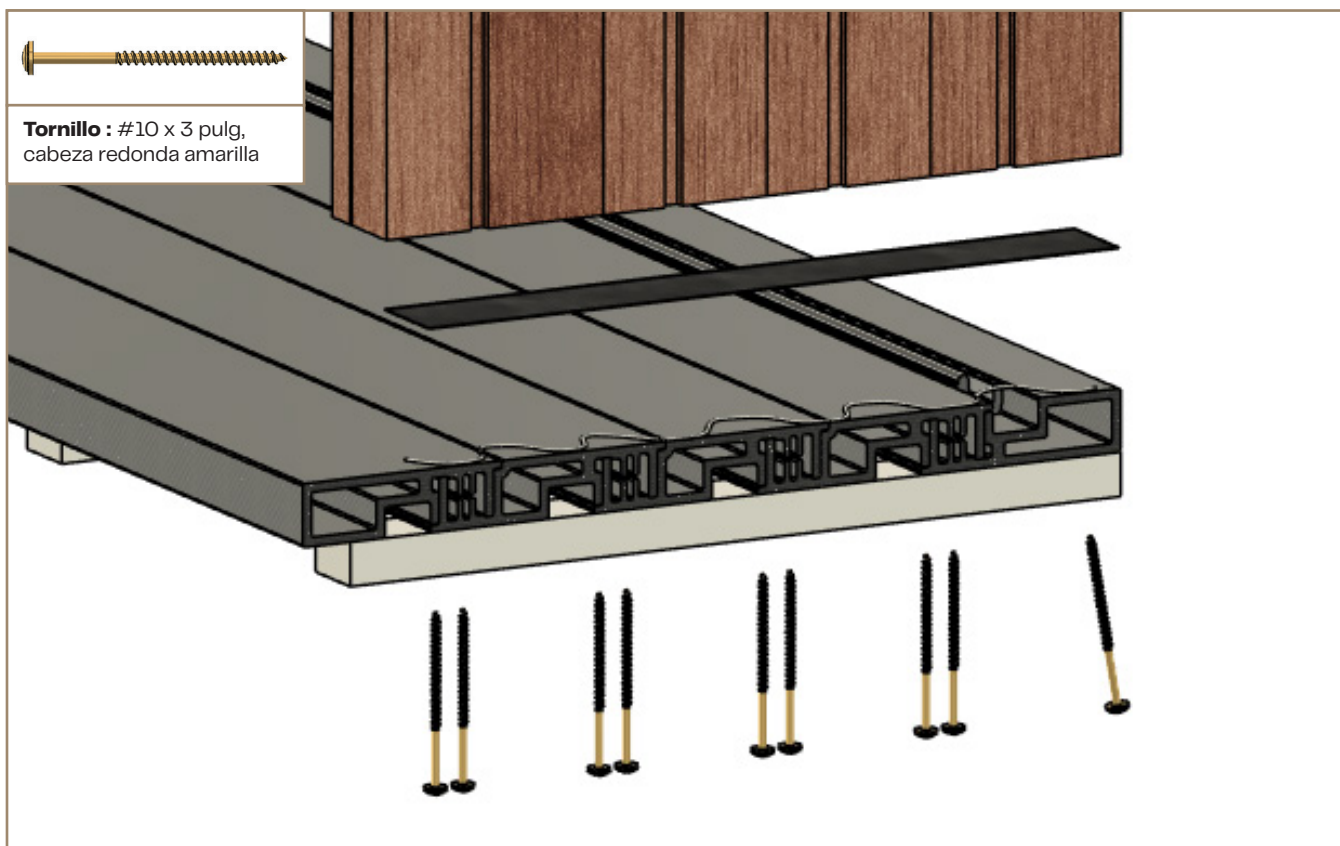


03 Instale el dintel : Aplique el pegamento y sellante para madera en las uniones. Utilizando tornillos n.º 10 x 3 pulg, fije el dintel a las jambas.

Si es necesario, utilice un soporte provisional. Para puertas de gran tamaño, instale un montante de madera en el centro para sostener el dintel durante la instalación del marco (no incluido).


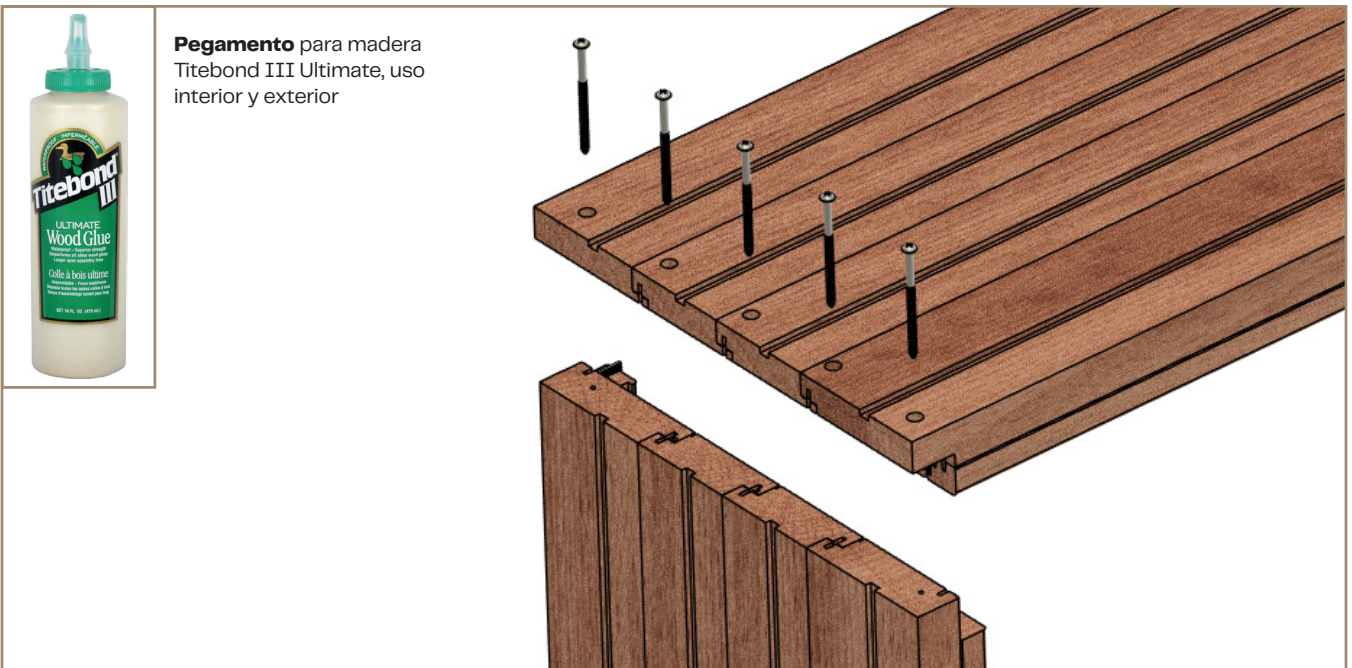
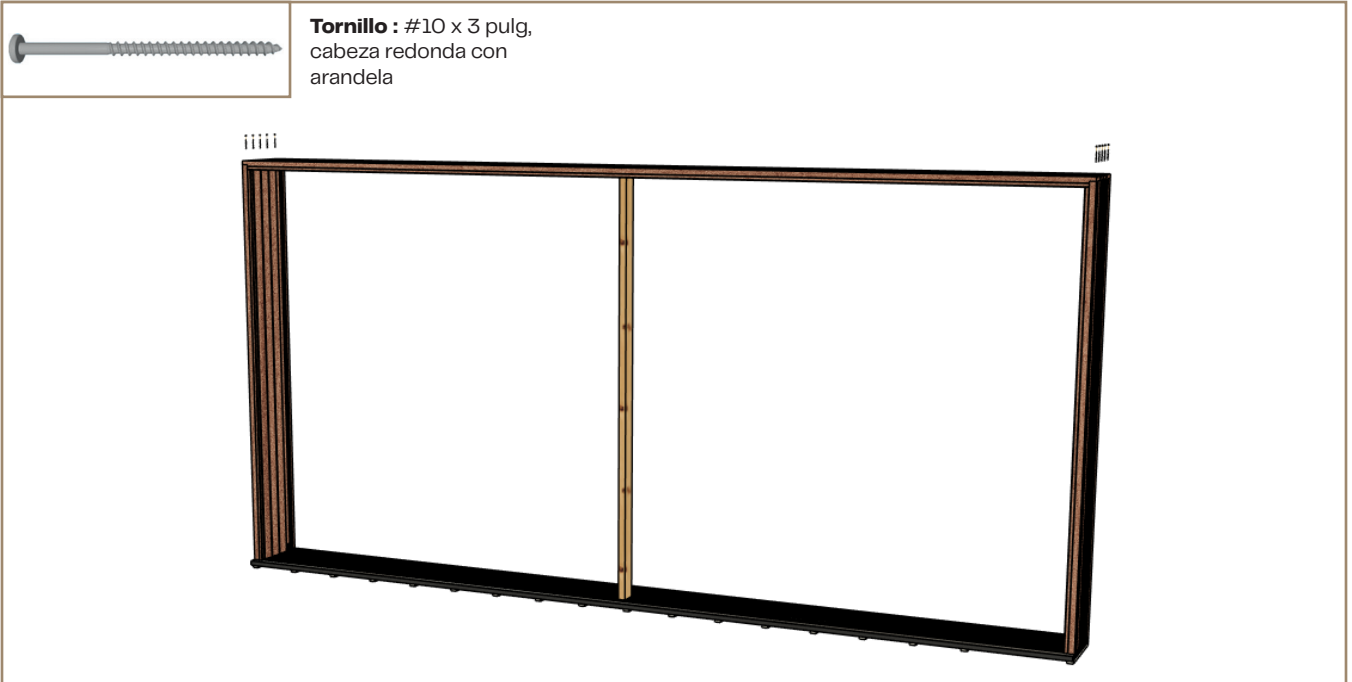


Instrucciones de instalación


O4 Instale los soportes : Fije los soportes al marco con una separación aproximada de 16 pulg, empleando tornillos n.º 8 × 3/4 pulg.

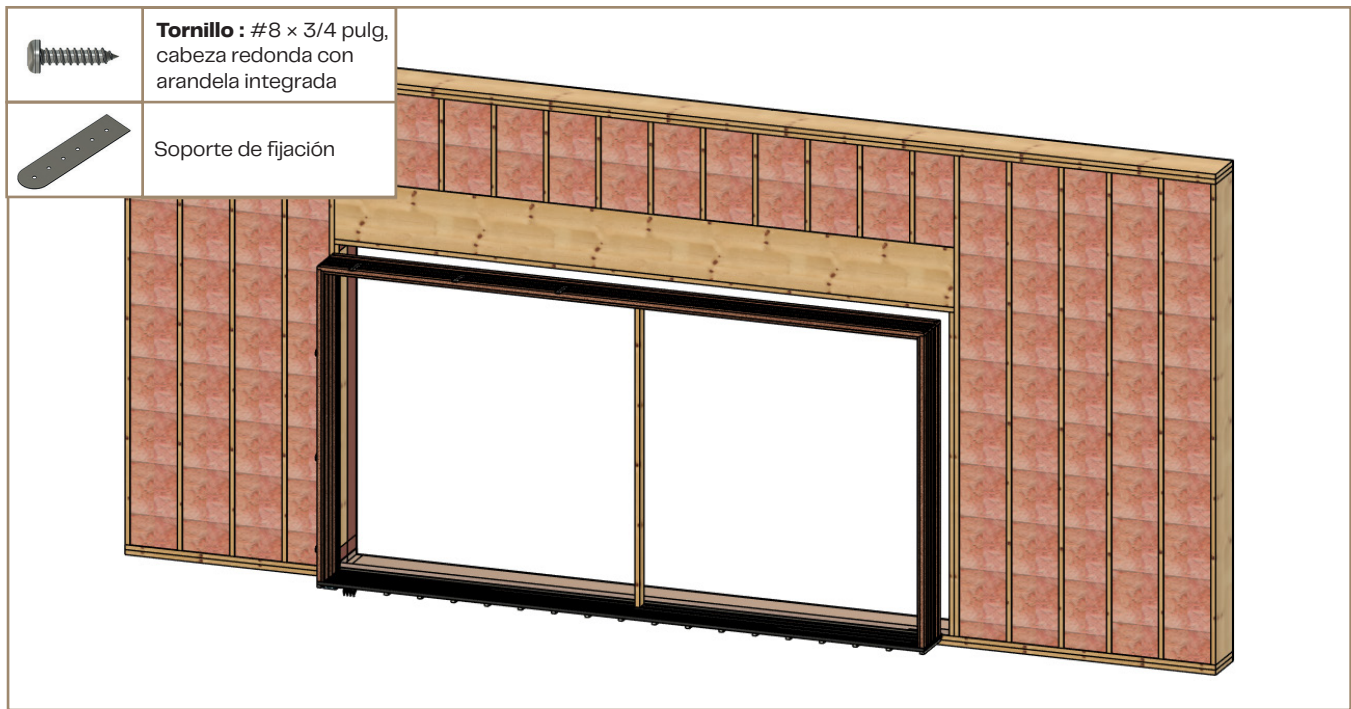


05 Posicione el marco dentro de la abertura en bruto : Aplique un cordón continuo de silicón o una cinta adhesiva en el lado interior del tapajuntas para asegurar la estanqueidad del umbral y coloque el marco en la abertura en bruto. Aplique también silicón o adhesivo sobre el tapajuntas, alineado con cada calza, para mantener el umbral en su lugar.

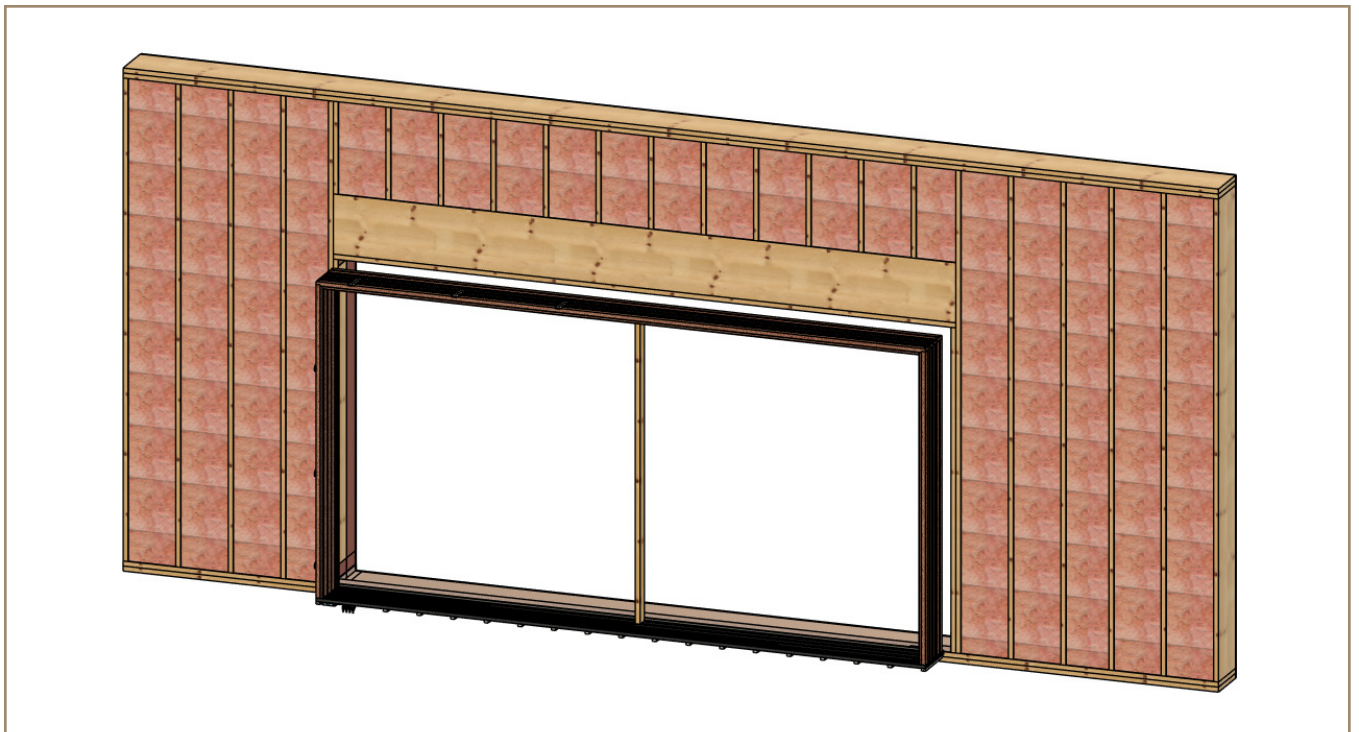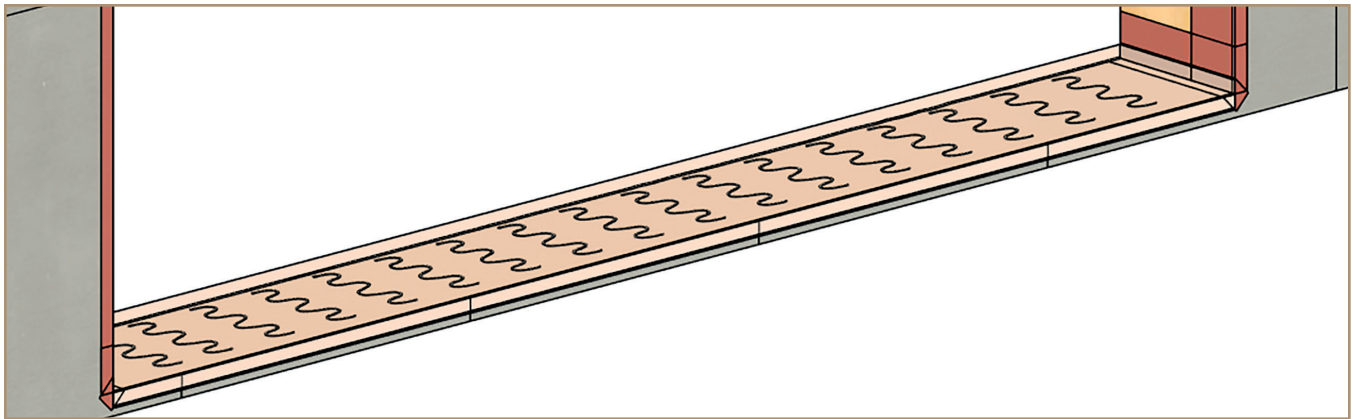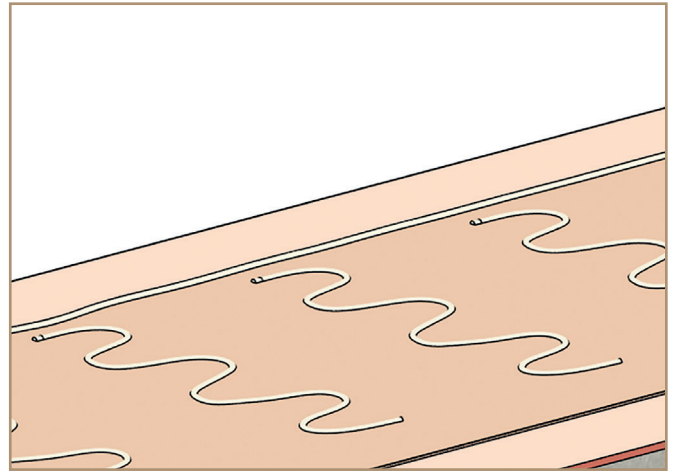

- 06 Instale las calzas en las jambas :** Asegure el marco atornillándolo a través de los soportes de instalación. Compruebe que el umbral y el dintel no presenten una deflexión mayor a 1/16 pulg, que las jambas estén alineadas a plomo ($\pm 1/16$ pulg) y que el marco esté correctamente escuadrado ($\pm 1/16$ pulg).

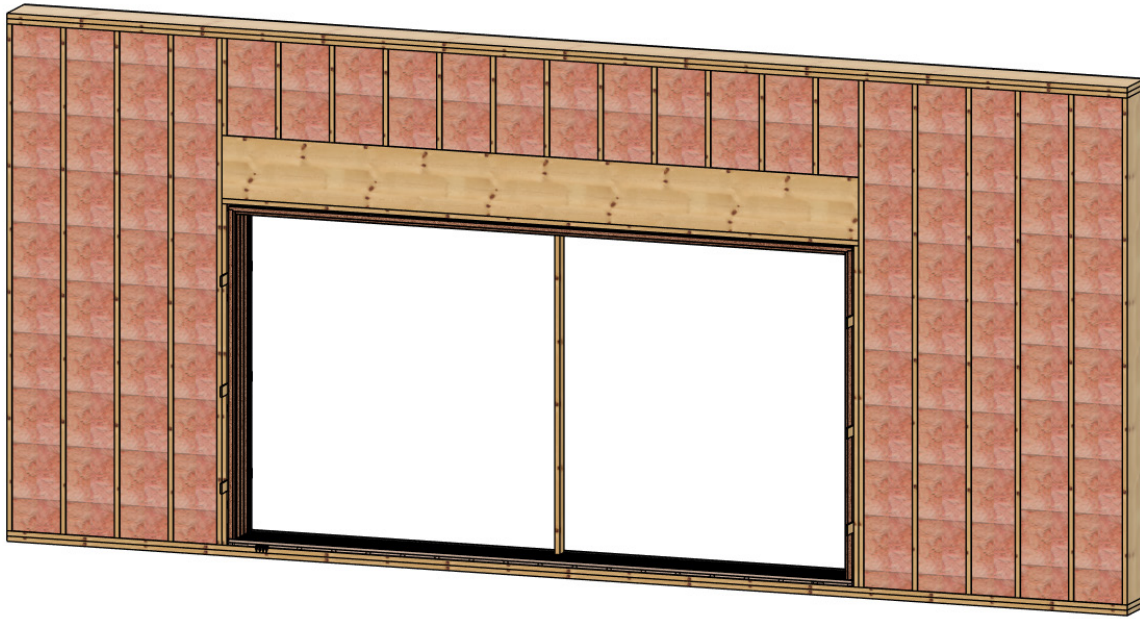


07 Instale la jamba izquierda : Calce la jamba izquierda y atornille detrás del revestimiento de acabado, si es necesario. Para unidades de más de tres paneles, agregue un tornillo cada 16 pulg.

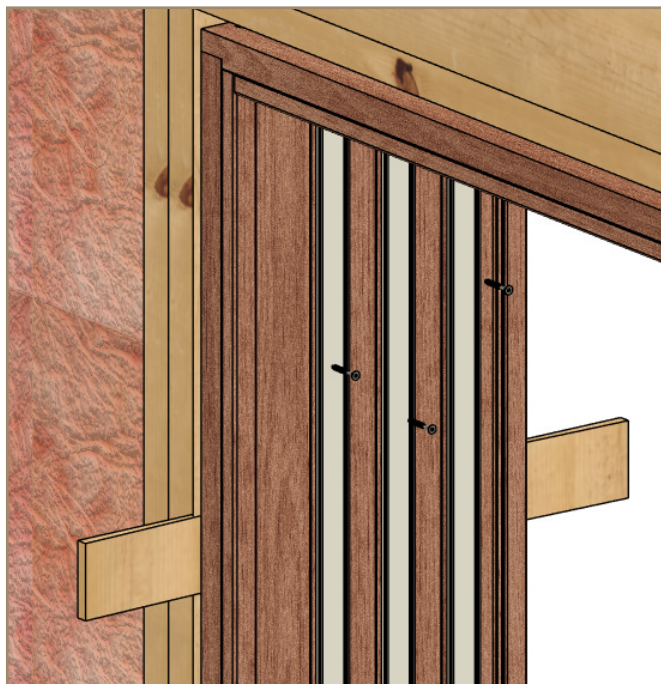

08 Instale la jamba derecha : Calce la jamba derecha y atornille detrás del revestimiento de acabado, si es necesario. Para unidades de más de tres paneles, agregue un tornillo cada 16 pulg sobre el anclaje de PVC blanco.



09 Instale el dintel : Calce el dintel y atornille detrás del revestimiento de acabado, si es necesario. Para unidades de más de tres paneles, agregue un tornillo cada 16 pulg en el anclaje de PVC blanco.

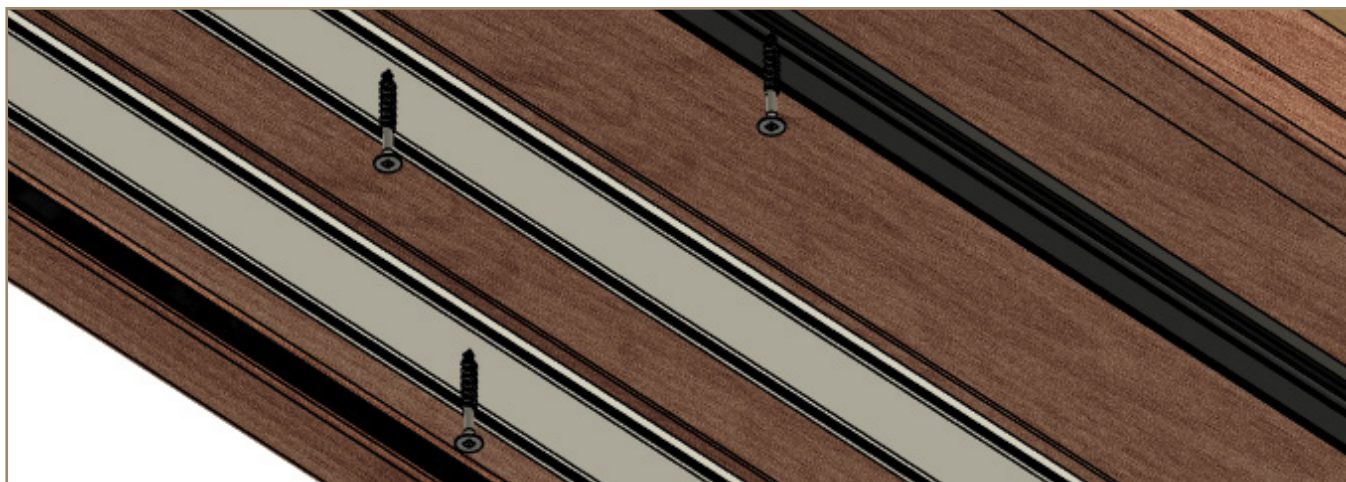


Para puertas corredizas con rieles empotrados


Después de instalar el marco, instale el revestimiento de piso entre los rieles antes de colocar los paneles.

Selle la unión entre el riel y el piso para evitar cualquier infiltración de agua.


Instale el piso en toda la longitud de la cavidad escamoteable para asegurar que los rieles estén completamente apoyados a ambos lados por el revestimiento de piso.

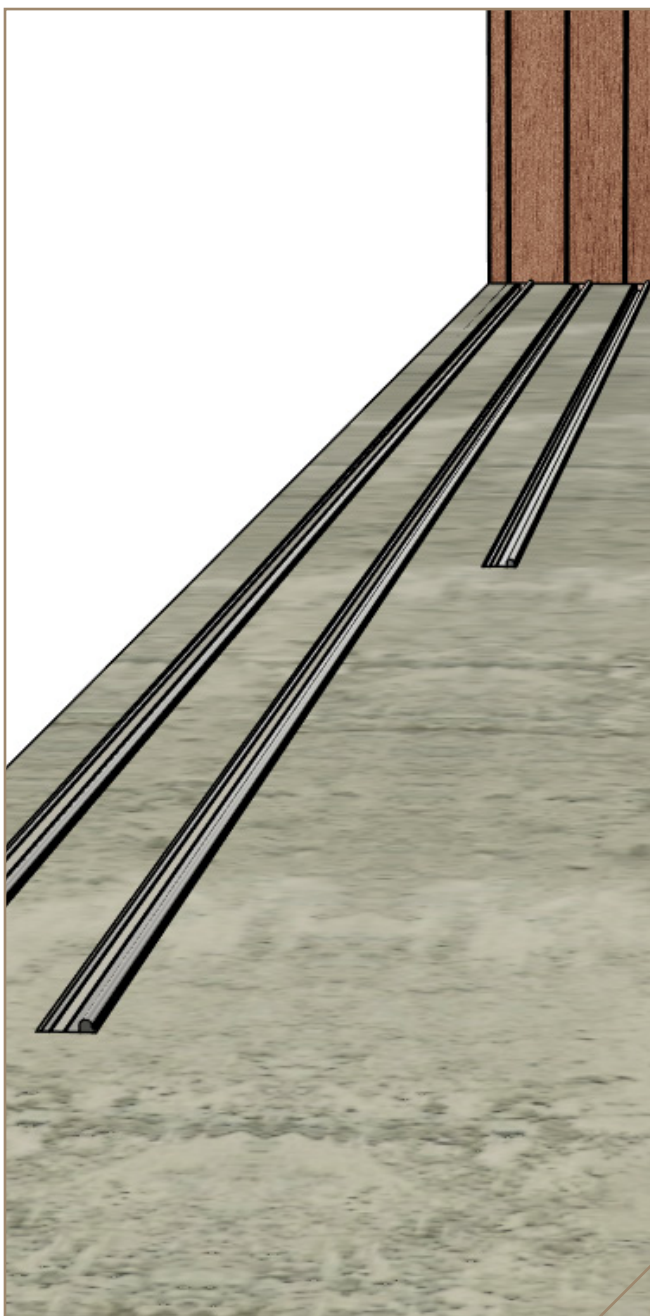


- 10** Instale la placa de fijación (MS-013) en el panel fijo según la ilustración a continuación

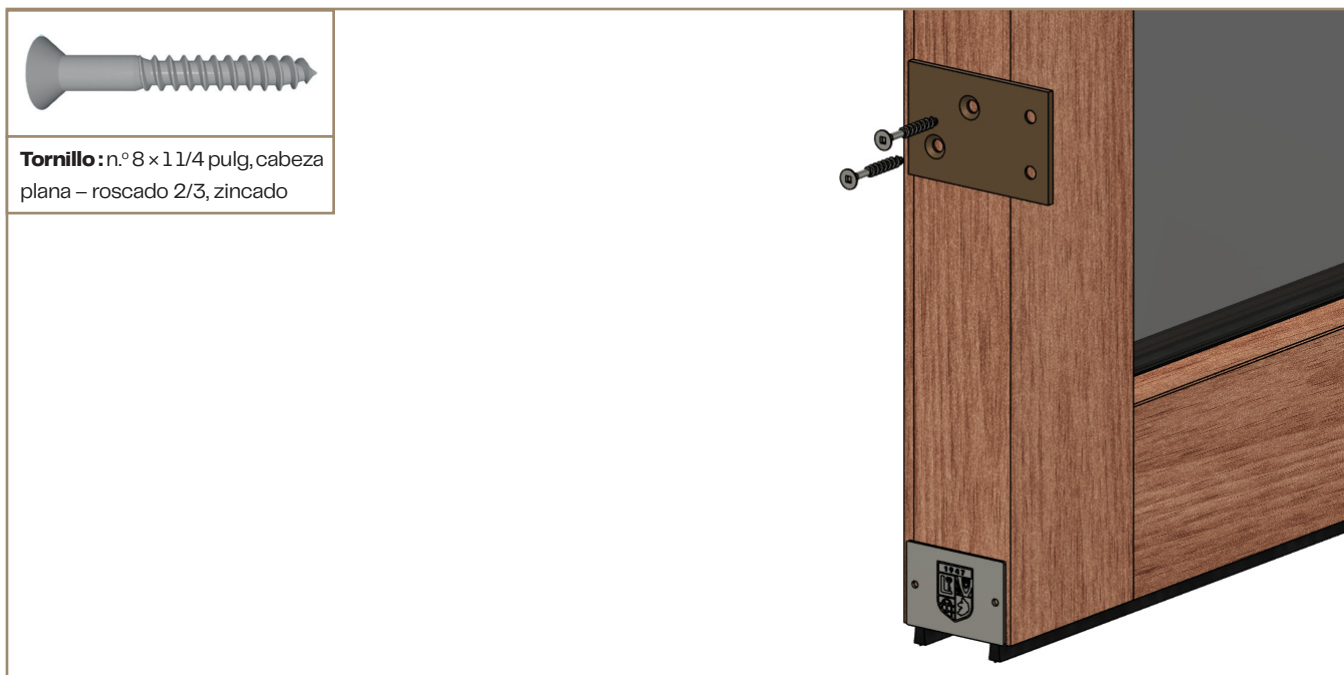

- 11** **Instale el panel fijo :** Introduzca primero la parte superior y posteriormente bascule la base hasta que encaje en su lugar. **No atornille la placa de fijación a la jamba de inmediato.** Espere hasta haber completado todos los ajustes.

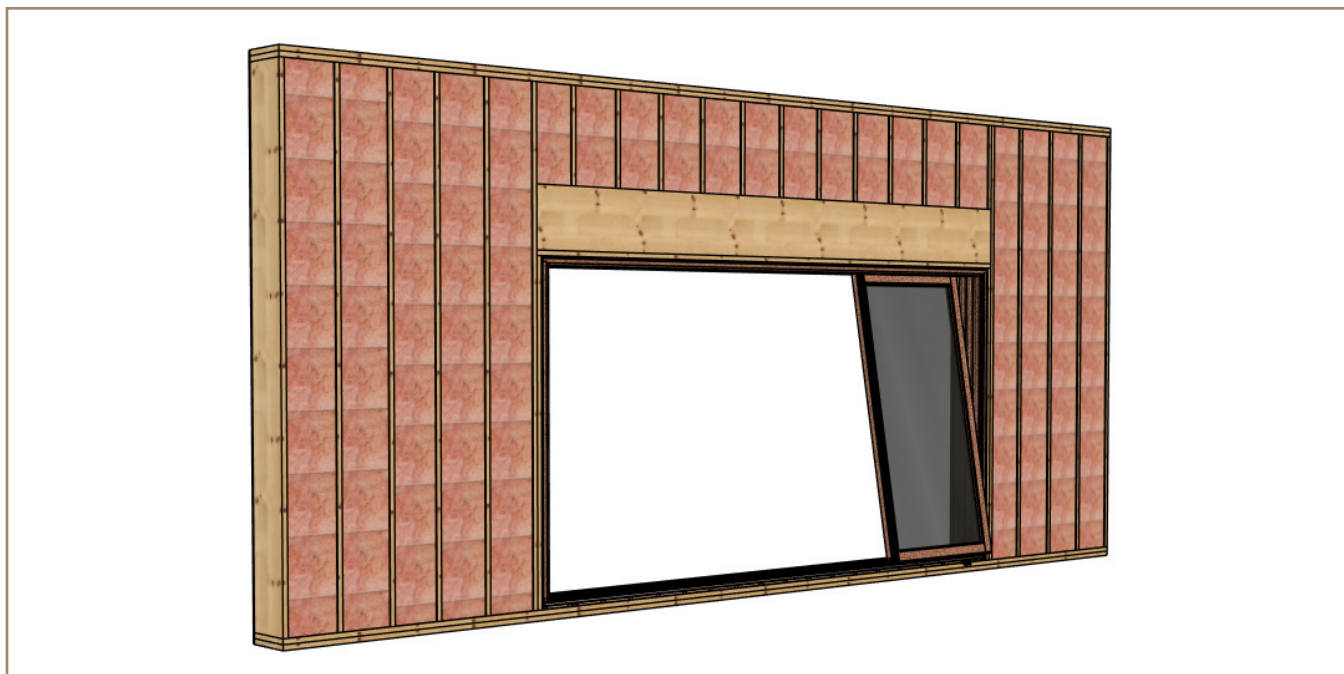

12 Instale los paneles centrales de la misma manera

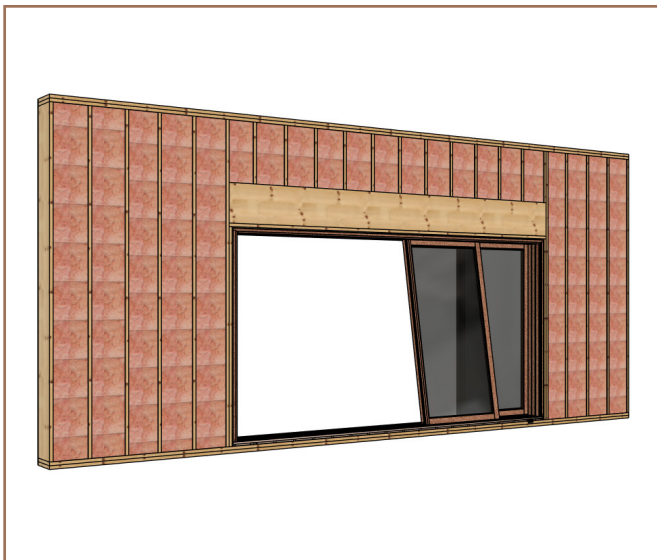

13 Instale el panel con manija de la misma manera




14 Instale la manija según la ilustración que se muestra a continuación



Para apertura central

Para configuraciones con apertura central, siga las mismas instrucciones en cada lado de la puerta hasta los paneles centrales con manija.


Consulte el diagrama.

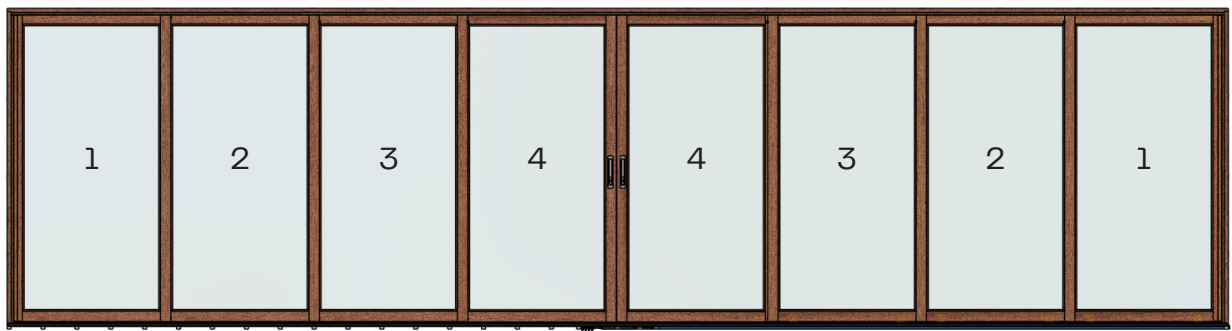



- 15 Ajuste el sistema de rodaje :** Con una llave hexagonal de 6 mm, asegúrese de que todos los paneles estén paralelos, a la misma altura y que la cerradura multipunto funcione correctamente. La distancia de referencia entre el umbral y la parte inferior de la hoja es de 7 mm ($\approx 17/64$ pulg), en caso de que se requiera un ajuste.



- 16 Instale el colector de paneles (Q-408, opcional) según la ilustración que se muestra a continuación**

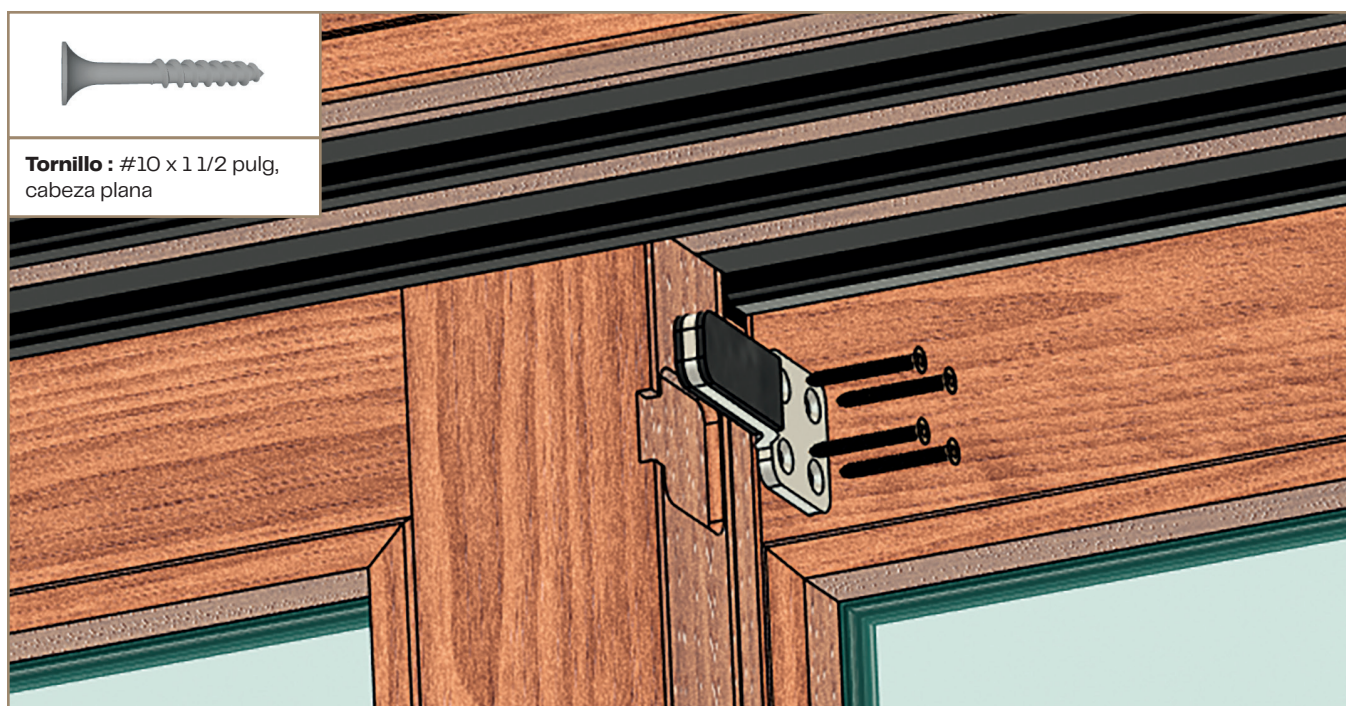

- 17** **Instale el revestimiento de la parte superior (dintel) :** Comience desde el exterior y avance hacia el interior utilizando un mazo de goma y un bloque de protección.

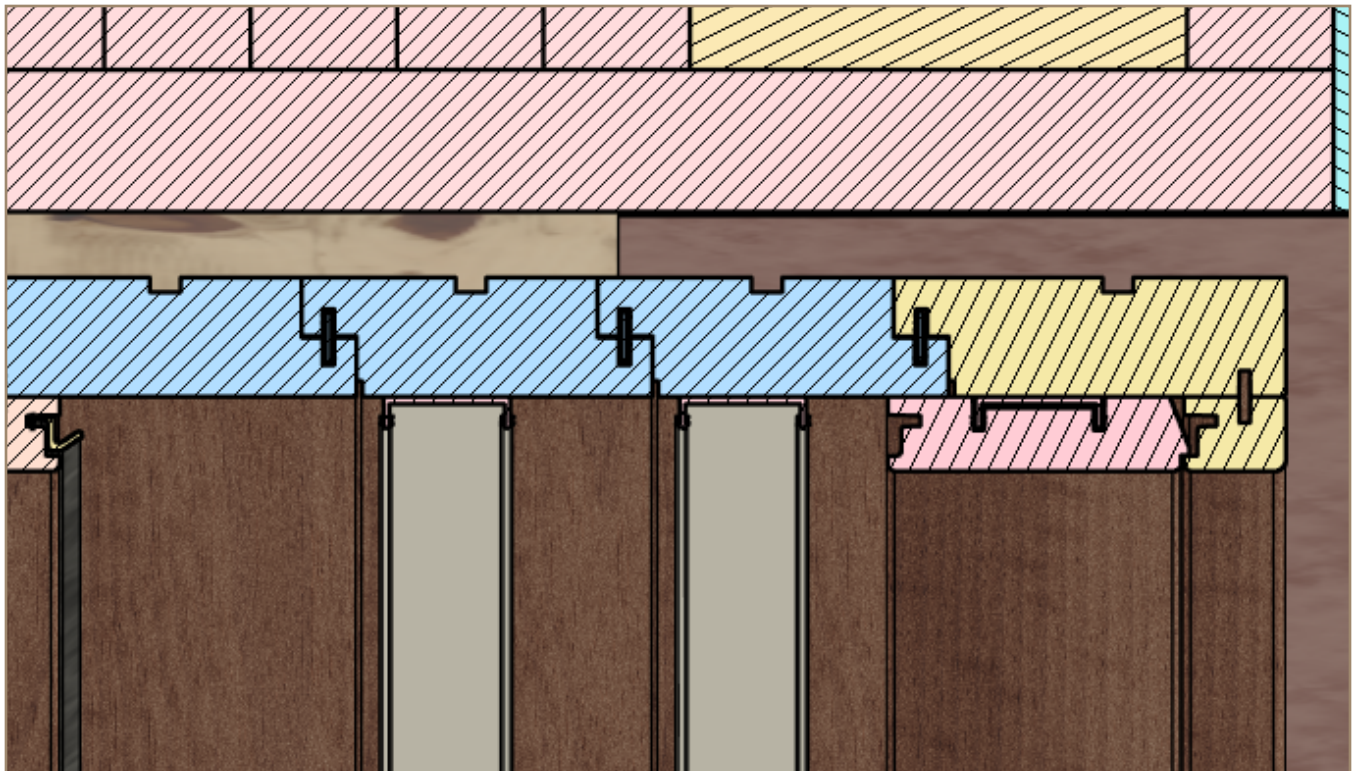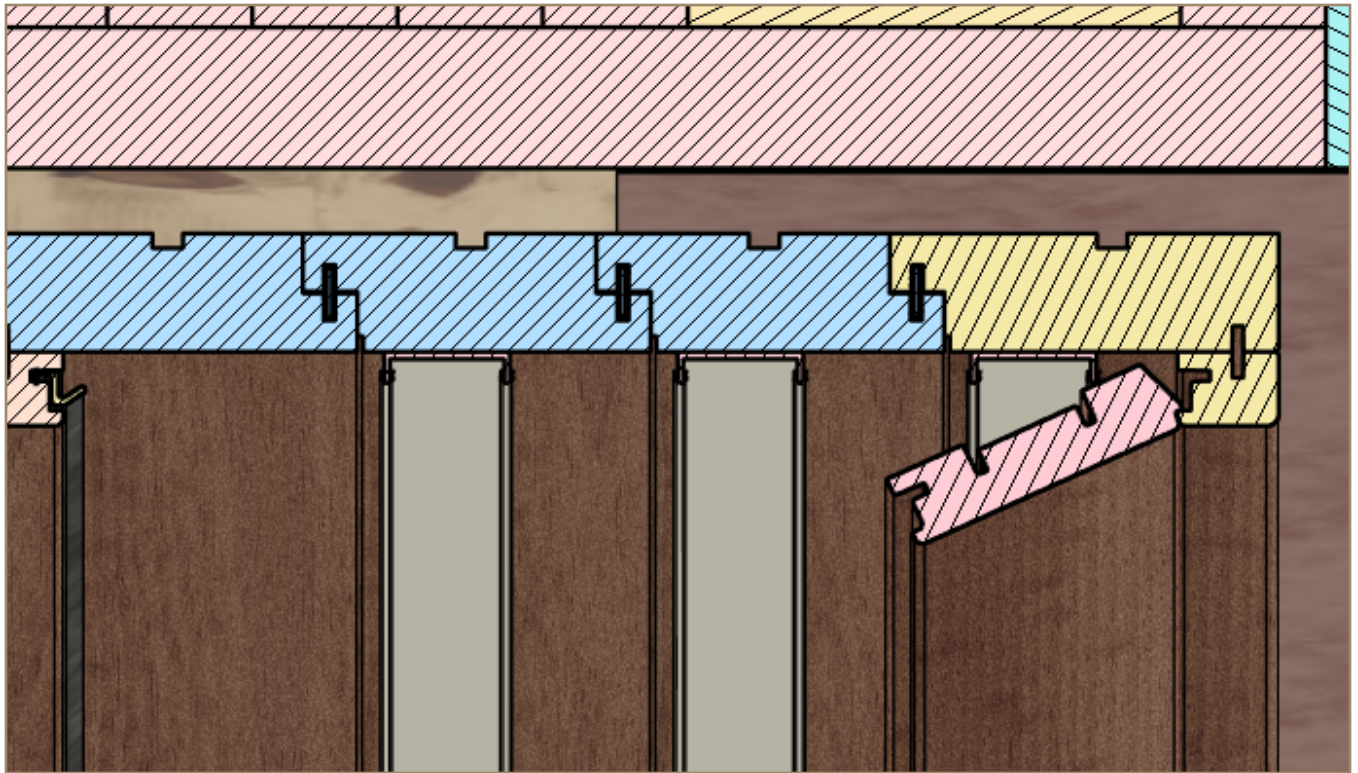



- 18 Fije el panel fijo al marco :** Utilizando las placas de fijación (MS-013), atornille la placa a la jamba. De ser necesario, utilice calzas detrás de la placa para evitar forzar el panel durante el atornillado.



- 19** **Instale el revestimiento de la jamba derecha :** Comience desde el exterior y continúe hacia el interior utilizando un mazo de goma y un bloque de protección.



- 20** **Instale el revestimiento de la jamba izquierda :** Comience desde el exterior y continúe hacia el interior utilizando un mazo de goma y un bloque de protección.



Para puertas con rieles empotrados

De acuerdo con el tipo de revestimiento de piso, puede ser necesario ajustar o sellar el revestimiento para que se integre con el piso terminado. Todos los revestimientos se suministran precortados 19,05 mm (3/4 pulg) más cortos.

21 Aísele el resto del marco (jamba escamoteable, jamba derecha y el dintel)

Nótese que : Para las jambas, puede aplicarse espuma de poliuretano proyectada. En la parte superior (dintel), es obligatorio instalar lana aislante.



- 22** **Descienda el mecanismo de cierre con perno :** Retire la pieza plástica, desplace el perno hacia abajo y reinstale la pieza plástica en posición invertida (giro de 180°) para asegurar el perno en su lugar.




Para los paneles centrales en configuración de apertura central

Panel principal con astrágalo (M) : Retire la pieza de plástico, baje el perno y luego instale el capuchón plástico suministrado con los herrajes para bloquear el perno en posición.


Panel pasivo sin astrágalo (F) : Retire la pieza de plástico, baje el perno y vuelva a instalar la pieza de plástico invertida (rotación de 180°) para bloquear el perno en posición.

Instale posteriormente el burlete cuadrado para cubrir la abertura.


Astrágalo:

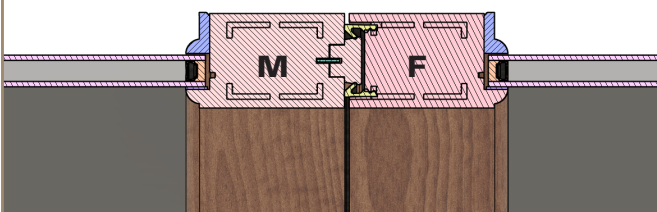

Capuchón plástico:

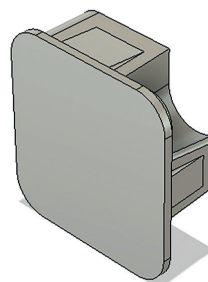


Astrágalo macho:

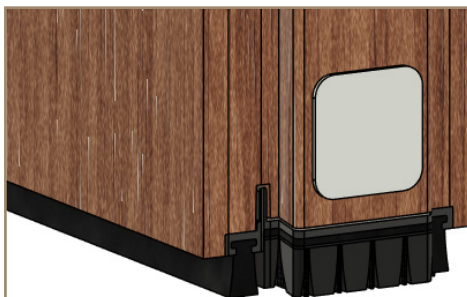

Astrágalo hembra:



- 23** **Instale las placas de acabado de los paneles :** Recomendamos instalar primero la placa con el emblema de Lepage Millwork del lado interior y finalizar con las placas sin logotipo.

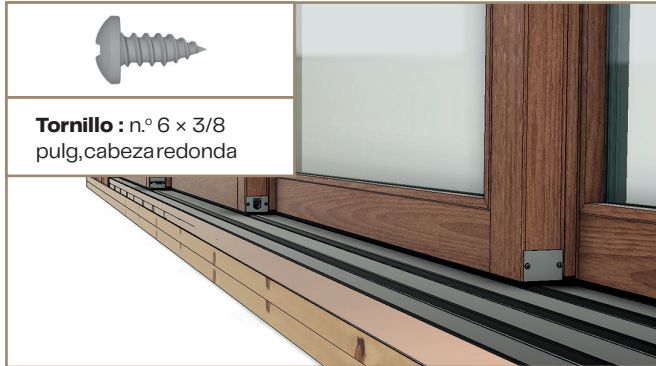

Instalación de los receptáculos de la cerradura secundaria (únicamente para puertas con sistema de rieles empotrados)



Puerta de apertura simple

Cierre completamente la puerta y asegúrela.




Marque los orificios :

- Marque la posición central donde el pestillo toca el piso ;
- Desplace ligeramente hacia la abertura 3,9 mm (5/32 pulg) ;
- Realice el segundo orificio a 76,2 mm (3 pulg) del primero, para garantizar la ventilación de la puerta.

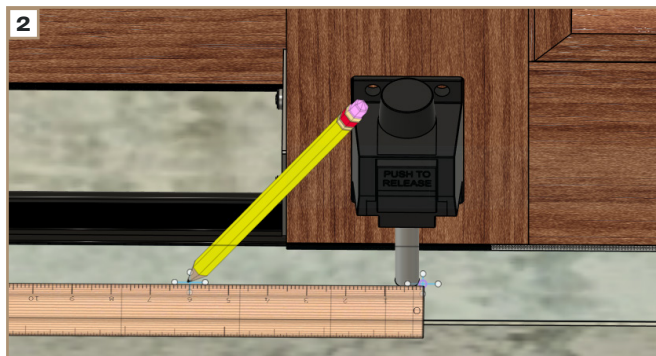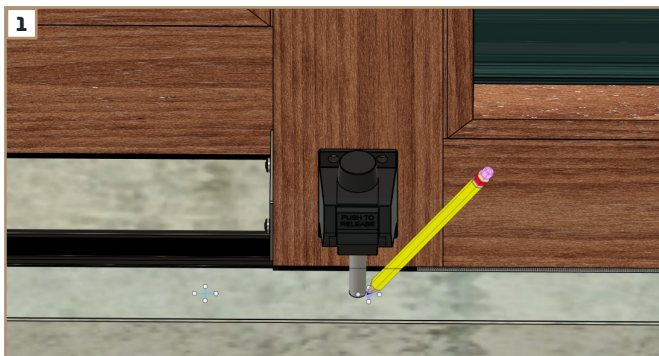

Perfore los orificios con una broca de 19,05 mm (3/4 pulg) :

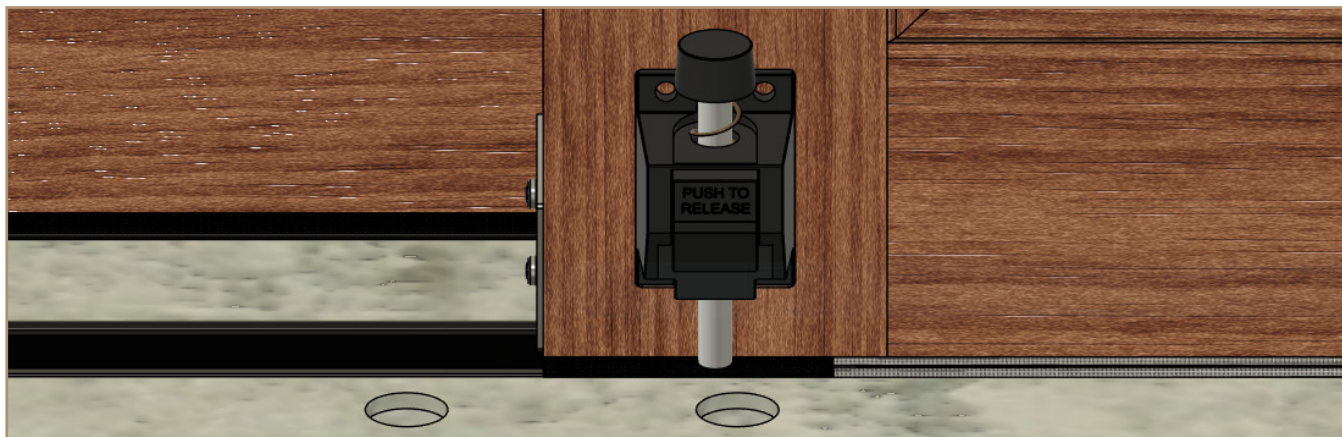

Instale los receptáculos en el piso con adhesivo.


Tenga en cuenta que el receptáculo es excéntrico, lo que permite un ajuste futuro (si es necesario).



Aplicación del adhesivo



Instalación de los receptáculos

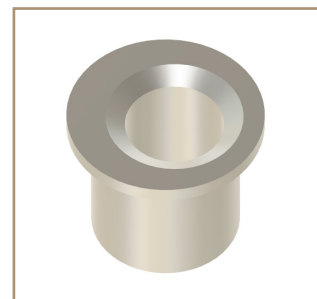



Receptáculo excéntrico

Puerta con apertura central

Cierre completamente la puerta y asegúrela. Verifique que los paneles estén perfectamente centrados. En el piso, marque la posición central del pestillo de la cerradura secundaria.


Marque y perforé los orificios con una broca de 19,05 mm (3/4 pulg) :

- Desplace el primer orificio ligeramente 3,9 mm (5/32 pulg) hacia el centro ;
- Realice el segundo orificio a 76,2 mm (3 pulg) del primero, para garantizar la ventilación de la puerta.

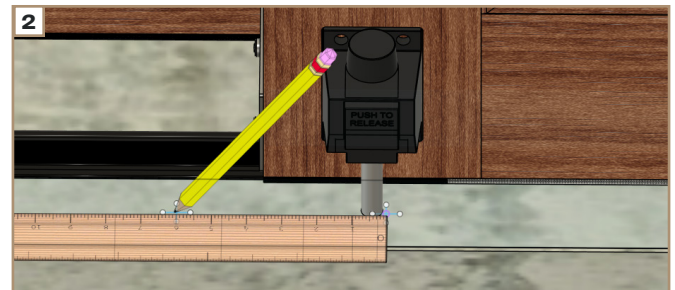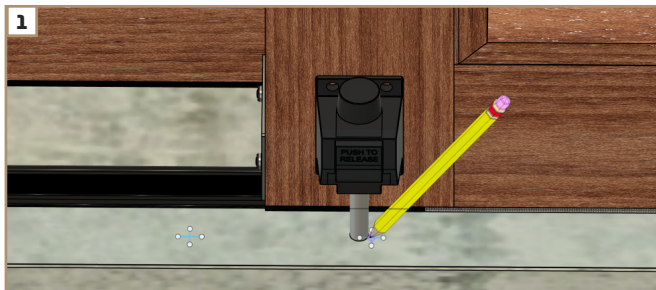

Instale los receptáculos en el piso con adhesivo.


Tenga en cuenta que el receptáculo es excéntrico, lo que permite un ajuste futuro (si es necesario).

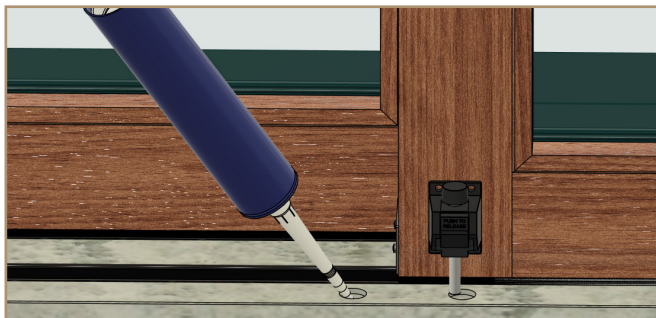

Aplicación del adhesivo



Instalación de los receptáculos



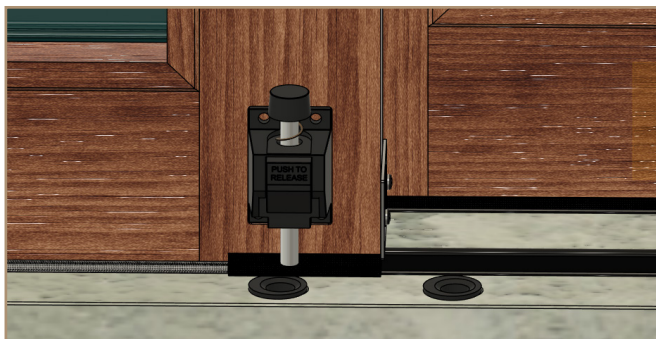


Vista del panel izquierdo



Receptáculo excéntrico

- 24** **Instale la membrana de estanqueidad exterior:** Consulte la Guía de opciones de umbral y sistemas de drenaje para la puerta corrediza de paneles múltiples.

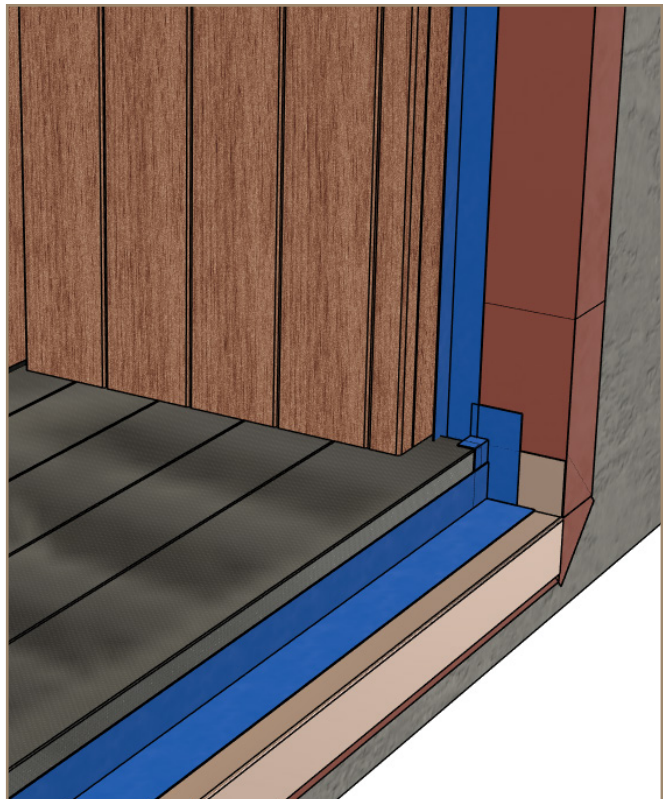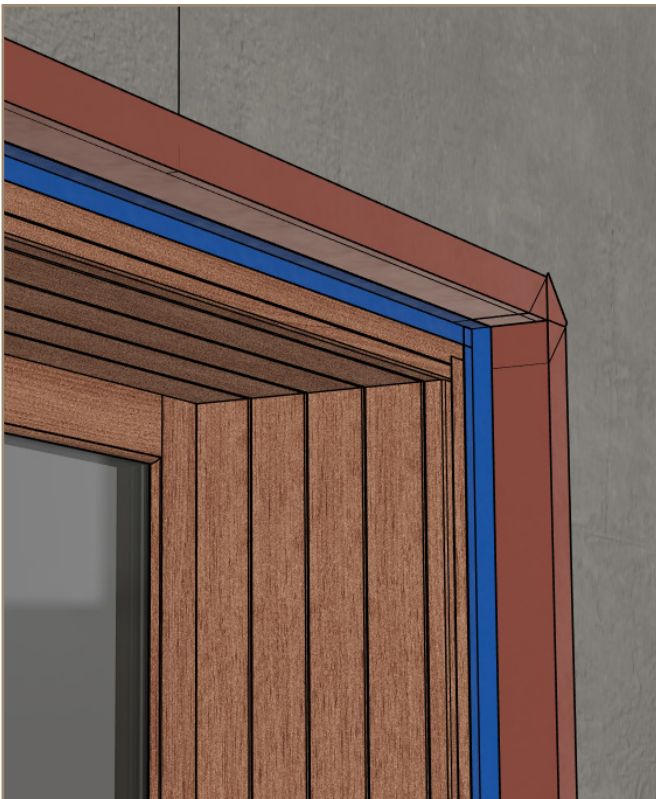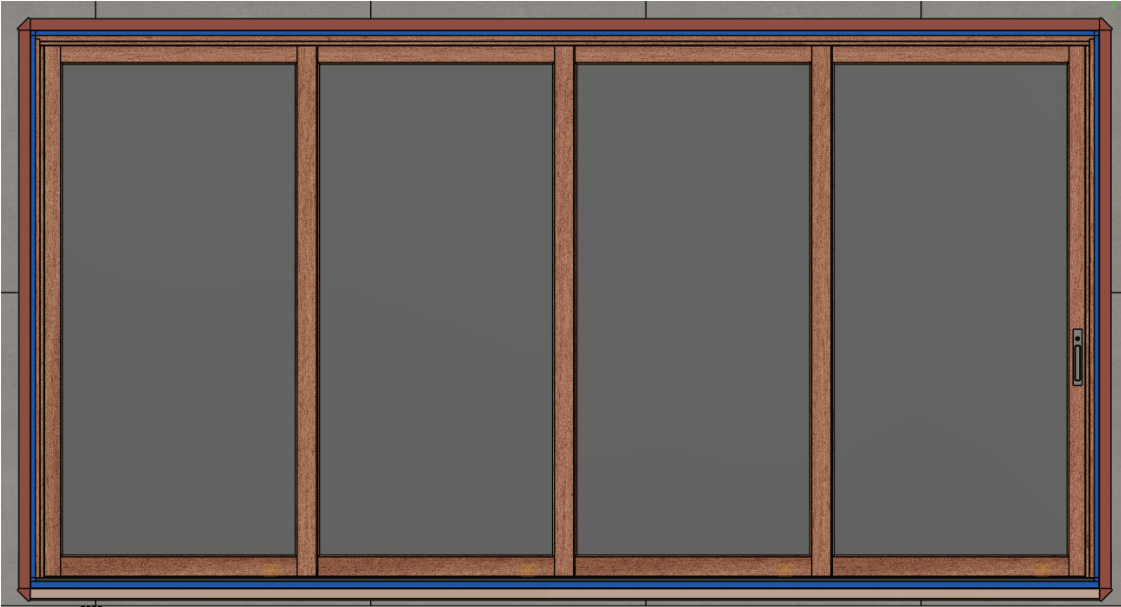







141, Chemin des Raymond
Rivière-du-Loup, (Québec) G5R 4L9
Canada

418 862-2611 / 800 463-1367
info@lepagemillwork.com

LEPAGEMILLWORK.COM

